


Bedienungsanleitung

Mixer mit Glaskrug

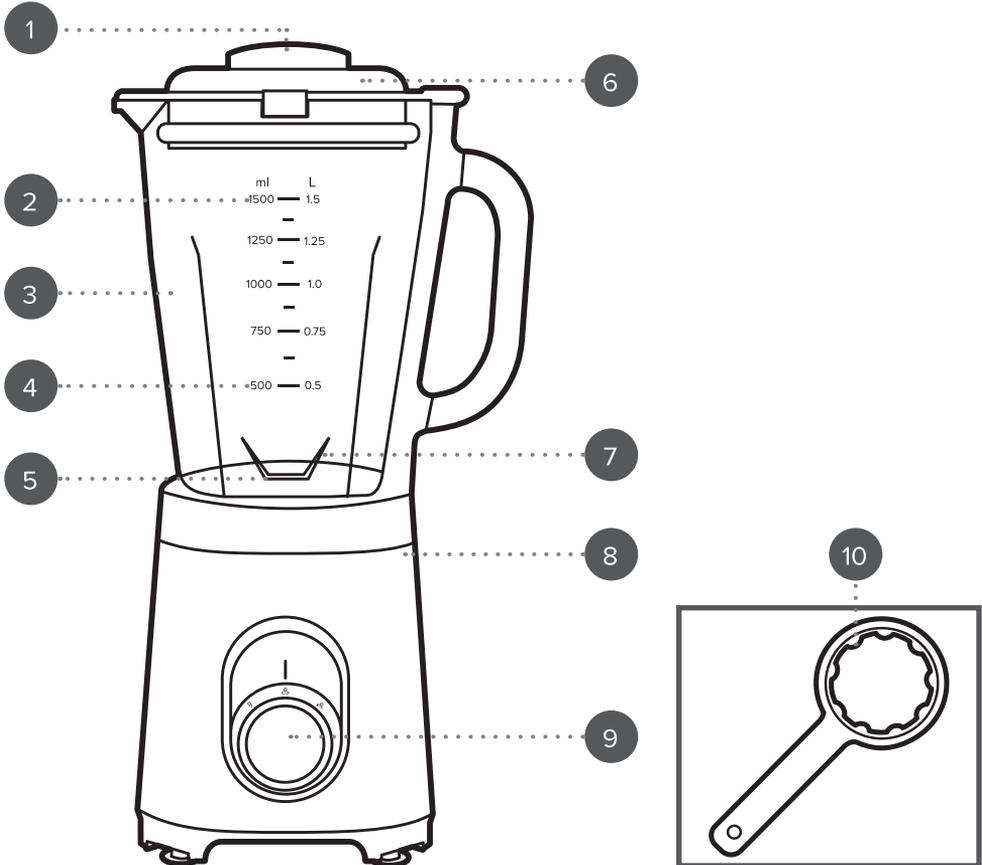

1. Einfüllkappe
2. Max. Füllhöhe (1,5 L)
3. Glaskrug
4. Min. Füllhöhe (0,5 L)
5. Klingenbefestigung

6. Krugdeckel
7. Edelstahlklinge
8. Mixer-Sockel
9. Drehregler (1, 2, Puls)
10. Klingenwerkzeug

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Wissen verwendet werden, solange sie unter Aufsicht sind oder eine Anleitung erhalten haben und in der Lage sind, die Gefahrenquellen im vollen Umfang zu verstehen.
- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.
- Kinder dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchführen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen und verdrehen Sie es nicht.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn die Anschlüsse nass sind.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie am Ladekabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
- Berühren Sie keine Stellen am Gerät, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Wenn das Gerät herunterfällt oder versehentlich in Wasser getaucht wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nicht in das Wasser.
- Verwenden Sie keine kaputten, beschädigten oder losen Aufsätze.

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie die Aufsätze austauschen oder anbringen.
- Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen, warten oder verstauen.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
- Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.
- Mixen Sie die Zutaten nicht trocken, sondern geben Sie immer etwas Flüssigkeit hinzu.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in die Küchenmaschine oder den Mixer gegossen wird, da sie durch die plötzliche Dampfentwicklung aus dem Gerät spritzen kann.



ACHTUNG: Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann. Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern. Scharfe Gegenstände: Berühren Sie die Klingen nicht.

Thermische Abschalteneinrichtung

Dieses Produkt ist mit einer integrierten thermischen Sicherheitsabschaltung ausgestattet, um eine Überhitzung zu verhindern. Wenn das Produkt zu heiß wird, wird die thermische Sicherheitsabschaltung automatisch aktiviert und der Mixer mit Glaskrug schaltet sich aus. Entnehmen Sie einen Teil der Lebensmittel und lassen Sie das Produkt 30 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.

Wichtig beim Umgang

WAS SIE TUN SOLLTEN:

Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Klingenbefestigung sicher angebracht ist.

Schneiden Sie vor dem Mixen alle Zutaten in kleine Stücke.

Wenn die Klingen nicht gleichmäßig laufen, geben Sie eine kleine Menge kalte Flüssigkeit hinzu oder reduzieren Sie die Menge der Zutaten im Glaskrug.

Wenn die Zutaten nicht gleichmäßig gemixt werden, nehmen Sie den Glaskrug vom Mixer und schütteln Sie ihn, um die Zutaten neu zu verteilen.



ACHTUNG: Gehen Sie beim Umgang mit der Klingenbefestigung vorsichtig vor, da die Klingen während des Gebrauchs heiß werden können. Gehen Sie beim Entfernen der Klingenbefestigung vorsichtig vor, wenn Sie beim Mixen warme Zutaten verwendet haben, da durch Druckaufbau der Inhalt des Mixers überlaufen kann.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

Versuchen Sie nicht, die Klingenbefestigung zu entfernen, solange sich die Klingen noch bewegen.

Mixen Sie trockene Zutaten nicht länger als 60 Sekunden auf einmal.

Geben Sie Eiswürfel nicht ohne ausreichend Flüssigkeit in den Mixer.



WARNUNG: Mixen Sie keine heißen Flüssigkeiten oder Lebensmittel.

Überschreiten Sie niemals die max. Füllhöhe, wenn Sie Zutaten in den Glaskrug geben, da dies zum Überlaufen und zu Schäden am Mixer führen kann. Der Mixer darf nicht verwendet werden, wenn der Glaskrug leer, gesprungen oder zerbrochen ist. Reinigen Sie den Glaskrug nicht mit kochendem Wasser.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Schalten Sie vor jeder Reinigung oder Wartung den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 2: Wischen Sie die den Sockel des Mixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

SCHRITT 3: Um die Klingenbefestigung zur Reinigung zu zerlegen, stellen Sie den Glaskrug auf eine ebene Oberfläche, platzieren Sie das Klingenwerkzeug um den Sockel des Geräts und drehen Sie es dann gegen den Uhrzeigersinn.

SCHRITT 4: Reinigen Sie alle Zubehörteile außer der Klingenbefestigung in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Klingen mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie sie vorsichtig ab.

Tauchen Sie den Sockel des Mixers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Mixer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Die Klingenbefestigung wird vollständig zusammengesetzt geliefert. Um die Klingenbefestigung nach der Reinigung wieder zusammenzusetzen, drehen Sie sie von Hand im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Verwenden Sie nicht das Klingenwerkzeug, um die Klingenbefestigung festzuziehen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.



HINWEIS: Reinigen Sie den Mixer immer sofort nach jedem Gebrauch. Der Mixer ist nicht spülmaschinenfest.



WARNUNG: Seien Sie besonders vorsichtig mit der Klingenbefestigung, da die Klingen äußerst scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Aufbewahren der Klingenbefestigung stets vorsichtig vor.

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

SCHRITT 1: Bevor Sie den Mixer an die Stromversorgung anschließen, reinigen Sie ihn gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Pflege und Wartung**“.

Tauchen Sie den Sockel des Mixers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Mixer oder das Zubehör zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.



HINWEIS: Wenn Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Mixers.

Verwendung des Mixers

SCHRITT 1: Stellen Sie den Sockel des Mixers in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache und stabile Oberfläche.

SCHRITT 2: Setzen Sie den Glaskrug auf den Sockel des Mixers und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

SCHRITT 3: Füllen Sie die erforderliche Menge Flüssigkeit in den Glaskrug. Beachten Sie dabei die max. Füllhöhe.

SCHRITT 4: Schneiden Sie die zu mixenden Zutaten in kleine Stücke und geben Sie sie in den Glaskrug. Die Einfüllkappe kann als kleiner Messbecher verwendet werden.

SCHRITT 5: Setzen Sie den Krugdeckel und die Einfüllkappe auf den Glaskrug. Schließen Sie den Mixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 6: Drehen Sie den Regler auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe (**1, 2**), um die Zutaten zu mixen.

Drehen Sie den Regler auf „P“, um die Pulsfunktion zu aktivieren und lassen Sie ihn zum Beenden wieder los. Die Pulsfunktion erzeugt kurze Impulse mit hoher Geschwindigkeit, die für das Mixen von festeren Lebensmitteln nützlich sind.

SCHRITT 7: Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler zurück auf die Position „0“, um das Mixen zu beenden.

SCHRITT 8: Schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 9: Nehmen Sie den Glaskrug vom Sockel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.



HINWEIS: Die Zutaten können während des Mixens über die Einfüllkappe hinzugefügt werden.

Drehen Sie die Einfüllkappe gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen. Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Mixer mit Krug und der Deckel nicht richtig eingerastet sind. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass alle Laschen ausgerichtet und eingerastet sind. Das Gerät ist mit einem thermischen Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn das Gerät zu heiß wird, schaltet es sich aus. Um fortzufahren, schalten Sie das Gerät an der Steckdose aus, entnehmen Sie einen Teil der Lebensmittel und warten Sie 30 Minuten.



WARNUNG: Die maximale Betriebsdauer beträgt 1 Minute. Lassen Sie den Mixer ca. 3 Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

Fehlerbehebung

| Problem | Lösung |
|-------------------------------|--|
| Der Mixer funktioniert nicht. | <p>Stellen Sie sicher, dass der Mixer an das Stromnetz angeschlossen ist.</p> <p>Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist und nicht ausgetauscht werden muss.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass der Glaskrug vollständig auf dem Mixer-Sockel befestigt ist.</p> <p>Möglicherweise wurde der thermische Überhitzungsschutz aktiviert. Trennen Sie den Mixer vom Stromnetz und warten Sie 30 Minuten, bevor Sie ihn erneut verwenden.</p> |
| Das Getränk enthält Klumpen. | <p>Verringern Sie die Menge an festen Zutaten im Glaskrug oder geben Sie mehr Flüssigkeit hinzu.</p> <p>Verwenden Sie die Pulsfunktion in kurzen Stößen für harte Zutaten und Eis.</p> |
| Das Getränk ist wässrig. | <p>Verwenden Sie die Pulsfunktion in kurzen Stößen, um sicherzustellen, dass die Zutaten nicht zu stark gemixt werden.</p> |

Aufbewahrung

Setzen Sie den Mixer wieder zusammen.

Vergewissern Sie sich, dass der Mixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Mixer. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK5531

Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 600 W

Maximale Betriebsdauer: 1 Minute, vor der Wiederverwendung 3 Minuten abkühlen lassen.

REZEPTE



Zubereitung

Schneiden Sie alle Zutaten in grobe Stücke mit einem Durchmesser von maximal 2 cm, um den Mixvorgang zu erleichtern.

Geben Sie alle Zutaten in den Glaskrug und stellen Sie sicher, dass ausreichend flüssige Zutaten hinzugefügt werden.

Verwenden Sie die Pulsfunktion für Rezepte mit härteren Zutaten und Eis, um diese in kleinere Stücke zu zerteilen, bevor Sie auf Geschwindigkeitsstufe 1 oder 2 umschalten.

Mixen Sie die Zutaten bis zur gewünschten Konsistenz.

Smoothies

Beerige Schoko-Banane

10 Mandeln
2 Handvoll Grünkohl
150 g Brombeeren
86 g schwarze Bohnen, gekocht
½ Banane
2 EL Rohkakao
Nach Bedarf Wasser hinzugeben

Nahrhafte Nüsse

10 Cashewnüsse
5 Walnüsse, halbiert
2 Handvoll Grünkohl
1 Orange
½ rote Paprika
½ Avocado
½ TL reiner Vanilleextrakt
Nach Bedarf Wasser hinzugeben

Schwungvoller Morgen

2 Handvoll Spinat
1 Apfel, in Scheiben geschnitten
1 EL Olivenöl
23 g Haferflocken
Nach Bedarf Wasser hinzugeben

Erfrischender Hautschmeichler

10 Walnüsse
2 Handvoll Spinat
145 g Papaya
½ Avocado
Nach Bedarf Wasser oder Mandelmilch hinzugeben

Tropischer Glanz

2 Handvoll Spinat
2 EL Sonnenblumenkerne
210 g Ananas
145 g Papaya
Nach Bedarf Wasser hinzugeben

Grün, Gelb, Gesund

2 Handvoll Salat
1 kleine Frühkartoffel, roh und geviertelt
1 Kiwi, geschält
105 g Ananas
Nach Bedarf Wasser oder Kokoswasser hinzugeben

Na-Na-Naturheilmittel

10 Walnüsse
2 Handvoll Spinat
½ Avocado
½ Banane
Nach Bedarf Wasser hinzugeben

Für unterwegs

10 Mandeln
2 Handvoll Spinat
1 Banane
77 g Kirschen, entkernt
74 g Heidelbeeren
Nach Bedarf Wasser hinzugeben

Kohlifornischer Kocktail

2 Handvoll Grünkohl
2 Paranüsse
1 Apfel
72 g Brombeeren
53 g Blumenkohl
Nach Bedarf Wasser hinzugeben

Bunte Beerenbombe

2 Handvoll Rübstieler oder Grünkohl
½ Avocado
74 g Heidelbeeren
72 g Brombeeren
60 g Himbeeren
Nach Bedarf Wasser oder ungesüßten grünen Tee hinzugeben

Cocktails

Frozen Erdbeer-Daiquiri

Portionen: 4
Zutaten
240 ml weißer Rum
90 ml Erdbeersirup
90 ml Limettensaft
200 g Eiswürfel

Frozen Margarita

Portionen: 4
Zutaten
180 ml Tequila
90 ml Triple Sec
90 ml Zuckersirup
90 ml Limettensaft
200 g Eiswürfel
1 Limette, in Spalten geschnitten, zum Garnieren
Salz, zum Garnieren

Frozen Piña Colada

Portionen: 2
Zutaten
150 ml Ananassaft
120 ml Kokosnuss-Rum
120 ml Kokosnusscreme
200 g Eiswürfel
Ananas, in Scheiben geschnitten, zum Garnieren

Tequila-Sunrise-Slushy

Portionen: 2
Zutaten
150 ml Orangensaft
120 ml Tequila
120 ml Triple Sec
90 ml Grenadine
200 g Eiswürfel

Frozen Gin Tonic

Portionen: 4
Zutaten
150 ml Gin
150 ml Tonic
90 ml Zitronensaft
300 g Eiswürfel

Amaretto-Sour-Slushy

Portionen: 2
Zutaten
150 ml Orangensaft
120 ml Amaretto
90 ml Zitronensaft
60 ml Zuckersirup
200 g Eiswürfel

Mocktails

Cooler Holunderblüte

Portionen: 1
Zutaten
60 ml Holunderblütensirup
30 ml Limettensaft
100 g Eiswürfel
Mineralwasser, nach Bedarf
Gurke, in Scheiben geschnitten, Limette, in Spalten geschnitten und eine Handvoll Minzblätter zum Garnieren

Pinker Limonaden-Slushy

Portionen: 2
Zutaten
150 ml Orangensaft
150 ml Limonade
120 ml Erdbeersirup
120 ml Limettensaft
200 g Eiswürfel
Zitrone, in Spalten geschnitten, zum Garnieren

Alkoholfreier Passionsfrucht-Mojito

Portionen: 1
Zutaten
60 ml Orangensaft
30 ml Limettensaft
15 ml Passionsfruchtsirup
1 Limette, in Spalten geschnitten
100 g Eiswürfel
Mineralwasser, nach Bedarf
Eine Handvoll Minzblätter zum Garnieren

Frozen Virgin Peach Bellini

Portionen: 2
Zutaten
150 ml Apfelschorle
30 ml Limettensaft
2 reife Pfirsiche, entkernt
2 TL Zucker
200 g Eiswürfel

CE

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

HERGESTELLT IN CHINA.

CD160323/MD150423/V3