


# Manuale per l'utente

Frullatore con caraffa in vetro

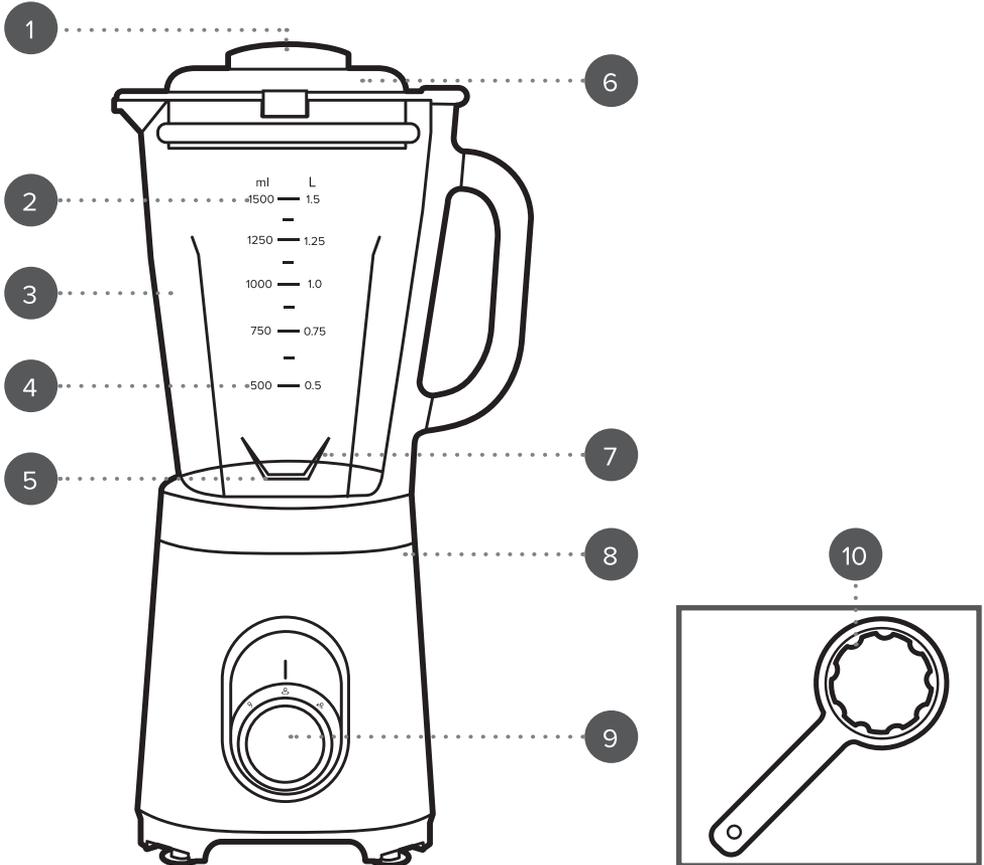

1. Tappo di riempimento
2. Livello massimo (1,5 L)
3. Caraffa in vetro
4. Livello minimo (0,5 L)
5. Accessorio lama
6. Coperchio della caraffa

7. Lama in acciaio inox
8. Unità base del frullatore
9. Manopola di controllo (1, 2, funzione a impulsi)
10. Strumento lama

Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, nonché conoscenze limitate, se assistite e istruite in merito al suo corretto utilizzo e se comprendono i rischi che comporta.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione solo se di età superiore a 8 anni e sotto supervisione.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati per evitare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
- Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, tocchi superfici calde o si intrecci.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o se i collegamenti sono umidi.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo ed estrarre la spina afferrandola.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio dal cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi differenti dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.
- Se l'apparecchio cade o viene involontariamente immerso nell'acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa a muro. Non tentare di afferrarlo in acqua.
- Non utilizzare accessori rotti, danneggiati o allentati.

- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e verificare che si sia raffreddato completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione oppure prima di riporlo.
- L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza confortevole.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
- Non utilizzare lame taglienti o rotanti rotte o allentate.
- Aggiungere sempre una piccola quantità di liquido agli ingredienti prima di frullarli.
- Prestare attenzione a non versare liquido caldo all'interno del robot da cucina o del frullatore, poiché potrebbe schizzare dall'apparecchio a causa dell'improvvisa fuoriuscita di vapore.



**ATTENZIONE:** non toccare le parti in movimento durante il funzionamento dell'apparecchio, onde evitare possibili lesioni. Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio. Oggetti appuntiti: non toccare le lame.

### Dispositivo di protezione termica

Il prodotto è dotato di un dispositivo di protezione termica che ne impedisce il surriscaldamento. Se il prodotto dovesse cominciare a surriscaldarsi, il dispositivo di protezione termica si attiverebbe automaticamente, interrompendo il funzionamento del frullatore. Rimuovere parte degli ingredienti e lasciare raffreddare il prodotto per 30 minuti prima di riaccenderlo.

### Cosa fare e cosa non fare

#### COSA FARE

Prima dell'uso, verificare che l'accessorio lama sia ben fissato.

Tagliare tutti gli ingredienti in piccoli pezzi prima di frullare.

Se le lame non funzionano correttamente, aggiungere una piccola quantità di liquido freddo o ridurre la quantità di ingredienti nella caraffa in vetro.

Rimuovere la caraffa in vetro dall'unità base del frullatore e scuoterla per ridistribuire gli ingredienti se non si mescolano in modo uniforme.



**ATTENZIONE:** maneggiare l'attacco lame con estrema cautela, poiché le lame potrebbero surriscaldarsi durante l'uso. Se si mescolano ingredienti caldi, procedere con cautela nel rimuovere l'accessorio lama, poiché l'accumulo di pressione potrebbe causare la fuoriuscita del contenuto.

#### COSA NON FARE

Non provare a rimuovere l'accessorio lama prima del completo arresto delle lame.

Non frullare ingredienti secchi per più di 60 secondi per volta.

Non frullare a secco i cubetti di ghiaccio senza liquido sufficiente.



**AVVERTENZA:** non frullare liquidi o alimenti caldi. Non superare il segno di riempimento massimo durante l'aggiunta degli ingredienti nella caraffa di vetro, poiché questo potrebbe causare fuoriuscite e

danneggiare il frullatore. Se la caraffa in vetro è vuota, incrinata o rotta, non azionare il frullatore. Non pulire la caraffa in vetro con acqua bollente.

## Cura e manutenzione

**PASSAGGIO 1:** spegnere il frullatore e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

**PASSAGGIO 2:** pulire la base del frullatore con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare completamente.

**PASSAGGIO 3:** per smontare e pulire l'accessorio lama, posizionare la caraffa in vetro su una superficie piana, quindi posizionare lo strumento lama attorno alla base dell'unità e ruotarlo in senso antiorario.

**PASSAGGIO 4:** lavare tutti gli accessori, tranne l'accessorio lama, con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Non toccare mai le lame; con estrema cautela, pulirle con una spazzola e asciugarle con cura.

Non immergere la base del frullatore in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detersivi aggressivi o spugne abrasive per pulire il frullatore, onde evitare possibili danni.

L'accessorio lama viene fornito completamente assemblato. Per rimontare i componenti dopo la pulizia, ruotare manualmente l'accessorio lama in senso orario fino a bloccarlo in posizione; non utilizzare lo strumento lama per serrare l'attacco onde evitare di danneggiare l'unità.



**NOTA:** pulire il frullatore subito dopo l'uso. Non lavare il frullatore in lavastoviglie.



**AVVERTENZA:** maneggiare con cura l'accessorio lama, poiché le lame sono molto affilate. Collegare, rimuovere, pulire o riporre l'accessorio lama con estrema attenzione.

## Istruzioni per l'uso

### Prima del primo utilizzo

**PASSAGGIO 1:** prima di collegare il frullatore all'alimentazione elettrica, pulirlo seguendo le istruzioni riportate nella sezione "**Cura e manutenzione**".

Non immergere la base del frullatore in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detersivi aggressivi o spugne abrasive per la pulizia del frullatore o dei relativi accessori, onde evitare possibili danni.



**NOTA:** al primo utilizzo, il frullatore potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al frullatore.

## Utilizzo del frullatore

**PASSAGGIO 1:** posizionare l'unità base del frullatore su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente.

**PASSAGGIO 2:** posizionare la caraffa in vetro sulla base del frullatore e ruotarla in senso orario fino a bloccarla in posizione.

**PASSAGGIO 3:** versare nella caraffa in vetro la quantità di liquido necessaria. Non superare il livello di riempimento massimo indicato.

**PASSAGGIO 4:** tagliare in piccoli pezzi gli ingredienti da frullare e inserirli nella caraffa in vetro. Il tappo di riempimento può essere utilizzato come un piccolo dosatore.

**PASSAGGIO 5:** fissare il coperchio e il tappo di riempimento sulla caraffa in vetro. Collegare il frullatore all'alimentazione elettrica e accenderlo.

**PASSAGGIO 6:** per frullare gli ingredienti, ruotare la manopola di controllo sulla velocità desiderata (**1, 2**). Posizionare la manopola su "**P**" per attivare la funzione a impulsi, quindi rilasciarla per interrompere. La funzione a impulsi offre un incremento di potenza, utile per frullare alimenti più solidi.

**PASSAGGIO 7:** interrompere il processo ruotando la manopola sulla posizione "**0**".

**PASSAGGIO 8:** spegnere e scollegare il frullatore dall'alimentazione elettrica.

**PASSAGGIO 9:** rimuovere la caraffa in vetro dall'unità base del frullatore ruotandola in senso antiorario.



**NOTA:** gli ingredienti possono essere aggiunti durante la miscelazione tramite il tappo di riempimento. Ruotare il tappo di riempimento in senso antiorario per rimuoverlo. L'unità non funziona se la caraffa del frullatore e il coperchio non sono completamente bloccati. Assicurarsi che tutte le linguette siano allineate e bloccate prima dell'uso. L'unità è dotata di un dispositivo di protezione

da surriscaldamento termico. Se l'unità diventa troppo calda, si spegne. Per continuare, scollegare l'unità dalla presa, rimuovere parte degli ingredienti e attendere 30 minuti prima di continuare.



**AVVERTENZA:** il tempo massimo di funzionamento è di 1 minuto. Lasciare raffreddare per circa 3 minuti prima di utilizzare nuovamente il frullatore.

## Risoluzione dei problemi

| Problema                    | Soluzione   |
|-----------------------------|---|
| Il frullatore non funziona. | Verificare che il frullatore sia collegato alla presa di corrente.<br>Controllare che il fusibile funzioni correttamente e che non debba essere sostituito.<br>Verificare che la caraffa in vetro sia fissata correttamente all'unità base del frullatore.<br>Il sistema di protezione da surriscaldamento termico potrebbe essere entrato in funzione. Scollegare il frullatore dalla presa di corrente e attendere 30 minuti prima di utilizzarlo nuovamente. |
| La bevanda contiene grumi.  | Ridurre la quantità di ingredienti solidi nella caraffa in vetro o aggiungere più liquido.<br>Utilizzare la funzione a impulsi a intervalli brevi per gli ingredienti più duri e per il ghiaccio.   |
| La bevanda è acquosa.       | Utilizzare la funzione a impulsi a intervalli brevi per evitare che gli ingredienti vengano frullati troppo.  |

## Conservazione

Riassemblare il frullatore.

Controllare che il frullatore sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.

Avvolgere il cavo attorno al frullatore senza stringerlo troppo per evitare che si danneggi.

## Specifiche

Codice prodotto: EK5531

Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uscita: 600 W

Tempo massimo di funzionamento: 1 minuto, lasciare raffreddare per 3 minuti.

# RICETTE



## Procedimento

Tagliare grossolanamente gli ingredienti in pezzi dal diametro non superiore ai 2 cm, per facilitare il processo di miscelazione.

Inserire tutti gli ingredienti nella caraffa in vetro, aggiungendo una quantità sufficiente di liquido.

Utilizzare la funzione a impulsi per ricette con ingredienti più duri e con ghiaccio, in modo da ridurre tali ingredienti in pezzi più piccoli prima di passare alla velocità 1 o 2.

Frullare per ottenere la consistenza desiderata.

## Frullati

### Cioccolato, banana e frutti di bosco

10 mandorle

2 manciate di verza

150 g di more

86 g di fagioli neri cotti

½ banana

2 cucchiaini di cacao grezzo

Aggiungere la quantità di acqua desiderata

### Nutri-noci

10 anacardi

5 mezza noci

2 manciate di verza

1 arancia

½ peperone rosso

½ avocado

½ cucchiaino di estratto di vaniglia pura

Aggiungere la quantità di acqua desiderata

### Buongiorno energia

2 manciate di spinaci

1 mela tagliata a fette

1 cucchiaino di olio d'oliva

23 g di fiocchi d'avena integrali

Aggiungere la quantità di acqua desiderata

### Toccasana per la pelle

10 noci

2 manciate di spinaci

145 g di papaya

½ avocado

Aggiungere la quantità desiderata di acqua o latte

### Colori tropicali

2 manciate di spinaci

2 cucchiaini di semi di girasole

210 g di ananas

145 g di papaya

Aggiungere la quantità di acqua desiderata

### Verde purificante

2 manciate di lattuga

1 patata novella piccola, cruda e tagliata in quattro parti

1 kiwi pelato

105 g di ananas

Aggiungere la quantità desiderata di acqua o acqua di cocco

### Cura naturale

10 noci

2 manciate di spinaci

½ avocado

½ banana

Aggiungere la quantità di acqua desiderata

## In viaggio

10 mandorle  
2 manciate di spinaci  
1 banana  
77 g di ciliegie, senza nocciolo  
74 g di mirtilli  
Aggiungere la quantità di acqua desiderata

## Caulifornia Krush

2 manciate di verza  
2 noci brasiliane  
1 mela  
72 g di more  
53 g di cavolfiore  
Aggiungere la quantità di acqua desiderata

## Delizia ai frutti di bosco

2 manciate di cime di rapa o verza  
½ avocado  
74 g di mirtilli  
72 g di more  
60 g di lamponi  
Aggiungere la quantità desiderata di acqua o tè verde senza zucchero

## Cocktail

### Frozen Daiquiri alla fragola

Porzioni: 4  
**Ingredienti**  
240 ml di rum bianco  
90 ml di sciroppo di fragola  
90 ml di succo di lime  
200 g di cubetti di ghiaccio

### Frozen Margarita

Porzioni: 4  
**Ingredienti**  
180 ml di tequila  
90 ml triple sec  
90 ml di sciroppo di zucchero  
90 ml di succo di lime  
200 g di cubetti di ghiaccio  
1 lime a spicchi per guarnire  
Sale per guarnire

### Frozen Piña Colada

Porzioni: 2  
**Ingredienti**  
150 ml di succo di ananas  
120 ml di rum al cocco  
120 ml di crema di cocco  
200 g di cubetti di ghiaccio  
Ananas a fette per guarnire

### Granita di Tequila Sunrise

Porzioni: 2  
**Ingredienti**  
150 ml di succo d'arancia  
120 ml di tequila  
120 ml triple sec  
90 ml di granatina  
200 g di cubetti di ghiaccio

## Frozen Gin Tonic

Porzioni: 4  
**Ingredienti**  
150 ml di gin  
150 ml di acqua tonica  
90 ml di succo di limone  
300 g di cubetti di ghiaccio

## Granita all'amaretto

Porzioni: 2  
**Ingredienti**  
150 ml di succo d'arancia  
120 ml di amaretto  
90 ml di succo di limone  
60 ml di sciroppo di zucchero  
200 g di cubetti di ghiaccio

## Cocktail analcolici

### Aperitivo ai fiori di sambuco

Porzioni: 1  
**Ingredienti**  
60 ml di cordiale di fiori di sambuco  
30 ml di succo di lime  
100 g di cubetti di ghiaccio  
Soda, quantità a piacere  
Cetrioli a fette, lime a spicchi e una manciata di foglie di menta per guarnire

### Granita alla limonata rosa

Porzioni: 2  
**Ingredienti**  
150 ml di succo d'arancia  
150 ml di limonata  
120 ml di sciroppo di fragola  
120 ml di succo di lime  
200 g di cubetti di ghiaccio  
Limone a spicchi per guarnire

### Mojito analcolico al frutto della passione

Porzioni: 1  
**Ingredienti**  
60 ml di succo d'arancia  
30 ml di succo di lime  
15 ml di sciroppo di frutto della passione  
1 lime a spicchi  
100 g di cubetti di ghiaccio  
Soda, quantità a piacere  
Una manciata di foglie di menta per guarnire

### Bellini frozen alla pesca

Porzioni: 2  
**Ingredienti**  
150 ml di succo di mela frizzante  
30 ml di succo di lime  
2 pesche mature senza nocciolo  
2 cucchiaini di zucchero semolato  
200 g di cubetti di ghiaccio

CE

**Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:  
Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**PRODOTTO IN CINA.**

CD160323/MD150423/V3