

SALTER®

SINCE 1760

250 W

Ručný mixér

Elegantný dizajn pre
všetky kuchyne



Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti. Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí. Keď je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Ruky, prsty, vlasy a akýkoľvek voľný odev udržujte mimo dosahu rotujúcich častí spotrebiča.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčasťí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel.

Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak preteká.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte nadstavce, ktoré nie sú dodávané spolu s výrobkom.

Nepoužívajte žiadne poškodené nadstavce.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Počas používania sa nedotýkajte pohybujúcich sa častí spotrebiča. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Počas používania nezakrývajte vetracie otvory, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie spotrebiča.

Nepoužívajte polámané alebo uvoľnené nástavce.

Pred výmenou alebo montážou nástavcov vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.

Po použití a pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy skontrolujte, či spotrebič po použití úplne vychladol.

Použitie predĺžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Starostlivosť a údržba

1. KROK: Pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou údržbou ručný mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

2. KROK: Motorovú jednotku ručného mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte dôkladne uschnúť.


3. KROK: Všetky nástavce umyte v teplej vode so saponátom, potom opláchnite a dôkladne osušte.

Vyvarujte sa ponorenia motorovej jednotky ručného mixéra do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie ručného mixéra nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky, ani drôtenky. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Ručný mixér nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

POZNÁMKA: Ručný mixér by sa mal po každom použití vyčistiť.

Popis častí

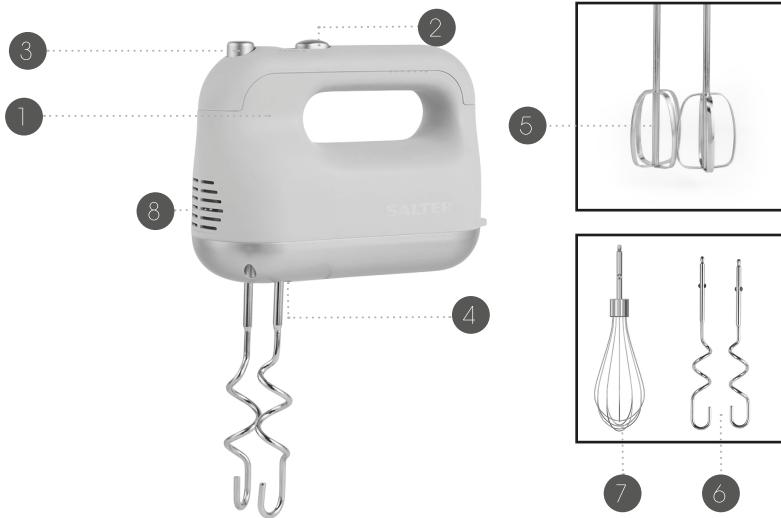

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Motorová jednotka ručného mixéra | 5. Nástavce na šľahanie |
| 2. 5-stupňový prepínač rýchlosťi | 6. Nadstavce na hnetenie cesta |
| 3. Tlačidlo na vysunutie nadstavca | 7. Balónová metlička |
| 4. Otvory na nadstavce | 8. Vetracie otvory |

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Všetky náštvace umyte v teplej vode so saponátom, potom opláchnite a dôkladne osušte.

Motorovú jednotku ručného mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte dôkladne uschnúť.


Nástavce treba umyť kefkou a dôkladne osušíť.

Vyvarujte sa ponorenia motorovej jednotky ručného mixéra do vody alebo inej kvapaliny.

POZNÁMKA: Pri prvom použití ručného šľahača môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti ručného mixéra zabezpečte dostatočné vetranie.

Použitie ručného mixéra

1. KROK: Pred pripojením ručného mixéra k elektrickej sieti opatrne priepvnite náštvace k motoru ručného mixéra zarovnaním výstupkov a zatlačením dovnútra tak, aby zacvakli na svojom mieste.

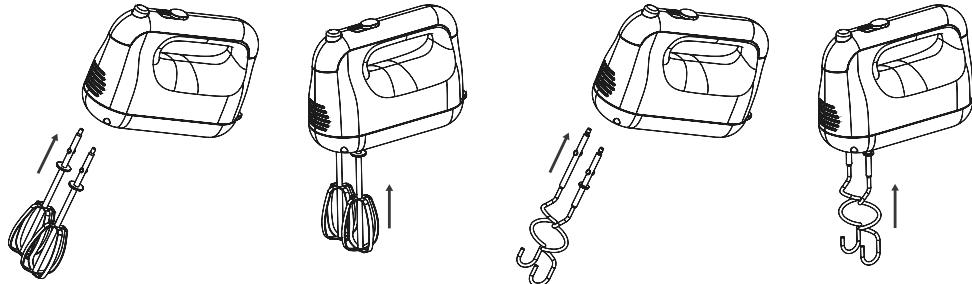

2. KROK: Pripravené potraviny vložte do miešacej nádoby alebo misy, potom ručný mixér zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

3. KROK: Náštvace ponorte do miešacej nádoby alebo misy a potom prepnite 5-stupňový prepínač na požadované nastavenie rýchlosťi.

4. KROK: Pomaly posúvajte ručný mixér v smere hodinových ručičiek, aby ste zabránili ostrieckaniu. Po ukončení prepnite 5-stupňový prepínač rýchlosťi späť do polohy „0“ a ručný mixér vypnite.

5. KROK: Po použití mixér vypnite a odpojte z elektrickej siete. Náštvace vyberiete tak, že ich jemne vytiahnete smerom von a zároveň podržíte tlačidlo vysunutia. Nestláčajte tlačidlo na vysunutie náštvacov bez toho, aby ste nadstavce držali, pretože môžu vypadnúť.

POZNÁMKA: Pri mixovaní tekutín, najmä tých horúcich, používajte vysokú nádobu alebo mixujte naraz len malé množstvá, aby ste zabránili rozliatiu, ostriekaniu a riziku zranenia obarením.

VAROVANIE: Nástavec na šľahanie nepoužívajte na miešanie veľmi horúcej alebo vriacej tekutiny. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Predtým, ako sa pokúsíte odstrániť nástavec na šľahanie a pred čistením mixér vypnite a odpojte z elektrickej siete.

Maximálna doba prevádzky je 1 minúta. Pred opäťovným použitím ručného mixéra ho nechajte 3 minúty vychladnúť.

Nástavce

Šľahacie nástavce sú ideálne na miešanie ľahkých surovín, ako sú vaječné bielky, smotana a instantné dezerty. Na zabránenie rozliatiu je najlepšie začať pomaly a rýchlosť zvyšovať na požadovanú rýchlosť v prírastkoch po jednom nastavení. Nástavce na hnetenie cesta sú ideálne na riesenie cesta na chlieb. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak cesto nie je príliš suché a háky na hnetenie cesta používate pri nižzej rýchlosťi.

Nástavec balónovej metličky je ideálny na šľahanie smotany a vaječných bielkov. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak tekutina nie je príliš suchá a použijete balónovú metličku pri nižzej rýchlosťi.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Ručný šľahač nefunguje.	Ručný mixér nie je zapojený do elektrickej siete. Nástavce nie sú bezpečne pripévnené k pohonnej jednotke mixéra.	Zapojte ručný mixér do elektrickej siete a zapnite ho. Pripojte nástavce na šľahanie/háky na cesto na pohonnú jednotku ručného mixéra zarovnaním úchytieiek a zatlačením na ne, až kým nezapadnú na miesto. Uistite sa, že nástavec s ozubeným kolieskom je na pravej strane ručného mixéra.
Nástavce sa pri kontakte s prísadami nepohybujú.	Ručný mixér sa používal dlhšie, ako je maximálny čas prevádzky, ktorý je 1 minúta.	Pred opäťovným použitím nechajte ručný mixér vychladnúť po dobu 3 minút.
	Mixovaná zmes je príliš suchá.	Do zmesi pridajte tekutinu.

Skladovanie

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je ručný mixér vychladnutý, čistý a suchý.

Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo ručného mixéra; oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Technické údaje

Kód výrobku: EK5512

Príkon: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Výkon: 250 W

Poznámky

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na www.salter.com.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú naň uvedené.

Ak si prajete tento výrobok vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkou maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Salter mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich pri každej návštive webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálne negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu.

Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ. Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku,
prejdite na stránku **guarantee.upgs.com/salter**
a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

SALTER®

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany**.

Vyrobené v Číne.

Ochranná známka ©Salter. Všetky práva vyhradené.

