


Bedienungsanleitung

NutriPro 1000 Mixer

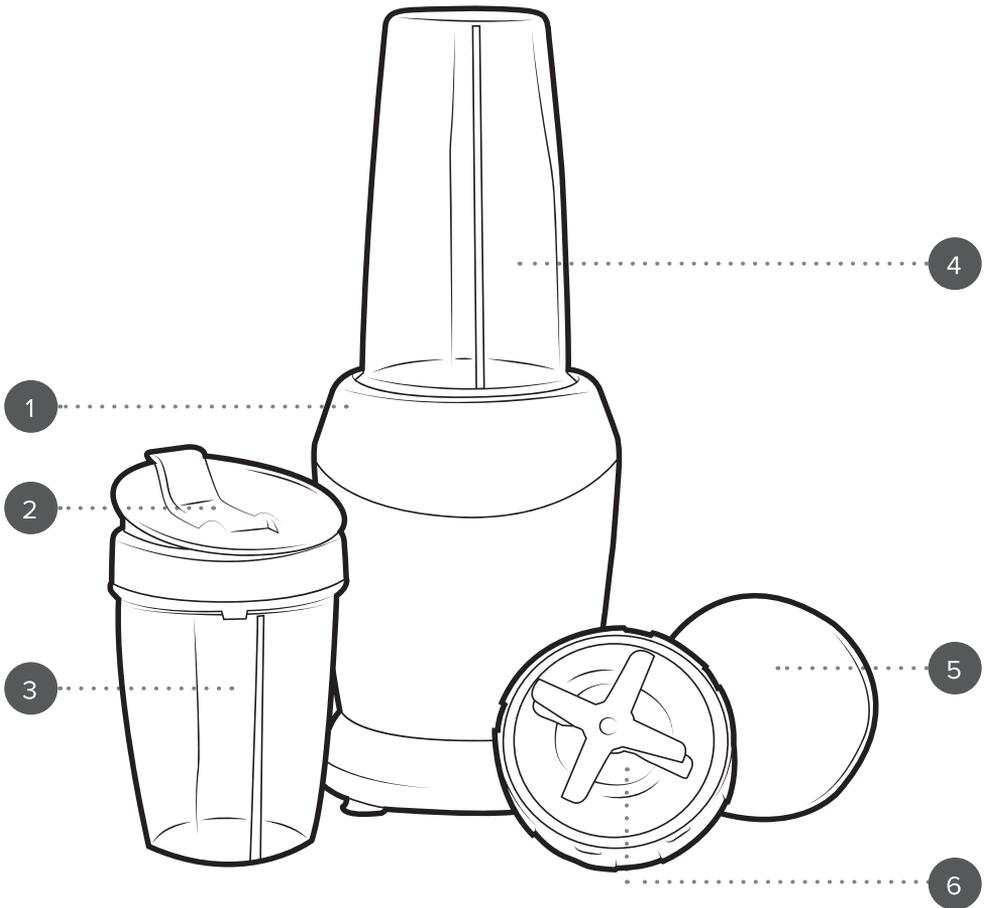

1. Mixer-Sockel
2. Deckel mit Trinkverschluss
3. 800-Milliliter-Mixbecher

4. 1-Liter-Mixbecher
5. Aufbewahrungsdeckel
6. Messeraufsatz mit sechs Klingen

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

- Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
- Füllen Sie das Gerät nicht mit kochendem Wasser oder sehr heißen Flüssigkeiten.
- Lassen Sie die Zutaten nicht trocken, sondern geben Sie immer etwas Flüssigkeit hinzu.
- Überladen Sie das Gerät nicht und beachten Sie, dass die Füllmenge beim Mixen ansteigen kann.
- Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Berühren Sie keine Stellen am Gerät, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder anbringen.
- Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.



WARNUNG: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Schalten Sie vor jeder Reinigung oder Wartung den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 2: Wischen Sie die den Mixer-Sockel mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

SCHRITT 3: Um die Mixbecher zu reinigen, spülen Sie diese entweder unter fließendem Wasser ab oder geben Sie Seifenlauge hinzu und schalten Sie den Mixer 30 Sekunden lang ein.

SCHRITT 4: Leeren Sie das Wasser aus, geben Sie frisches Wasser hinein und wiederholen Sie den Vorgang, bis die Becher sauber sind.

Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Klinge mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie sie vorsichtig ab.

Tauchen Sie die den Mixer-Sockel oder den Messeraufsatz mit sechs Klingen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Schwämme, um den Mixer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Der Mixer und das Zubehör, einschließlich des Messeraufsatzes mit sechs Klingen, sind nicht spülmaschinenfest.



HINWEIS: Reinigen Sie den Mixer immer sofort nach jedem Gebrauch.



WARNUNG: Seien Sie vorsichtig mit dem Messeraufsatz mit sechs Klingen, da diese scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Lagern der Aufsätze stets vorsichtig vor.

Gebrauchsanweisung Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden, waschen Sie alle Zubehöerteile in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie anschließend ab und trocknen Sie sie gründlich.

Wischen Sie die den Mixer-Sockel mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Tauchen Sie den Mixer-Sockel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Mixer oder das Zubehör zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.



HINWEIS: Wenn Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Mixers.



WARNUNG: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht. Die maximale ununterbrochene Betriebsdauer beträgt 30 Sekunden. Lassen Sie das Gerät mindestens 1 Minute lang abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

Verwendung des Mixers

SCHRITT 1: Stellen Sie den Mixer-Sockel in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache und stabile Oberfläche.

SCHRITT 2: Geben Sie die Zutaten in den gewünschten Mixbecher. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die max. Füllhöhe nicht überschreiten.

SCHRITT 3: Gießen Sie eine kleine Menge Flüssigkeit in den Mixbecher. Dadurch vermischen sich die Zutaten leichter.

SCHRITT 4: Befestigen Sie den Messeraufsatz mit sechs Klingen auf dem Mixbecher, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

SCHRITT 5: Schließen Sie den Mixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 6: Um die Zutaten pulsierend zu mixen, drehen Sie den Mixbecher so um, dass der Messeraufsatz mit sechs Klingen nach unten zeigt. Richten Sie die drei Laschen an den entsprechenden Vertiefungen des Mixer-Sockels aus und drücken Sie ihn dann nach unten.

SCHRITT 7: Für ein kontinuierliches Mixen drücken Sie den Mixbecher nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Um den Mixvorgang zu beenden, drehen Sie den Mixbecher

gegen den Uhrzeigersinn, heben Sie ihn an und entfernen Sie ihn vom Mixer-Sockel.

SCHRITT 8: Schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 9: Nehmen Sie den Messeraufsatz mit sechs Klingen ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und ersetzen Sie ihn bei Bedarf entweder durch den Aufbewahrungsdeckel oder den Deckel mit Trinkverschluss.



HINWEIS: Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Deckel sicher geschlossen ist. Wenn die Klingen nicht gleichmäßig laufen, halten Sie den Mixer an und nehmen Sie vorsichtig den Messeraufsatz mit sechs Klingen ab. Geben Sie eine kleine Menge kalte Flüssigkeit hinzu oder verringern Sie die Menge der Zutaten im Mixbecher. Verwenden Sie beim Mixen von Flüssigkeiten einen hohen Behälter oder mixen Sie jeweils nur kleinere Mengen, um ein Verschütten, Spritzen und Verbrühungen zu vermeiden.



ACHTUNG: Gehen Sie beim Umgang mit dem Messeraufsatz mit sechs Klingen vorsichtig vor, da die Klingen während des Gebrauchs heiß werden können.



WARNUNG: Mixen Sie keine warmen oder heißen Flüssigkeiten oder Lebensmittel, da dies zu einem Druckaufbau und damit zu schweren Verletzungen führen kann. Lassen Sie den Mixer nicht über einen längeren Zeitraum laufen. Die maximale Betriebszeit beträgt 30 Sekunden. Lassen Sie den Mixer eine Minute lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden. Die Nutzung des Mixers für mehr als 30 Sekunden führt dazu, dass die Temperatur ansteigt, was wiederum zu einem Druckaufbau führen kann. Schalten Sie in diesem Fall den Mixer aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät gründlich abkühlen, bevor Sie versuchen, den Messeraufsatz mit sechs Klingen zu entfernen. Tauchen Sie den Mixbecher zu diesem Zeitpunkt nicht in kaltes Wasser. Überschreiten Sie nicht die max. Füllhöhe, wenn Sie Zutaten in den Mixbecher geben, da dies zum Überlaufen und zu Schäden am Mixer führen kann. Verwenden Sie den Mixer nicht, wenn der Mixbecher Risse hat, beschädigt oder leer ist.

Praktischer Hinweis

Wenn die Zutaten nicht gleichmäßig gemixt werden, nehmen Sie den Mixbecher vom Mixer-Sockel. Schütteln Sie den Mixbecher, um die Zutaten besser zu verteilen und starten Sie den Mixvorgang erneut.

Empfohlene Verwendung der Mixbecher

Zweck	Empfohlener Mixbecher	Lebensmittelart
Mixen	800 Milliliter 1 Liter	Teig Dips
Soßen	800 Milliliter 1 Liter	Vinaigretten Salatdressings Einfache Saucen
Mixen von Gefrorenem	800 Milliliter 1 Liter	Eis Gefrorene Früchte Eiscreme
Nährstoff-/Super-Smoothies	800 Milliliter 1 Liter	

Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Der Mixer funktioniert nicht.	Der Mixer ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Der Messeraufsatz mit sechs Klingen ist nicht richtig auf dem Mixbecher befestigt.	Schließen Sie den Mixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein. Überprüfen Sie, ob die Gewinde korrekt ausgerichtet sind und drehen Sie den Messeraufsatz mit sechs Klingen im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
Der benötigte Deckel hält nicht sicher auf dem Mixbecher.	Die Laschen des Deckels sind nicht richtig auf die Schlitzlöcher ausgerichtet.	Stellen Sie den Mixbecher auf eine ebene Oberfläche und befestigen Sie den erforderlichen Deckel oben auf dem Mixbecher. Achten Sie dabei darauf, dass die Laschen richtig aufeinander ausgerichtet sind. Drehen Sie den benötigten Deckel im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
Das Getränk enthält noch Klumpen.	Es befinden sich zu viele Zutaten im Mixbecher.	Verringern Sie die Menge der Zutaten im Mixbecher.
Das Getränk ist wässrig und hat keinen Geschmack.	Die Zutaten wurden zu stark vermischt.	Mixen Sie die Zutaten mit dem Mixer in kurzen Stößen pulsierend, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Der Mixbecher ist undicht.	Der benötigte Deckel ist nicht sicher auf dem Mixbecher befestigt.	Überprüfen Sie, ob die Gewinde korrekt ausgerichtet sind und drehen Sie den benötigten Deckel im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Die Zutaten vermischen sich nicht richtig.	Möglicherweise müssen die Zutaten neu eingelegt werden.	Mixen Sie die Zutaten mit dem Mixer in kurzen Stößen pulsierend, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Mixen Sie gefrorene Zutaten pulsierend in kurzen Stößen von ca. 2 bis 5 Sekunden.

Aufbewahrung

Setzen Sie den Mixer wieder zusammen.

Vergewissern Sie sich, dass der Mixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Technische Daten

Produktcode: EK2002V4

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Stromversorgung: 1.000 W



Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

HERGESTELLT IN CHINA.

CD240120/MD150424/V4