


Manual de usuario

Batidora NutriPro 1000

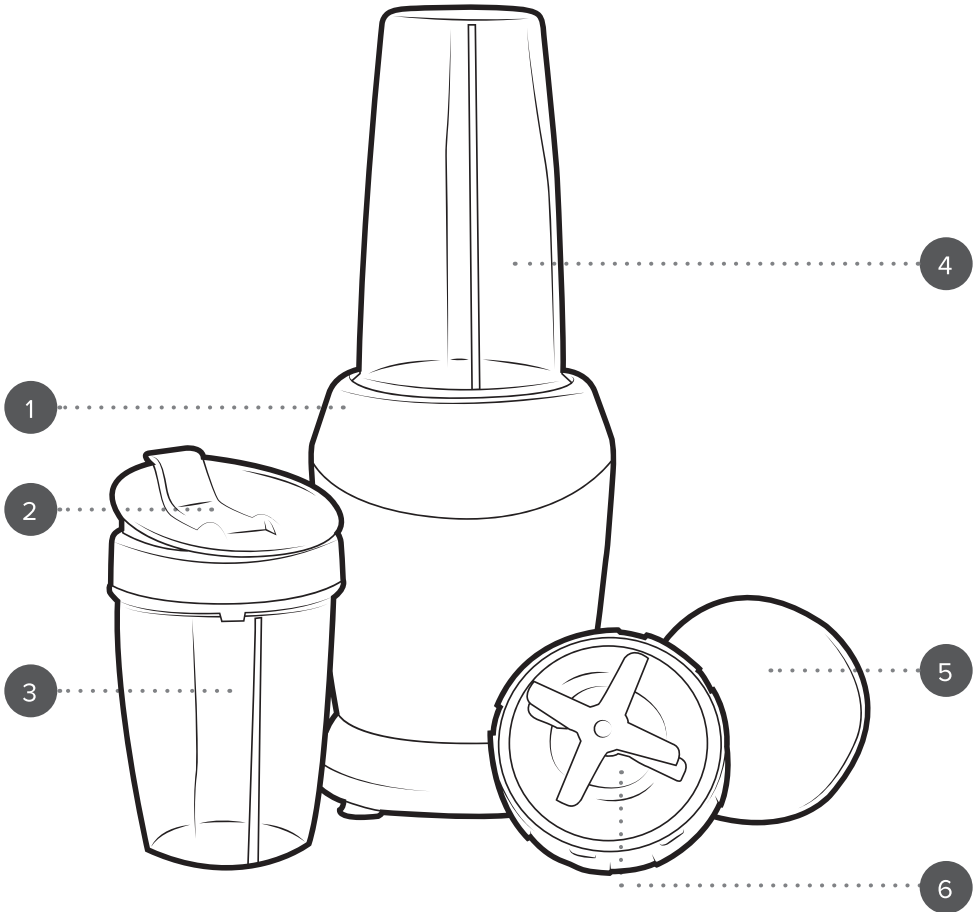

1. Unidad de base de la batidora
2. Tapa de vertido fácil
3. Vaso para batir de 800 mililitros

4. Vaso para batir de 1 litro
5. Tapa de almacenamiento
6. Accesorio de tapa de seis cuchillas

Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
- Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- No aproxime las manos, los dedos, el cabello ni la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.
- No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua ni en otros líquidos.
- No manipule el dispositivo con las manos mojadas.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
- No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo si se ha caído, si presenta signos visibles de daño o si tiene fugas.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
- No utilice accesorios que estén dañados.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
- No vierta agua hirviendo ni líquidos muy calientes en el dispositivo.
- No mezcle elementos secos, añada siempre una pequeña cantidad de líquido.

- No sobrecargue el aparato, ya que el nivel de la mezcla puede aumentar al batir.
- No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.
- No toque ninguna de las secciones del dispositivo que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.
- No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.
- Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
- Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.
- Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable y resistente al calor, a una altura cómoda para el usuario.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.



ADVERTENCIA: No toque las cuchillas afiladas.

Cuidados y mantenimiento

PASO 1: Apague y desenchufe la batidora de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

PASO 2: Limpie la unidad de base de la batidora con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

PASO 3: Para limpiar los vasos para batir, enjuáguelos bajo el grifo o añada agua jabonosa y bata durante 30 segundos.

PASO 4: Vacíe el agua, vuelva a llenar con agua limpia y repita el proceso hasta que los vasos queden limpios.

No toque nunca las cuchillas; lávelas con ayuda de un cepillo y séquelas con mucho cuidado.

Nunca sumerja la unidad de base de la batidora ni la parte inferior del accesorio de tapa de seis cuchillas en agua ni otros líquidos.

No utilice estropajos fuertes o abrasivos para limpiar la batidora, ya que su uso podría causar daños en el aparato.

La batidora y los accesorios, incluido el accesorio de tapa de seis cuchillas, no son aptos para lavavajillas.



NOTA: Limpie siempre la batidora inmediatamente después de cada uso.



ADVERTENCIA: Manipule el accesorio de tapa de seis cuchillas con cuidado, ya que las cuchillas están muy afiladas. Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar los accesorios.

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de utilizar la batidora por primera vez, lave todos los accesorios y el interior de los vasos para batir con agua tibia y jabón, enjuáguelos y séquelos bien.

Limpie la unidad de base de la batidora con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

No sumerja la unidad de base de la batidora en agua ni en ningún otro líquido.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la batidora o sus accesorios, ya que podrían causar daños.



NOTA: Es posible que la batidora desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal que desaparezca pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la batidora.



ADVERTENCIA: No toque las cuchillas afiladas. El tiempo de funcionamiento continuo máximo es de 30 segundos. Deje que se enfríe durante al menos 1 minuto antes de volver a utilizarla.

Uso de la licuadora

PASO 1: Coloque la unidad de base de la batidora sobre una superficie plana y estable, y a una altura que sea cómoda para el usuario.

PASO 2: Coloque los ingredientes en el vaso para batir que desee, asegurándose de que no superen la marca de llenado máximo.

PASO 3: Vierta una pequeña cantidad de líquido en el vaso para batir; esto ayudará a batir los ingredientes.

PASO 4: Fije el accesorio de tapa de seis cuchillas al vaso para batir girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

PASO 5: Conecte la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 6: Para batir los ingredientes, dele la vuelta al vaso para batir de forma que el accesorio de tapa de seis cuchillas esté boca abajo, alinee las tres pestañas con sus ranuras correspondientes de la unidad de base de la batidora y, a continuación, empuje el vaso hacia abajo.

PASO 7: Para que la mezcla sea continua, presione el vaso para batir hacia abajo y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en la posición correcta. Para dejar de batir, gire el vaso para batir en el sentido contrario a las agujas del reloj, levántelo y extráigalo de la unidad de base de la batidora.

PASO 8: Apague y desconecte la batidora de la corriente eléctrica.

PASO 9: Retire el accesorio de tapa de seis cuchillas girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj y, a continuación, sustitúyalo por la tapa de vertido fácil o la tapa de almacenamiento, según sea necesario.



NOTA: Compruebe que la tapa está correctamente colocada antes de su uso. Si las cuchillas no funcionan correctamente, detenga la batidora y retire con cuidado el accesorio de tapa de seis cuchillas. Añada una pequeña cantidad de líquido frío o reduzca la cantidad de ingredientes en el vaso para batir. Al mezclar líquido, utilice un recipiente alto o mezcle pequeñas cantidades a la vez para reducir los derrames, las salpicaduras y la posibilidad de que se produzcan lesiones por quemaduras.



PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al manipular el accesorio de tapa de seis cuchillas, ya que estas pueden calentarse durante su uso.



ADVERTENCIA: No mezcle líquidos ni alimentos calientes, ya que esto podría provocar un aumento de presión y, por lo tanto, lesiones graves. No bata durante periodos prolongados. El tiempo máximo de funcionamiento es de 30 segundos; deje que la batidora se enfríe durante 1 minuto antes de volver a utilizarla. Si utiliza la batidora durante más de 30 segundos seguidos, la temperatura aumentará, lo que podría provocar un aumento de presión. Si esto ocurre, apague y desenchufe la batidora de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo antes de intentar retirar el accesorio de tapa de seis cuchillas. No sumerja el vaso para batir en agua fría en este momento. No supere la marca de llenado máximo al añadir ingredientes al vaso para batirlos, ya que podrían derramarse y dañar la batidora. No utilice la batidora si el vaso para batir está agrietado, roto o vacío.

Sugerencia práctica

Si los ingredientes no se mezclan uniformemente, retire el vaso para batir de la unidad principal de la batidora. Sacuda el vaso para batir para redistribuir los ingredientes que contiene y, a continuación, bata una vez más.

Sugerencias de uso de los vasos para batir

Propósito	Vaso para batir sugerido	Tipo de alimento
Mezcla	800 mililitros 1 litro	Masa Salsas para mojar
Salsas	800 mililitros 1 litro	Vinagretas Aderezos para ensaladas Salsas sencillas
Mezcla congelada	800 mililitros 1 litro	Hielo Fruta congelada Helado
Batidos saludables/nutritivos	800 mililitros 1 litro	

Solución de problemas

Síntoma	Causa posible	Solución
La batidora no funciona.	La batidora no está conectada a la corriente eléctrica. El accesorio de tapa de seis cuchillas no está bien colocado en el vaso para batir.	Conecte la batidora a la corriente eléctrica y enciéndala. Compruebe que las roscas están correctamente alineadas y gire el accesorio de tapa de seis cuchillas en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en una posición segura.
La tapa necesaria no se fija al vaso para batir.	Las pestañas de la tapa no están correctamente alineadas con las ranuras.	Coloque el vaso para batir en una superficie nivelada y coloque la tapa necesaria en la parte superior del vaso para batir, asegurándose de que las pestañas están alineadas correctamente. Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en una posición segura.
La bebida aún contiene grumos.	Hay demasiados ingredientes en el vaso para batir.	Reduzca la cantidad de ingredientes en el vaso para batir.
La bebida tiene mucha agua y no tiene sabor.	Los ingredientes se han mezclado en exceso.	Utilice la batidora para batir ingredientes en intervalos cortos para obtener los mejores resultados.
El vaso para batir tiene fugas.	La tapa necesaria no está fijada de forma segura al vaso para batir.	Compruebe que las roscas están correctamente alineadas, gire la tapa necesaria en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en una posición segura.
Los ingredientes no se mezclan bien.	Puede que sea necesario reajustar los ingredientes.	Utilice la batidora para batir ingredientes en intervalos cortos para obtener los mejores resultados. Para ingredientes congelados, bata en intervalos cortos de, aproximadamente, entre 2 y 5 segundos.

Almacenamiento

Vuelva a montar la batidora.

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la batidora esté fría, limpia y seca.

Especificaciones

Código de producto: EK2002V4

Voltaje: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Fuente de alimentación: 1000 W

CE

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

FABRICADO EN CHINA.

CD240120/MD150424/V4