


Mode d'emploi

Mixeur NutriPro 1000

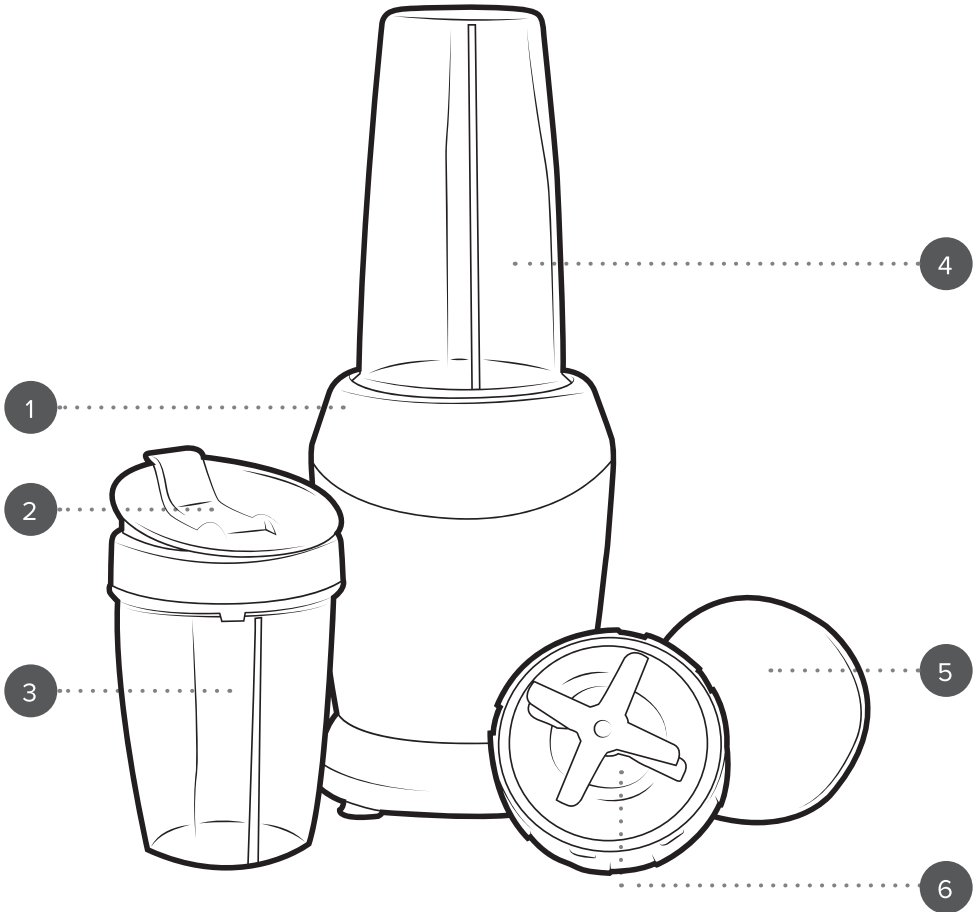

1. Base du mixeur
2. Couverture type gourde
3. Gobelet de 800 millilitres

4. Gobelet de 1 litre
5. Couverture de conservation
6. Couverture à six lames

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance du produit, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
- Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
- Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.
- N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation. Éteignez-le et débranchez-le à la main.
- Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il présente une fuite.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas d'accessoires endommagés.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne versez pas d'eau bouillante ni de liquides très chauds dans l'appareil.

- Ne mixez pas d'ingrédients à sec ; ajoutez toujours une petite quantité de liquide.
- Ne surchargez pas l'appareil, car le niveau atteint par le mélange risque d'augmenter pendant le mixage.
- Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.
- Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.
- N'utilisez pas de lames rotatives ou de lames cassées ou desserrées.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
- Assurez-vous toujours que l'appareil a complètement refroidi après utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
- L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.



AVERTISSEMENT : ne touchez pas les lames tranchantes.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1 : éteignez et débranchez le mixeur de l'alimentation secteur avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.

ÉTAPE 2 : nettoyez la base du mixeur avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

ÉTAPE 3 : pour nettoyer les gobelets, rincez-les sous l'eau du robinet ou ajoutez de l'eau savonneuse et mixez pendant 30 secondes.

ÉTAPE 4 : videz l'eau, remplissez à nouveau les gobelets d'eau et répétez l'opération jusqu'à ce qu'ils soient propres.

Ne touchez jamais les lames. Avec une extrême prudence, nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement.

N'immergez jamais le bloc moteur ou la partie inférieure du couvercle à six lames dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'utilisez pas de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le mixeur, car cela risquerait de l'endommager.

Le mixeur et ses accessoires, y compris le couvercle à six lames, ne passent pas au lave-vaisselle.



REMARQUE : nettoyez toujours le mixeur immédiatement après chaque utilisation.



AVERTISSEMENT : manipulez le couvercle à six lames avec précaution, car les lames sont tranchantes. Fixez, retirez, nettoyez et rangez les accessoires avec beaucoup de prudence.

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser le mixeur pour la première fois, lavez tous les accessoires et l'intérieur des gobelets à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Nettoyez la base du mixeur avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement. N'immergez pas la base du mixeur dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs ou d'éponges métalliques pour nettoyer le mixeur ou ses accessoires, car vous pourriez les endommager.



REMARQUE : lors de la première utilisation du mixeur, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment d'espace autour du mixeur pour une bonne ventilation.



AVERTISSEMENT : ne touchez pas les lames tranchantes. La durée maximale de fonctionnement continu est de 30 secondes. Laissez refroidir pendant au moins 1 minute avant de l'utiliser à nouveau.

Utilisation du mixeur

ÉTAPE 1 : placez le bloc moteur sur une surface plate et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

ÉTAPE 2 : placez les ingrédients dans le gobelet de votre choix, en veillant à ne pas dépasser le repère de remplissage maximal.

ÉTAPE 3 : versez une petite quantité de liquide dans le gobelet pour faciliter le mélange des ingrédients.

ÉTAPE 4 : fixez le couvercle à six lames sur le gobelet en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

ÉTAPE 5 : Branchez le mixeur sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 6 : pour mixer les ingrédients par impulsions, retournez le gobelet de manière à ce que le couvercle à six lames soit orienté vers le bas et que les trois languettes soient alignées sur les fentes correspondantes du bloc moteur, puis appuyez dessus.

ÉTAPE 7 : pour mixer les ingrédients en continu, appuyez sur le gobelet et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en position. Pour arrêter le mixage, tournez le gobelet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soulevez-le puis retirez-le du bloc moteur.

ÉTAPE 8 : éteignez le mixeur et débranchez-le de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 9 : retirez le couvercle à six lames en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis remplacez-le par le couvercle type gourde ou le couvercle de conservation, selon vos besoins.



REMARQUE : avant utilisation, vérifiez que le couvercle est bien fixé. Si les lames ne tournent pas correctement, arrêtez le mixeur et retirez délicatement le couvercle à six lames. Ajoutez une petite quantité de liquide froid ou réduisez la quantité d'ingrédients dans le gobelet. Lorsque vous mixez du liquide, utilisez un récipient haut ou mixez par petites quantités pour réduire le risque de débordement, d'éclaboussure et de blessure par brûlure.



ATTENTION : manipulez le couvercle à six lames avec prudence, car les lames peuvent chauffer pendant l'utilisation.



AVERTISSEMENT : ne mixez pas de liquides ni d'aliments chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et, le cas échéant, des blessures graves. Ne mixez pas de façon prolongée. La durée de fonctionnement maximale est de 30 secondes. Laissez le mixeur refroidir pendant 1 minute avant de l'utiliser à nouveau. L'utilisation du mixeur pendant plus de 30 secondes d'affilée entraîne une augmentation de la température, qui peut à son tour entraîner une accumulation de pression. Si cela se produit, éteignez le mixeur et débranchez-le de l'alimentation secteur, puis laissez-le refroidir complètement avant d'essayer de retirer le couvercle à six lames. Dans ce cas-là, n'immergez pas le gobelet dans de l'eau froide. Ne dépassez jamais le repère de remplissage maximal lors de l'ajout d'ingrédients dans le gobelet, car cela pourrait provoquer un débordement et endommager le mixeur. N'utilisez pas le mixeur si le gobelet est fissuré, cassé ou vide.

Conseil pratique

Si les ingrédients ne se mélangent pas uniformément, retirez le gobelet de la base. Ensuite, secouez-le pour répartir les ingrédients, puis mixez à nouveau.

Recommandations concernant les gobelets

Usage	Gobelet recommandé	Type de préparation
Mixage	800 millilitres 1 litre	Pâte Sauce dips
Sauces	800 millilitres 1 litre	Vinaigrettes Sauces pour salade Sauces simples
Mixage d'ingrédients congelés	800 millilitres 1 litre	Glace Fruits congelés Crème glacée
Super smoothies/Smoothies nutritifs	800 millilitres 1 litre	

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le mixeur ne fonctionne pas.	Le mixeur n'est pas branché sur l'alimentation secteur. Le couvercle à six lames n'est pas correctement fixé au gobelet.	Branchez le mixeur sur l'alimentation secteur et allumez-le. Vérifiez que les filetages sont correctement alignés et tournez le couvercle à six lames dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
Le couvercle requis ne se fixe pas sur le gobelet.	Les languettes sur le couvercle ne sont pas correctement alignées avec les fentes.	Placez le gobelet sur une surface plane et fixez le couvercle requis sur la partie supérieure du gobelet, en veillant à ce que les languettes soient correctement alignées. Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
La boisson contient encore des morceaux.	Il y a trop d'ingrédients dans le gobelet.	Réduisez la quantité d'ingrédients dans le gobelet.
La boisson est trop liquide et manque de saveur.	Les ingrédients ont été trop mixés.	Utilisez le mixeur pour mixer les ingrédients par petites impulsions afin d'obtenir des résultats optimaux.
Le gobelet fuit.	Le couvercle requis n'est pas correctement fixé sur le gobelet.	En vérifiant que les filetages sont correctement alignés, tournez le couvercle requis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
Les ingrédients ne se mélangent pas bien.	Répartissez à nouveau les ingrédients.	Utilisez le mixeur pour mixer les ingrédients par petites impulsions afin d'obtenir des résultats optimaux. Mixez les ingrédients congelés par petites impulsions d'environ 2 à 5 secondes.

Stockage

Remontez le mixeur.

Vérifiez que le mixeur est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Spécifications

Code produit : EK2002V4

Tension de fonctionnement : 220–240 V ~ 50/60 Hz

Alimentation : 1000 W



Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par :
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

FABRIQUÉ EN CHINE.

CD240120/MD150424/V4