


# Manuale per l'utente

## Frullatore NutriPro 1000

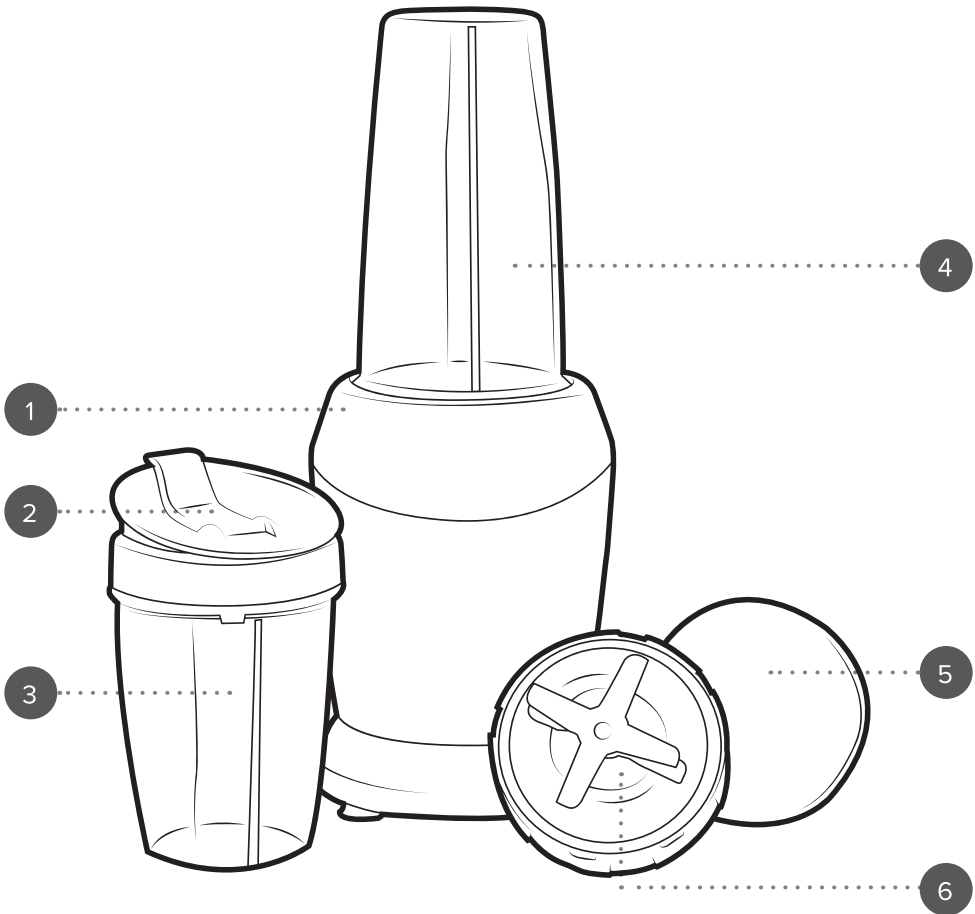

1. Unità base del frullatore
2. Coperchio per bere
3. Bicchiere frullatore da 800 ml

4. Bicchiere frullatore da 1 litro
5. Coperchio
6. Accessorio per coperchio a sei lame

Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza, solo in presenza di un supervisore e solo dopo aver ricevuto istruzioni sul suo impiego sicuro e sui rischi associati.
- È necessario verificare che i bambini non giochino con il prodotto.
- I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano in presenza di un supervisore.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utilizzatore. Rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie potrebbero provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati per evitare danni.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
- Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e staccare la spina afferrandola.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio in seguito a urti violenti o in presenza di segni visibili di danneggiamento o perdite.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi differenti dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare accessori danneggiati.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.

- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non versare sull'apparecchio acqua bollente o liquidi molto caldi.
- Non frullare ingredienti secchi; aggiungere sempre una piccola quantità di liquido agli ingredienti prima di frullarli.
- Non eccedere nelle dosi da frullare perché il volume del contenuto potrebbe aumentare durante la miscelazione.
- Non toccare le parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni.
- Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.
- Non utilizzare lame taglienti o rotanti rotte o allentate.
- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, accertarsi che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza confortevole.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.



**AVVERTENZA:** non toccare le lame affilate.

## Cura e manutenzione

**PASSAGGIO 1:** spegnere il frullatore e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

**PASSAGGIO 2:** pulire la base del frullatore con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare completamente.

**PASSAGGIO 3:** per pulire i bicchieri, sciacquarli sotto l'acqua corrente oppure aggiungere acqua e sapone e frullare per 30 secondi.

**PASSAGGIO 4:** eliminare l'acqua, riempire nuovamente con acqua pulita e ripetere fino a raggiungere la pulizia desiderata.

Non toccare mai le lame; con estrema cautela, pulirle con una spazzola e asciugarle con cura.

Non immergere mai l'unità base del frullatore o la parte inferiore del coperchio a sei lame in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare spugne dure o abrasive per pulire il frullatore, onde evitare possibili danni.

Il frullatore e gli accessori, compreso il coperchio a sei lame, non sono adatti per l'uso in lavastoviglie.



**NOTA:** pulire il frullatore subito dopo l'uso.



**AVVERTENZA:** maneggiare con cura il coperchio a sei lame, poiché queste ultime sono affilate. Collegare, rimuovere, pulire o riporre ogni accessorio con estrema attenzione.

## Istruzioni per l'uso

### Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il frullatore per la prima volta, lavare tutti gli accessori e la parte interna dei bicchieri per frullare in acqua calda e sapone, quindi risciacquarli e asciugarli accuratamente.

Pulire la base del frullatore con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare completamente.

Non immergere la base del frullatore in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detergenti aggressivi o spugne abrasive per la pulizia del frullatore o dei relativi accessori, onde evitare possibili danni.



**NOTA:** la prima volta che si utilizza il frullatore, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al frullatore.



**AVVERTENZA:** non toccare le lame affilate. Il tempo massimo di funzionamento continuo è di 30 secondi. Lasciar raffreddare l'apparecchio per almeno 1 minuto prima di azionarlo di nuovo.

## Utilizzo del frullatore

**PASSAGGIO 1:** posizionare l'unità base del frullatore su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente.

**PASSAGGIO 2:** inserire gli ingredienti nel bicchiere desiderato per frullare, assicurandosi che non superino il segno di riempimento massimo.

**PASSAGGIO 3:** versare una piccola quantità di liquido nel bicchiere, in modo da frullare meglio gli ingredienti.

**PASSAGGIO 4:** fissare il coperchio a sei lame sul bicchiere per frullare ruotandolo in senso orario.

**PASSAGGIO 5:** collegare il frullatore all'alimentazione elettrica e accenderlo.

**PASSAGGIO 6:** per frullare gli ingredienti a impulsi, capovolgere il bicchiere in modo che il coperchio a sei lame sia rivolto verso il basso, allineare le tre linguette con le scanalature corrispondenti dell'unità base del frullatore e spingerlo verso il basso.

**PASSAGGIO 7:** per frullare gli ingredienti in modo continuo, premere il bicchiere verso il basso e ruotarlo in senso orario per bloccarlo in posizione. Per smettere di frullare, ruotare il bicchiere in senso antiorario, sollevarlo e rimuoverlo dall'unità base del frullatore.

**PASSAGGIO 8:** spegnere e scollegare il frullatore dall'alimentazione elettrica.

**PASSAGGIO 9:** rimuovere il coperchio a sei lame ruotandolo in senso antiorario, quindi sostituirlo con il coperchio per bere o con quello per la conservazione, secondo necessità.



**NOTA:** prima dell'uso, verificare che il coperchio sia ben fissato. Se le lame non funzionano correttamente, interrompere l'uso del frullatore e rimuovere con cautela il coperchio a sei lame. Aggiungere una piccola quantità di liquido freddo o ridurre la quantità di ingredienti nel bicchiere. Quando si aggiunge il liquido, usare un recipiente a bordi alti o frullare piccole quantità alla volta per ridurre versamenti, schizzi ed eventuali ustioni.



**ATTENZIONE:** prestare attenzione quando si maneggia il coperchio a sei lame, poiché le lame potrebbero surriscaldarsi durante l'uso.



**AVVERTENZA:** frullare liquidi o alimenti caldi, poiché potrebbero causare un accumulo di pressione e, di conseguenza, gravi lesioni. Non frullare per lunghi periodi di tempo. Il tempo di funzionamento massimo è di 30 secondi; lasciar raffreddare il frullatore per 1 minuto prima di azionarlo di nuovo. L'utilizzo del frullatore per più di 30 secondi alla volta causa un aumento della temperatura, che a sua volta può portare a un accumulo di pressione. In questo caso, spegnere e scollegare il frullatore dall'alimentazione di rete e lasciarlo raffreddare completamente prima di rimuovere il coperchio a sei lame. Non immergere il bicchiere in acqua fredda. Non superare il segno di riempimento massimo durante l'aggiunta degli ingredienti nel bicchiere, poiché ciò potrebbe causare fuoriuscite e danneggiare il frullatore. Non utilizzare il frullatore se il bicchiere è incrinato, rotto o vuoto.

### Suggerimento pratico

Se gli ingredienti non si mescolano in modo uniforme, rimuovere il bicchiere dall'unità base del frullatore. Scuotere il bicchiere per ridistribuire gli ingredienti e frullare ancora una volta.

### Usi consigliati per i bicchieri

Obiettivo	Bicchieri consigliato	Tipo di alimento
Miscelazione	800 ml 1 litro	Pastella Condimenti
Salse	800 ml 1 litro	Vinaigrette Condimenti per insalate Salse semplici
Frullati congelati	800 ml 1 litro	Ghiaccio Frutta congelata Gelato
Super frullati e bevande nutrienti	800 ml 1 litro	

## Risoluzione dei problemi

<b>Problema</b>	<b>Possibile causa</b>	<b>Soluzione</b>
L'apparecchio non funziona.	L'apparecchio non è collegato all'alimentazione elettrica. Il coperchio a sei lame non è fissato correttamente al bicchiere per frullare.	Collegare il frullatore all'alimentazione elettrica e accenderlo. Verificare che le filettature siano allineate correttamente e ruotare il coperchio a sei lame in senso orario fino a chiuderlo saldamente.
Il coperchio richiesto non si fissa al bicchiere.	Le linguette sul coperchio non sono allineate correttamente con le fessure.	Posizionare il bicchiere su una superficie piana e fissare il coperchio richiesto sulla parte superiore del bicchiere, verificando che le linguette siano allineate correttamente. Ruotare il coperchio in senso orario fino a fissarlo in posizione.
La bevanda contiene ancora dei grumi.	Sono presenti troppi ingredienti nel bicchiere per frullare.	Ridurre la quantità di ingredienti nel bicchiere.
La bevanda è acquosa e manca di sapore.	Gli ingredienti sono stati frullati troppo.	Per risultati ottimali, frullare gli ingredienti a impulsi, a intervalli brevi.
Dal bicchiere fuoriescono delle perdite.	Il coperchio richiesto non è fissato correttamente al bicchiere.	Verificare che le filettature siano allineate correttamente e ruotare il coperchio in senso orario fino a chiuderlo saldamente.
Gli ingredienti non si mescolano bene.	Potrebbe essere necessario controllare nuovamente gli ingredienti.	Per risultati ottimali, frullare gli ingredienti a impulsi, a intervalli brevi. Per gli ingredienti congelati, frullare a impulsi, a brevi intervalli di circa 2–5 secondi.

## **Conservazione**

Riassemblare il frullatore.

Controllare che il frullatore sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.

## **Specifiche**

Codice prodotto: EK2002V4

Tensione d'esercizio: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Alimentazione: 1000 W

CE

**Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche**



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:  
Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**PRODOTTO IN CINA.**

CD240120/MD150424/V4