


# Manual do utilizador

Liquidificadora NutriPro 1000

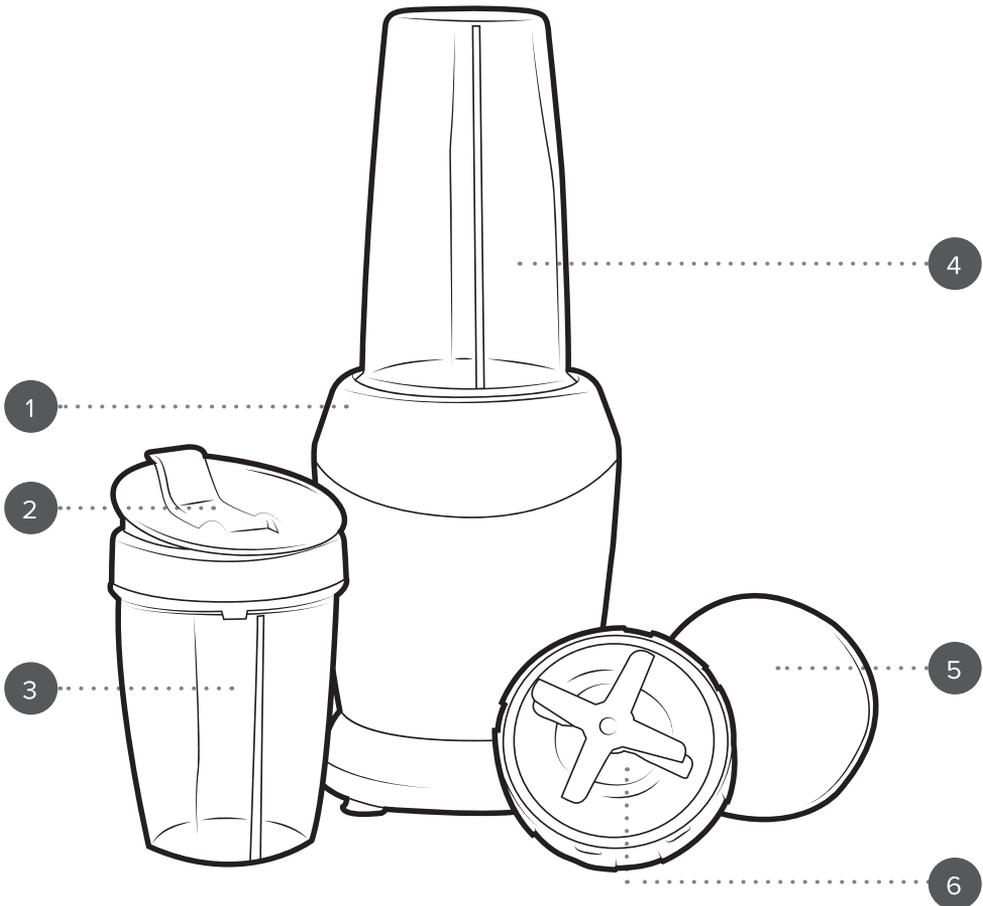

1. Unidade de base da liquidificadora
2. Tampa para beber facilmente
3. Copo misturador de 800 mililitros

4. Copo misturador de 1 litro
5. Tampa de arrumação
6. Acessório tampa com seis lâminas

Conserve estas instruções para referência futura.

## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

- Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
- Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à rede elétrica.
- As crianças com idade igual ou superior a 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, podem utilizar este aparelho apenas sob supervisão ou após receberem instruções relativas à utilização segura do aparelho, se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- A não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas, as crianças não devem efetuar a limpeza nem a manutenção a realizar pelo utilizador.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.
- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um electricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.
- Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.
- Mantenha as mãos, os dedos, o cabelo e qualquer roupa larga afastados dos acessórios rotativos do aparelho.
- Não mergulhe os componentes elétricos deste aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede elétrica.
- Não desligue o aparelho da rede elétrica puxando pelo cabo. Desligue e retire a ficha à mão.
- Não puxe nem transporte o aparelho segurando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho se este tiver caído, se existirem sinais visíveis de danos ou se apresentar fugas.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
- Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.
- Não utilize acessórios danificados.
- Não utilize este aparelho no exterior.
- Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.

- Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.
- Não coloque água a ferver nem líquidos muito quentes no aparelho.
- Não misture ingredientes secos; adicione sempre uma pequena quantidade de líquido.
- Não encha demasiado o aparelho, uma vez que o nível da mistura pode aumentar durante a liquidificação.
- Não toque em qualquer peça móvel deste aparelho durante a utilização, pois tal pode causar ferimentos.
- Não toque em qualquer parte do aparelho que possa ficar quente durante a utilização, pois pode causar ferimentos.
- Não utilize lâminas rotativas ou de corte partidas ou soltas.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da rede eléctrica antes de substituir ou instalar acessórios.
- Desligue sempre a ficha do aparelho da tomada após a utilização e antes de qualquer limpeza ou manutenção a realizar pelo utilizador.
- Garanta sempre que o produto arrefeceu por completo após a utilização e antes de qualquer limpeza ou manutenção.
- Utilize sempre o aparelho numa superfície estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado, para além do fornecido com este aparelho.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.



**AVISO:** não toque nas lâminas afiadas.

### Cuidados e manutenção

**PASSO 1:** desligue a liquidificadora e retire a ficha da rede eléctrica antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção a realizar pelo utilizador.

**PASSO 2:** limpe a unidade de base da liquidificadora com um pano macio e humedecido, e deixe secar completamente.

**PASSO 3:** para limpar os copos misturadores, enxague em água corrente ou adicione água com sabão e misture durante 30 segundos.

**PASSO 4:** esvazie a água, volte a encher com água limpa e repita até estarem limpos.

Nunca toque nas lâminas; com muito cuidado, limpe as lâminas com uma escova e seque-as cuidadosamente. Nunca mergulhe a unidade de base da liquidificadora ou a parte inferior do acessório tampa com seis lâminas em água ou qualquer outro líquido.

Não utilize esfregões agressivos ou abrasivos para limpar a liquidificadora, pois pode causar danos. A liquidificadora e os acessórios, incluindo o acessório tampa com seis lâminas, não são adequados para utilização na máquina de lavar loiça.



**NOTA:** limpe sempre a liquidificadora imediatamente após cada utilização.



**AVISO:** manuseie o acessório tampa com seis lâminas com cuidado, uma vez que as lâminas são afiadas. Tenha cuidado ao montar, remover, limpar ou guardar os acessórios.

## Instruções de utilização

### Antes da primeira utilização

Antes de utilizar a liquidificadora pela primeira vez, lave todos os acessórios e o interior do jarro misturador com água quente e sabão e, em seguida, enxague e seque cuidadosamente.

Limpe a unidade de base da liquidificadora com um pano macio e humedecido, e deixe secar completamente. Não mergulhe a unidade de base da liquidificadora nem a ligue dentro de água ou de qualquer outro líquido.

Nunca utilize detergentes de limpeza agressivos ou abrasivos ou esfregões para limpar a liquidificadora ou os respetivos acessórios, pois pode causar danos.



**NOTA:** ao utilizar a liquidificadora pela primeira vez, pode detetar um ligeiro odor. É uma situação normal e irá desaparecer em breve. Mantenha uma ventilação suficiente em redor da liquidificadora.



**AVISO:** não toque nas lâminas afiadas. O tempo máximo de funcionamento contínuo é de 30 segundos. Deixe arrefecer durante, pelo menos, 1 minuto antes de voltar a utilizar.

### Utilizar a liquidificadora

**PASSO 1:** coloque a unidade de base da liquidificadora numa superfície plana e a uma altura confortável para o utilizador.

**PASSO 2:** coloque os ingredientes no copo misturador pretendido, certificando-se de que não excedem a marca de enchimento máximo.

**PASSO 3:** deite uma pequena quantidade de líquido no copo misturador; isto ajudará a misturar os ingredientes.

**PASSO 4:** fixe o acessório tampa com seis lâminas no copo misturador, rodando-o para a direita.

**PASSO 5:** Ligue a ficha da liquidificadora à rede elétrica e ligue a liquidificadora.

**PASSO 6:** para liquidificar os ingredientes utilizando a função de impulsos, inverta o copo misturador de modo a que o acessório tampa com seis lâminas fique virado para baixo, alinhe as três patilhas com as ranhuras correspondentes na unidade de base da liquidificadora e, em seguida, pressione-o para baixo.

**PASSO 7:** para uma liquidificação contínua, pressione o copo misturador para baixo e rode-o para a direita, para o fixar na posição correta. Para parar, rode o copo misturador para a esquerda e levante-o, afastando-o da unidade de base da liquidificadora.

**PASSO 8:** desligue a liquidificadora e retire a ficha da tomada da rede elétrica.

**PASSO 9:** retire o acessório tampa com seis lâminas, rodando-o para a esquerda e, em seguida, substitua-o pela tampa para beber facilmente ou pela tampa de arrumação, conforme necessário.



**NOTA:** verifique se a tampa está bem encaixada antes de utilizar. Se as lâminas não estiverem a funcionar corretamente, pare a liquidificadora e retire cuidadosamente o acessório tampa com seis lâminas. Adicione uma pequena quantidade de líquido frio ou reduza a quantidade de ingredientes no copo misturador. Ao misturar líquidos, utilize um recipiente alto ou misture pequenas quantidades de cada vez para reduzir derramamentos, salpicos e a possibilidade de fermentos devido a queimaduras.



**CUIDADO:** tenha cuidado ao manusear o acessório tampa com seis lâminas, pois as lâminas podem aquecer durante a utilização.



**AVISO:** não misture líquidos ou alimentos mornos ou quentes, uma vez que tal pode causar uma acumulação de pressão e, por sua vez, ferimentos graves. Não liquidifique durante longos períodos de tempo. O tempo máximo de funcionamento é de 30 segundos; deixe a liquidificadora arrefecer durante 1 minuto antes de voltar a utilizar. A utilização da liquidificadora durante mais de 30 segundos de cada vez provoca o aumento da temperatura, o que pode resultar numa acumulação de pressão. Se isto acontecer, desligue a liquidificadora e retire a ficha da tomada da rede elétrica. Deixe-a arrefecer completamente antes de tentar remover o acessório tampa com seis lâminas. Não mergulhe o copo misturador em água fria neste momento. Não exceda a marca de enchimento máximo ao adicionar ingredientes ao copo misturador, pois isto pode provocar derrames e poderá danificar a liquidificadora. Não utilize a liquidificadora se o copo misturador estiver rachado, partido ou vazio.

### Dica prática

Se os ingredientes não liquidificarem uniformemente, retire o copo misturador da unidade de base da liquidificadora. Agite o copo misturador para redistribuir os ingredientes e, em seguida, liquidifique mais uma vez.

### Utilizações sugeridas para os copos misturadores

Finalidade	Sugestão de copo misturador	Tipo de alimento
Misturar	800 mililitros 1 litro	Massa Molhos
Fazer molhos	800 mililitros 1 litro	Vinagretes Molhos para salada Molhos simples
Liquidificar ingredientes congelados	800 mililitros 1 litro	Gelo Fruta congelada Gelado
Batidos	800 mililitros 1 litro	

## Resolução de problemas

Sintoma	Possível causa	Solução
A liquidificadora não funciona.	A liquidificadora não está ligada à rede elétrica. O acessório tampa com seis lâminas não está corretamente colocado no copo misturador.	Ligue a ficha da liquidificadora à rede elétrica e ligue a liquidificadora. Verifique se as roscas estão alinhadas corretamente e rode o acessório tampa com seis lâminas para a direita até ficar bem apertado.
A tampa necessária não fica bem encaixada no copo misturador.	As patilhas na tampa não estão corretamente alinhadas com as ranhuras.	Coloque o copo misturador numa superfície plana e coloque a tampa necessária no topo do copo misturador, certificando-se de que as patilhas estão alinhadas corretamente. Rode a tampa necessária para a direita até estar bem apertada.
A bebida ainda tem grumos.	Há demasiados ingredientes no copo misturador.	Reduza a quantidade de ingredientes no copo misturador.
A bebida está aguada e sem sabor.	Os ingredientes foram misturados em demasiada.	Utilize a liquidificadora para liquidificar os ingredientes com a função de impulsos, em curtos intervalos, para obter os melhores resultados.
O copo misturador está a verter.	A tampa necessária não está corretamente encaixada no copo misturador.	Verifique se as roscas estão alinhadas corretamente e rode a tampa necessária para a direita até ficar bem apertada.
Os ingredientes não estão a ficar bem liquidificados.	Os ingredientes podem precisar de ser reposicionados.	Utilize a liquidificadora para liquidificar os ingredientes com a função de impulsos, em curtos intervalos, para obter os melhores resultados. Para ingredientes congelados, liquidifique utilizando a função de impulsos em intervalos curtos de, aproximadamente, 2 a 5 segundos.

## **Armazenamento**

Volte a montar a liquidificadora.

Verifique se a liquidificadora está fria, limpa e seca antes de a guardar num local fresco e seco.

## **Especificações**

Código do produto: EK2002V4

Tensão de funcionamento: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Potência: 1000 W



#### Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e pilhas/baterias



Este símbolo no produto, nas pilhas/baterias ou na embalagem significa que este produto e quaisquer pilhas/baterias que contenha não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo a um ponto de recolha aplicável para a reciclagem de pilhas/baterias e equipamento elétrico e eletrónico. A recolha separada e a reciclagem ajudarão a conservar os recursos naturais e a evitar as potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que resultariam de uma eliminação inadequada das substâncias perigosas que podem estar presentes nas pilhas/baterias e no equipamento elétrico e eletrónico. Alguns revendedores fornecem serviços de recolha que permitem ao utilizador devolver equipamento gasto para uma eliminação adequada. **É da responsabilidade do utilizador apagar quaisquer dados relativos a equipamentos elétricos e eletrónicos antes da eliminação.** Para obter mais informações sobre onde entregar as pilhas/baterias e os resíduos elétricos e eletrónicos, contacte o representante local da cidade/município, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o revendedor.

Fabricado por:  
Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**FABRICADO NA CHINA.**

CD240120/MD150424/V4