


Instrukcja obsługi

Blender NutriPro 1000

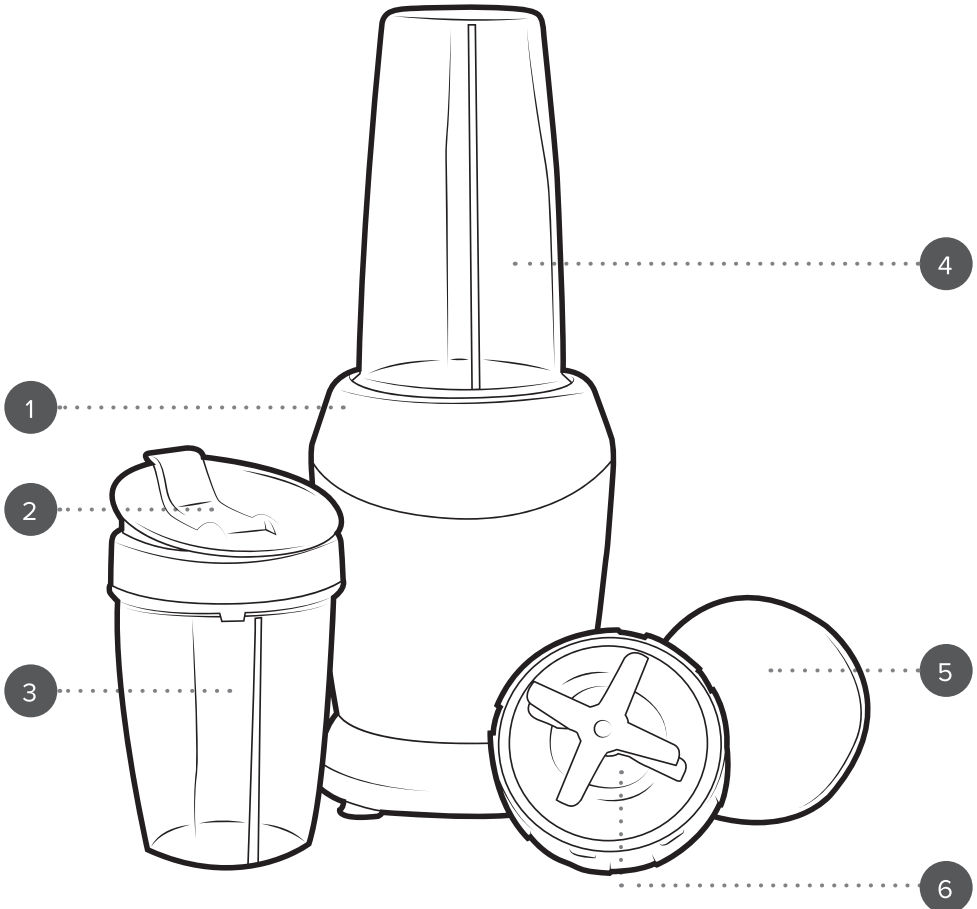

1. Podstawa blendera
2. Pokrywka typu Easy-drink
3. Pojemnik do miksowania o pojemności 800 ml
4. Pojemnik do miksowania o pojemności 1 l
5. Pokrywka do przechowywania
6. Nasadka z sześcioma ostrzami

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
- Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub inna część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
- Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.
- Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
- Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód — należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
- Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

- Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie należy przesuwac urządzenia, gdy jest ono używane.
- Nie wolno wlewać wrzącej wody ani bardzo gorącego płynu do urządzenia.
- Nie należy miksować suchych składników – zawsze należy dodawać niewielką ilość płynu.
- Nie należy przeciążać urządzenia, ponieważ ciasto/masa może zwiększyć swoją objętość podczas mieszania.
- Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.
- Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.
- Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy zawsze upewnić się, że uległo całkowitemu schłodzeniu.
- Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.



OSTRZEŻENIE: nie należy dotykać ostrzy.

Konserwacja

KROK 1: przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłącz blender i odłącz go od zasilania sieciowego.

KROK 2: wytrzyj podstawę blendera miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

KROK 3: aby wyczyścić pojemniki do miksowania, opłucz je pod bieżącą wodą lub dodaj wody z detergentem i miksuj przez 30 sekund.

KROK 4: wylej wodę, napełnij pojemnik ponownie świeżą wodą i powtarzaj te czynności, aż pojemnik będzie czysty.

Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Zachowując szczególną ostrożność, wyczyść ostrze szczotką i dokładnie osusz.

Nigdy nie zanurzaj podstawy blendera ani spodu nasadki z sześcioma ostrzami w wodzie ani innym płynie.

Do czyszczenia blendera nie należy używać druczianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.

Blender i akcesoria, w tym nasadka z sześcioma ostrzami, nie nadają się do mycia w zmywarce.



UWAGA: należy zawsze czyścić blender bezpośrednio po każdym użyciu.



OSTRZEŻENIE: z nasadką z sześcioma ostrzami należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ ostrza są ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania akcesoriów należy zachować ostrożność.

Instrukcja obsługi Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem blendera umyj wszystkie akcesoria i wnętrza pojemników w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie wypłucz i osusz.

Wytrzyj podstawę blendera miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

Nigdy nie należy zanurzać podstawy blendera w wodzie ani w innym płynie.

Do czyszczenia blendera i jego akcesoriów nie wolno używać silnie działających lub ściernych detergentów ani druczianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



UWAGA: przy pierwszym użyciu blendera może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół blendera.



OSTRZEŻENIE: nie należy dotykać ostrzy. Maksymalny czas ciągłej pracy wynosi 30 sekund. Przed ponownym użyciem pozostaw do ostygnięcia na co najmniej 1 minutę.

Korzystanie z blendera

KROK 1: ustaw podstawę blendera na płaskiej, stabilnej powierzchni na wysokości zapewniającej użytkownikowi wygodę obsługi.

KROK 2: umieść składniki w odpowiednim pojemniku do miksowania, upewniając się, że nie przekraczają oznaczenia maksymalnego napełnienia.

KROK 3: wlej niewielką ilość płynu do pojemnika, aby zmiksować składniki.

KROK 4: zamocuj nasadkę z sześcioma ostrzami na pojemniku do miksowania, obracając ją w prawo.

KROK 5: podłącz blender do źródła zasilania i włącz.

KROK 6: aby zmiksować składniki, odwróć kubek tak, aby nasadka z sześcioma ostrzami była skierowana w dół, dopasuj trzy wypustki do odpowiednich otworów w podstawie blendera, a następnie dociśnij nasadkę.

KROK 7: aby uzyskać ciągłe miksowanie, dociśnij pojemnik i przekręć go w prawo, aby zablokować go w odpowiedniej pozycji. Aby zakończyć miksowanie, przekręć kubek w lewo i unieś go, a następnie zdejmij z podstawy blendera.

KROK 8: wyłącz blender i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

KROK 9: zdejmij nasadkę z sześcioma ostrzami, obracając ją w lewo, a następnie załóż pokrywkę typu Easy-drink lub pokrywkę do przechowywania.



UWAGA: przed użyciem należy sprawdzić, czy pokrywka jest dobrze założona. Jeśli ostrza nie działają płynnie, zatrzymaj blender i ostrożnie zdejmij nasadkę z sześcioma ostrzami. Dodaj niewielką ilość zimnego płynu lub zmniejsz ilość składników w pojemniku. Podczas mieszania cieczy należy używać wysokich naczyń lub miksować niewielkie ilości, by ograniczyć rozlewanie i pryskanie, które mogą prowadzić do oparzeń.



UWAGA: podczas obsługi nasadki z sześcioma ostrzami należy zachować ostrożność, ponieważ ostrza mogą się nagrzewać podczas pracy.



OSTRZEŻENIE: nie miksować ciepłych ani gorących płynów i potraw, ponieważ może to spowodować wzrost ciśnienia i w konsekwencji poważne obrażenia. Nie miksować przez dłuższy czas. Maksymalny czas działania wynosi 30 sekund; przed ponownym użyciem odczekaj 1 minutę, aż blender ostygnie. Używanie blendera przez czas dłuższy niż 30 sekund spowoduje wzrost temperatury, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia. W takim przypadku przed zdjęciem nasadki ze stali nierdzewnej należy wyłączyć blender, odłączyć go od zasilania sieciowego i poczekać, aż ostygnie. Nie zanurzaj jeszcze pojemnika do miksowania w zimnej wodzie. Nie przekraczaj znacznika maksymalnego napełnienia podczas dodawania składników do pojemnika do miksowania, ponieważ może to spowodować rozlanie płynu i uszkodzenie blendera. Nie używaj blendera, jeśli pojemnik jest pęknięty, złamany lub pusty.

Praktyczna wskazówka

Jeśli składniki nie są równomiernie zmiksowane, zdejmij pojemnik z podstawy blendera. Potrząśnij pojemnikiem do miksowania, aby rozprowadzić składniki, a następnie jeszcze raz je zmiksuj.

Zalecane zastosowania pojemników do miksowania

| Cel | Sugerowany pojemnik do miksowania | Rodzaj żywności |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Miksowanie | 800 mililitrów 1 litr | Ciasto Dipy |
| Sosy | 800 mililitrów 1 litr | Sosy typu winegret Dressingi do sałatek Proste sosy |
| Miksowanie mrożonek | 800 mililitrów 1 litr | Polewy Mrożone owoce Lody |
| Koktajle odżywcze / smoothie | 800 mililitrów 1 litr | |

Rozwiązywanie problemów

| Objaw | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|--|---|---|
| Blender nie działa. | Blender nie jest podłączony do zasilania sieciowego. Nasadka z sześcioma ostrzami nie jest prawidłowo przymocowana do pojemnika do miksowania. | Podłącz blender do źródła zasilania i włącz. Sprawdzając, czy wypustki są prawidłowo wyrównane, przekręć nasadkę z ostrzami w prawo aż do oporu. |
| Wymagana pokrywka nie pasuje odpowiednio do pojemnika do miksowania. | Zaczepy na pokrywce nie są prawidłowo wyrównane z otworami. | Umieść pojemnik do miksowania na równej powierzchni i przymocuj odpowiednią pokrywkę do górnej części pojemnika, upewniając się, że wypustki są prawidłowo wyrównane. Przekręć pokrywkę w prawo, aż do oporu. |
| Napój nadal zawiera grudki. | W pojemniku do miksowania znajduje się zbyt wiele składników. | Zmniejsz ilość składników w pojemniku. |
| Napój jest wodnisty i nie ma smaku. | Składniki zostały zbyt mocno zblendowane. | Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj opcji pulsacyjnego miksowania składników w krótkich seriach. |
| Pojemnik do miksowania jest nieszczelny. | Pokrywka nie jest prawidłowo zamocowana. | Sprawdź, czy wypustki są odpowiednio wyrównane i przekręć pokrywkę w prawo aż do oporu. |
| Składniki nie są dobrze zmiksowane. | Może być konieczne dostosowanie ilości składników. | Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj opcji pulsacyjnego miksowania składników w krótkich seriach. W przypadku mrożonek miksuj składniki w krótkich seriach przez około 2–5 sekund. |

Przechowywanie

Ponownie złożź blender.

Przed odłożeniem blendera w suche i chłodne miejsce należy dopilnować, by urządzenie było czyste, chłodne oraz suche.

Dane techniczne

Kod produktu: EK2002V4

Napięcie robocze: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Zasilanie: 1000 W

CE

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
Ultimate Products UK Ltd., ...
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

CD240120/MD150424/V4