


# Benutzerhandbuch

Deep Fill Sandwichtoaster

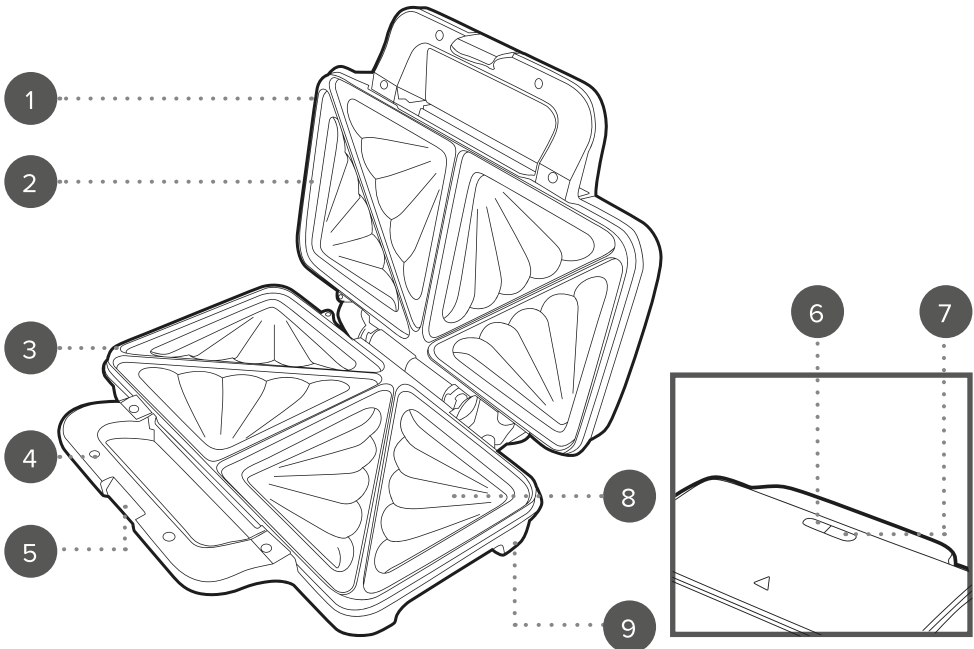

1. Sandwichtoaster Haupteinheit
2. Oberes Gehäuse
3. Unteres Gehäuse
4. Cool-Touch-Griff
5. Griffverriegelung

6. Rote Betriebsanzeige
7. Grüne Bereitschaftsanzeige
8. Antihaftbeschichtete Einsätze
9. Rutschfeste Füße

Bitte bewahren Sie die Anleitung zur späteren Verwendung auf.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Wissen verwendet werden, solange sie unter Aufsicht sind oder eine Anleitung erhalten haben und in der Lage sind, die Gefahrenquellen im vollen Umfang zu verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchführen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen und verdrehen Sie es nicht.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn die Anschlüsse nass sind.
- Wenn das Gerät herunterfällt oder versehentlich in Wasser getaucht wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nicht in das Wasser.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.

- Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und vergewissern Sie sich vor jeder Reinigung oder Wartung sowie vor dem Aufbewahren, dass es vollständig abgekühlt ist.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.



**ACHTUNG:** Heiße Oberfläche: Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts.



**WARNUNG:** Das Gerät von entflammaren Materialien fernhalten.

## Wichtig beim Umgang

### WAS SIE TUN SOLLTEN:

Schalten Sie den Sandwichtoaster aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, bevor Sie die Aufsätze austauschen oder anbringen.

### WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN:

Verwenden Sie keine Aufsätze, wenn diese lose, beschädigt oder gebrochen sind.

## Pflege und Wartung

**SCHRITT 1:** Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker des Sandwichtoasters aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

**SCHRITT 2:** Wischen Sie das Gehäuse des Sandwichtoasters mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.

**SCHRITT 3:** Entfernen Sie eingebrannte Essensreste, indem Sie eine kleine Menge warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel auf die antihaftbeschichteten Einsätze auftragen. Wischen Sie sie anschließend mit einem Papiertuch oder einem nicht scheuernden Schwamm sauber. Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung des Sandwichtoasters, da dies zu Schäden an der Oberfläche führen kann.



**HINWEIS:** Der Sandwichtoaster sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

## Gebrauchsanweisung

### Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Snackgrill an die Stromversorgung anschließen, reinigen Sie den Sandwichtoaster gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Pflege und Wartung**“.



**HINWEIS:** Wenn Sie den Sandwichtoaster zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Sandwichtoasters.

## Verwendung des Sandwichtoasters

**SCHRITT 1:** Bereiten Sie das Sandwich vor, das getoastet werden sollen. Achten Sie darauf, das Brot nicht zu überfüllen, da dies dazu führen kann, dass die Zutaten überlaufen.

**SCHRITT 2:** Schließen Sie den Sandwichtoaster an das Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein. Die rote Bereitschaftsanzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Sandwichtoaster eingeschaltet wurde und aufheizt.

**SCHRITT 3:** Heizen Sie den Sandwichtoaster ca. 3 Minuten vor. Die grüne Bereitschaftsanzeige leuchtet auf, sobald die erforderliche Temperatur erreicht wurde.

**SCHRITT 4:** Tragen Sie vorsichtig eine dünne Schicht Speiseöl auf die antihafbeschichteten Kochplatten auf und reiben Sie es vorsichtig mit einem Papiertuch ein. Dadurch wird die Lebensdauer der Antihafbeschichtung verlängert und das Anhaften des Sandwiches verhindert.

**SCHRITT 5:** Legen Sie das vorbereitete Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Kochplatte und schließen Sie dann den Deckel.

**SCHRITT 6:** Toasten Sie das Sandwich ca. 2–4 Minuten lang. Überprüfen Sie den Bräunungsgrad regelmäßig, indem Sie den Deckel vorsichtig öffnen. Bei Bedarf kann das Sandwich etwas länger getoastet werden, bis es entsprechend gebräunt ist.

**SCHRITT 7:** Öffnen Sie nach dem Toasten vorsichtig den Deckel und entnehmen Sie das getoastete Sandwich mit einem hitzebeständigen Pfannenwender aus Kunststoff oder Holz.

**SCHRITT 8:** Schalten Sie den Sandwichtoaster aus, ziehen Sie den Stecker vom Stromnetz ab und lassen Sie das Gerät bei geöffnetem Deckel abkühlen.



**HINWEIS:** Heizen Sie die antihafbeschichteten Einsätze immer vor, bevor Sie mit dem Backen beginnen. Während der Verwendung schaltet sich die grüne Kontrollleuchte ein und aus, um anzuzeigen, dass der Sandwichtoaster die Temperatur hält.



**ACHTUNG:** Die antihafbeschichteten Kochplatten werden während des Gebrauchs sehr heiß. Verwenden Sie stets hitzebeständige Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.



**WARNUNG:** Seien Sie beim Toasten vorsichtig, da der Sandwichtoaster Dampf abgibt. Toasten Sie kein Gebäck mit flüssigen Füllungen oder Zuckerguss. Toasten Sie keine zerfallenen Brotscheiben. Lassen Sie das Brot nicht anbrennen.

## Aufbewahrung

Stellen Sie vor der Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen Ort sicher, dass der Sandwichtoaster abgekühlt, sauber und trocken ist.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Sandwichtoaster. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

## Technische Daten

Produktcode: EK2017

Eingangsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 900 W

# REZEPTE



**Top-Tipp:** Um Sandwiches extra knusprig zu toasten und ein Anhaften zu verhindern, tragen Sie vor dem Gebrauch eine dünne Schicht Sonnenblumenöl auf die antihafbeschichteten Grillplatten auf.

## Käse und Chorizo

### Zutaten

2 Scheiben Körnertoast  
50 g Cheddar, in Scheiben geschnitten  
50 g Chorizo

### Zubereitung

Verteilen Sie den Cheddar und die Chorizo gleichmäßig auf einer Scheibe Weißbrot. Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Weißbrot. Legen Sie das Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Kochplatte. Schließen Sie den Deckel und garen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

## Hähnchen mit Senf-Mayonnaise

### Zutaten

2 Scheiben Körnertoast  
50 g gekochte Hähnchenbrust, in dünne Scheiben geschnitten  
1 EL Mayonnaise  
1 EL französischer Senf  
Eine Handvoll Rucola

### Zubereitung

Vermengen Sie den Senf und die Mayonnaise in einer Schüssel. Geben Sie die Hähnchenbrust dazu und vermischen Sie alles gut. Verteilen Sie die Mischung gleichmäßig auf einer Scheibe Toast und fügen Sie dann etwas Rucola hinzu. Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Weißbrot. Legen Sie das Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Kochplatte. Schließen Sie den Deckel und garen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

## Camembert und Preiselbeeren

### Zutaten

2 Scheiben Vollkorntoast  
50 g Camembert, in Scheiben geschnitten  
1 EL Preiselbeersauce

Kleine Handvoll Rucola

### **Zubereitung**

Geben Sie den Camembert und die Preiselbeersauce in eine Schüssel. Gut mischen. Verteilen Sie die Mischung gleichmäßig auf einer Scheibe Vollkorntoast und fügen Sie dann etwas Rucola hinzu.

Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Vollkorntoast.

Legen Sie das Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Kochplatte.

Schließen Sie den Deckel und garen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

## **Thunfisch und Schmelzkäse**

### **Zutaten**

2 Scheiben Körntoast  
50 g Thunfisch aus der Dose, abgetropft  
25 g reifer Cheddar, gerieben  
½ rote Zwiebel, fein gewürfelt  
1 EL Mayonnaise

### **Zubereitung**

Geben Sie den Thunfisch, den Cheddar, die rote Zwiebel und die Mayonnaise in eine Schüssel. Gut mischen.

Verteilen Sie die Mischung gleichmäßig auf einer Scheibe Toast.

Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Weißbrot.

Legen Sie das Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Kochplatte.

Schließen Sie den Deckel und garen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

## **Pesto, Mozzarella und getrocknete Tomaten**

### **Zutaten**

2 Scheiben Weißbrot, in dicke Scheiben geschnitten  
4 getrocknete Tomaten, in Scheiben geschnitten  
50 g Mozzarella, in Scheiben geschnitten  
1 EL grünes Pesto

### **Zubereitung**

Verteilen Sie das grüne Pesto gleichmäßig auf einer Scheibe Weißbrot und belegen Sie sie mit den sonnengetrockneten Tomaten und Mozzarella.

Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Weißbrot.

Legen Sie das Sandwich auf die untere

antihafbeschichtete Kochplatte.

Schließen Sie den Deckel und garen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

## **Avocado, Tomate und Feta**

### **Zutaten**

2 Scheiben Körntoast  
30 g Feta, zerbröckelt  
½ Tomate, in Scheiben geschnitten  
¼ reife Avocado

### **Zubereitung**

Belegen Sie eine Scheibe Toast gleichmäßig mit Avocado, Tomate und Feta.

Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Weißbrot.

Legen Sie das Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Kochplatte.

Schließen Sie den Deckel und garen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

## **Erdbeere, Banane und Nougatcreme**

### **Zutaten**

2 Scheiben Vollkorntoast  
4 Erdbeeren, in Scheiben geschnitten  
½ Banane, in Scheiben geschnitten  
1 EL Nougatcreme

### **Zubereitung**

Verstreichen Sie die Nougatcreme gleichmäßig auf einer Scheibe Vollkorntoast und belegen Sie sie mit den Erdbeeren und Bananen.

Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Vollkorntoast.

Legen Sie das Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Kochplatte.

Schließen Sie den Deckel und garen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

## **Karamellierte Banane**

### **Zutaten**

2 Scheiben Vollkorntoast  
1 Bananen, in Scheiben geschnitten  
1 EL brauner Zucker  
1 EL Butter  
1 Prise Zimtpulver

### **Zubereitung**

Verwenden Sie eine Pfanne, um die Banane für ca. 30 Sekunden in Butter anzubraten.

Geben Sie Zimt und Zucker ebenfalls in die

Pfanne und warten Sie, bis der Zucker sich aufgelöst hat.

Verteilen Sie die Mischung gleichmäßig auf eine Scheibe Vollkorntoast.

Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Vollkorntoast.

Legen Sie das Sandwich auf die untere antihafbeschichtete Kochplatte.

Schließen Sie den Deckel und garen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.



CE

#### Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:

Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**HERGESTELLT IN CHINA.**

CD080116/MD020824/V7