


# SALTER®

SINCE 1760

## 3dílný parní vařič

Vychutnejte si lahodné, zdravé pokrmy plné vitamínů a minerálů

ZACHOVÁVÁ  
VITAMÍNY  
A MINERÁLY

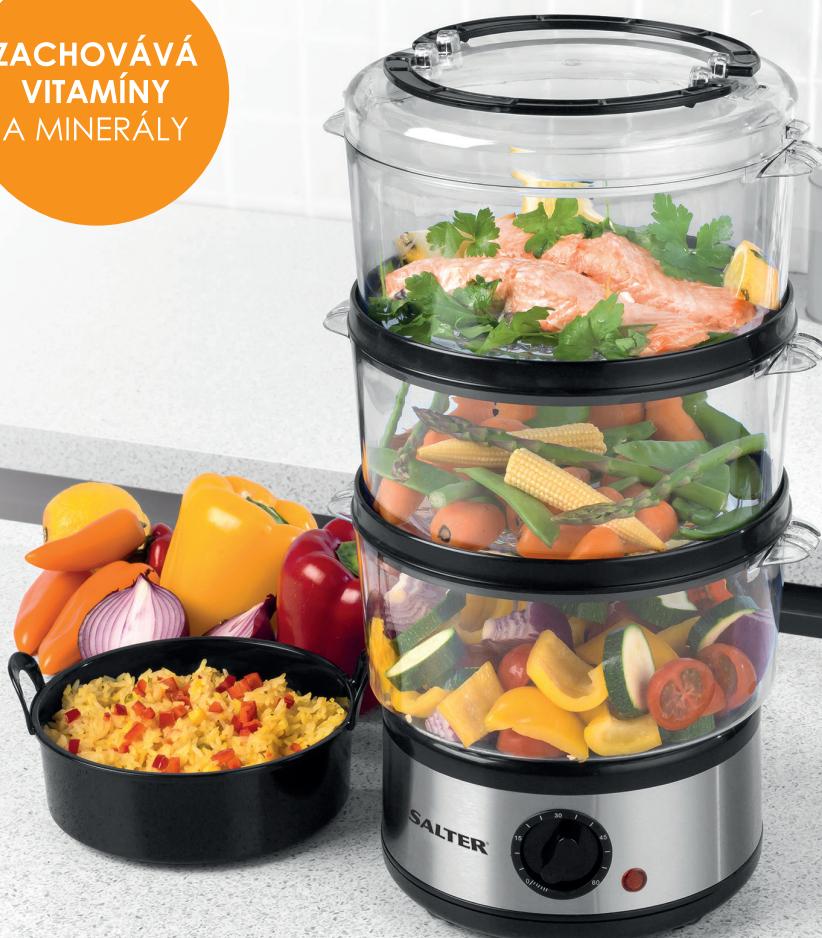

Pozorně si přečtěte celý návod k použití a uschovějte ho pro pozdější použití.

## **Bezpečnostní Pokyny**

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické sítí.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.  
Děti by neměly provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka.

Tento spotřebič neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, opravu by měl provést kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.

Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů,

které vydávají teplo.

Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel. Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.

Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.

Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmě známky poškození či netěsnosti.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen.

Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.

Nepoužívejte spotřebič venku.

Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Nepřesunujte spotřebič během obsluhování.

Spotřebič nepoužívejte, pokud hladina vody překročí rysku maximální hladiny vody.

Spotřebič nepoužívejte, pokud hladina vody nedosahuje k rysce minimální hladiny vody.

Do spotřebiče nenalévejte jinou tekutinu než vodu.

Nedotýkejte se částí spotřebiče, které mohou být horké, ani topných součástí spotřebiče; mohlo by tak dojít ke zranění.

Nepoužívejte na spotřebič ostré nebo abrazivní předměty.

Používejte pouze teplovzdorné plastové nebo dřevěné obracečky, abyste předešli poškození nepřilnavého povrchu.

Před výměnou či instalací doplňků spotřebič vypněte a odpojte jej ze zdroje napětí.

Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.

Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že

spotřebič po použití zcela vychladnul.

Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel. Spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

Topné tělíska zůstává po použití horké.

Vnější povrch spotřebiče se může během používání značně zahřívat.

 **Upozornění:** Horký povrch – nedotýkejte se horkých částí nebo topných součástí spotřebiče.

Dávejte pozor, abyste vodu nevylili na topné tělíska.

**Varování:** Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

## Vypnutí při vaření bez vody

Parní vařič je vybaven automatickým vypínáním, které zabraňuje vaření bez vody. Pokud není v zásobníku dostatečné množství vody, automaticky se aktivuje vypnutí při vaření bez vody a topné tělíska se vypne. Pokud k tomu dojde:

**KROK 1:** Vypněte parní vařič a odpojte jej od zdroje napájení.

**KROK 2:** Nechte parní vařič přibližně 15 minut chladnout.

**KROK 3:** Pomocí teplovzdorných kuchyňských rukavic opatrně parní vařič rozeberte.

**KROK 4:** Doplňte do zásobníku vroucí vodu. Neplňte jej nad rysku maximální hladiny.

**KROK 5:** Parní vařič opět sestavte a znova nastavte časovač. Funkce vypnutí při vaření bez vody by se nyní měla resetovat a vaření v páře může pokračovat.

## Péče a údržba

Před každým čištěním nebo údržbou vždy zkontrolujte, zda je parní vařič odpojen od zdroje napájení a zcela vychladl.

**KROK 1:** Otřete základnu parního vařiče měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně ji osušte.

**KROK 2:** Příslušenství očistěte teplou vodou s mycím přípravkem, opláchněte je a důkladně osušte.

Neponořujte základnu parního vařiče do vody ani jiné kapaliny.

K čištění parního vařiče ani jeho příslušenství nikdy nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, aby nedošlo k jejich poškození.

**Poznámka:** Parní vařič po každém použití očistěte.

## Odstraňování vodního kamene

Časem se může vytvořit vodní kámen a ovlivnit výkon a životnost parního vařiče. K odstranění vodního kamene se doporučuje používat komerční prostředek pro odstranění vodního kamene a odstraňování provádět pravidelně, nejméně jednou za měsíc.

**KROK 1:** Podle pokynů výrobce nalijte roztok pro odstranění vodního kamene do zásobníku.

**KROK 2:** Připojte parní vařič ke zdroji napájení, zapněte jej a nastavte časovač na 20 minut nebo dobu uvedenou na prostředku pro odstranění vodního kamene.

**KROK 3:** Po uplynutí 20 minut nechte roztok zcela vychladnout, vyprázdněte zásobník a několikrát jej vypláchněte. Důkladně osušte.

**Varování:** Po dobu odstraňování vodního kamene neponechávejte parní vařič bez dozoru.

**Popis částí**

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Základna 3dílného parního vařiče | 6. Mísa na rýži       |
| 2. Víko                             | 7. Držák(y)           |
| 3. Ventilační otvor(y)              | 8. Zásobník           |
| 4. Ucho (ucha)                      | 9. Kontrolka napájení |
| 5. Napařovací koš(e)                | 10. Ovladač časovače  |

**Návod k použití****Před prvním použitím**

**KROK 1:** Než základnu parního vařiče připojíte ke zdroji napájení, otřete ji navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně osušte.

**KROK 2:** Příslušenství očistěte teplou vodou s mycím přípravkem, opláchněte je a důkladně osušte.

Neponořujte základnu parního vařiče do vody ani jiné kapaliny.

K čištění parního vařiče ani jeho příslušenství nikdy nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, aby nedošlo k jejich poškození.

**KROK 3:** Umístěte základnu parního vařiče na stabilní a tepelně odolný povrch ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

**Poznámka:** Při prvním použití může z parního vařiče unikat mírný zápach nebo kouř. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí parního vařiče dostatečné větrání.

## Používání 3dílného parního vařiče

**KROK 1:** Naplňte zásobník přibližně 500 ml vroucí vody. Neplňte jej nad rysku maximální hladiny. Toto množství vody zajistí přibližně 60 minut vaření v páře, což postačuje pro většinu potravin. Různé typy potravin vyžadují různou dobu vaření. Postupujte podle receptu uvedeného na obalu potraviny a před podáváním zkонтrolujte, zda je potravina dostatečně uvařená.

**KROK 2:** Umístěte jeden z napařovacích košů na základnu parního vařiče.

**KROK 3:** Vložte potraviny, které chcete vařit v páře, do prvního napařovacího koše.

**KROK 4:** Pokud je nutné použít více než jeden koš, umístěte na první napařovací koš držák a položte na něj druhý napařovací koš.

**KROK 5:** V případě potřeby nasaděte podle kroků 3-4 i třetí koš.

**KROK 6:** Nasaděte a zajistěte víko.

**KROK 7:** Připojte parní vařič ke zdroji napájení a zapněte jej.

**KROK 8:** Vyberte požadovanou dobu vaření otočením ovladače časovače po směru hodinových ručiček. Rozsvítí se kontrolka napájení signalizující ohřívání parního vařiče.

**KROK 9:** Po dokončení vaření a uplynutí nastavené doby se parní vařič automaticky vypne. Je důležité neprodleně zkontolovat, zda jsou potraviny důkladně uvařené. Pokud tomu tak není, resetujte časovač a podle potřeby pokračujte ve vaření. Pokud jsou potraviny uvařené dříve, než časovač dokončí odpočet, otočte ovladač časovače proti směru hodinových ručiček do polohy „0“.

**KROK 10:** Vypněte parní vařič a odpojte jej od zdroje napájení.

**KROK 11:** Opatrně sejměte víko pomocí teplovzdorných kuchyňských rukavic.

**KROK 12:** Pomocí teplovzdorných klešťí (nejsou součástí balení) přemístěte obsah do mísy nebo na talíř. Pokud jste použili více košů, opatrně pomocí teplovzdorných kuchyňských rukavic sejměte napařovací koš a držák, abyste se dostali k další vrstvě potravin.

**Poznámka:** Naplnění zásobníku po rysku maximální hladiny pomáhá zabránit vaření bez vody.

Před zahájením vaření vždy doplňte do zásobníku vroucí vodu. Vodu lze v případě potřeby vařit i v zásobníku, to se však nedoporučuje.

Časovač může občas vrčet i po dokončení odpočtu.

Je to normální. Parní vařič a topné tělíska jsou každopádně již vypnuté.

**Upozornění:** Při snímání víka, napařovacích košů a držáků postupujte opatrně. Mohou být velmi horké a může dojít k úniku páry. Pro prevenci zranění použijte teplovzdorné kuchyňské rukavice.

**Varování:** Do vody nic nepřidávejte. Ochucovadla nebo marinády je třeba přidávat přímo na potraviny. V opačném případě se budou shromažďovat v zásobníku a mohly by jej poškodit.

Ve spotřebiči je přítomno jmenovité napětí i po otočení termostatu do vypnuté polohy. Chcete-li parní vařič trvale vypnout, odpojte jej od zdroje napájení.

### Vaření v páře po dobu delší než 60 minut

Při vaření v páře po dobu delší než 60 minut je důležité sledovat hladinu vody v zásobníku. Pokud hladina vody klesne pod polovinu:

**KROK 1:** Otočte ovladač časovače do polohy „0“ a poznamenejte si uplynulou dobu vaření.

**KROK 2:** Přístup do zásobníku získáte tak, že pomocí teplovzdorných kuchyňských rukavic sejměte víko, napařovací koše a držáky.

**KROK 3:** Doplňte zásobník vroucí vodou po rysku maximální hladiny.

**KROK 4:** Opatrně parní vařič znova sestavte.

**KROK 5:** Znovu nastavte časovač na zbývající dobu přípravy.

### Pokyny k přípravě potravin

Následující pokyny se vztahují k vaření určitých typů potravin v jediné vrstvě v dolním napařovacím koši parního vařiče.

Jedná se pouze o návod; přípravu pokrmů je nutné vždy sledovat.

Dobu přípravy prodlužte v následujících případech:

a) při použití 2-3 napařovacích košů, protože páru bude třeba použít k přípravě většího množství potravin,

b) při uložení potravin do jednoho napařovacího koše ve více vrstvách.

Potravina	Množství	Přibližná doba přípravy
<b>Maso a drůbež</b>		
Kuřecí prsa (bez kostí)	400 g	20–30 min
Frankfurtské párky	400 g	15 min
<b>Ryby a mořské plody</b>		
Rybí filé (čerstvé)	200 g	10 min
Rybí steaky (čerstvé)	200 g	12–17 min
Krevety (čerstvé)	400 g	6–8 min
Humří ocas (zmrazený)	2 kusy	20–22 min
Mušle (čerstvé)	400 g	10–15 min
<b>Zelenina</b>		
Artyčoky (čerstvé)	2–3 středně velké	40–45 min
Chřest	400 g	15 min
Brokolice	400 g	15 min
Růžičková kapusta	400 g	15–18 min
Zelí	1 hlávka, nakrájená	20 min
Mrkev	400 g, nakrájená	15 min
Květák	1 kus, bez košíálu	15 min
Kukuričný klas (čerstvý)	1	15 min
Cuketa	400 g, nakrájená	10 min
Zelené fazolky	400 g	18–20 min
Zelený hrášek	400 g, vyloupaný	12–15 min
Houby (čerstvé)	200 g	10–13 min
Nové brambory	10–12, celé	20–25 min
Paprika	1, bez semen a nakrájená	10 min
Brambory	900 g, oloupané a nakrájené	20 min
Špenát (čerstvý)	200 g	10 min

**Poznámka:** Čím více je potravina vzdálena od topného tělska, tím déle bude trvat její příprava.

Experimentujte s dobou vaření a umístěním potravin v parním vařiči.

Před podáváním vždy zkontrolujte, zda je surovina horká a důkladně uvařená.

### Vaření rýže

**KROK 1:** Při vaření rýže plňte příslušnou mísu neuvařenou rýží nejvýše do poloviny.

**KROK 2:** Nalijte do mísy na rýži vodu. Použijte o trochu více vody než rýže, protože rýže bude vodu vstřebávat.

**KROK 3:** Umístěte mísu na rýži do horního patra parního vařiče. Nepoužívejte k přípravě rýže dolní patro, protože šňávy z ostatních surovin by mohly změnit její chuť.

**KROK 4:** Příprava rýže bude trvat v závislosti na typu a množství použité rýže přibližně 25–30 minut. Po 20 minutách rýži zkontrolujte a vařte tak dlouho, dokud není dostatečně uvařená k jídlu.

### Rady a tipy

1. Potraviny pokrájejte tak, aby měly přibližně stejnou velikost.
2. Pokud vaříte v páře větší suroviny, umístěte je do dolního napařovacího koše, který je nejblíže k zásobníku.
3. Suroviny do napařovacích košů umístěte volně, aby mezi nimi zbyl dostatek místa pro cirkulaci páry. Pokud je to možné, použijte jen jednu vrstvu a ponechte mezi surovinami volný prostor.
4. Při rozebírání parního vařiče po použití doporučujeme mít po ruce talíř nebo tácek, protože z napařovacích košů a víka bude kapat voda.

## **Uskladnění**

Před uskladněním na chladném a suchém místě musí být parní vařič vychladlý, vyčištěný a osušený.

Napájecí kabel nikdy na parní vařič nenamotávejte pevně. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

## **Specifikace**

Kód produktu: EK2726

Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 500 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Velká Británie.**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese: [www.saltercookshop.com](http://www.saltercookshop.com).

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

### **Záruka**

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Salter standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídnete zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonné práva.

Symbol přeškrtnuté popelnice na tomto spotřebiči znamená, že jakmile spotřebič již nelze použít nebo je opotřebený, je nutné jej zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Další podrobnosti o místech, kde je možné výrobek recyklovat, vám poskytne váš místní úřad.



# SALTER®

Výrobce:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street,  
Manchester OL9 0DD.  
Velká Británie.

