

## Pulsante Turbo

Sotto il selettore a 5 velocità è presente il pulsante Turbo che, se tenuto premuto, consente di attivare l'impostazione di velocità massima. Può essere utilizzato per aumentare la velocità rispetto a quella impostata.



**NOTA:** lo sbattitore elettrico deve essere acceso per poter utilizzare il pulsante Turbo. Se l'interruttore è impostato su "0", il pulsante Turbo non si attiva.

## Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Lo sbattitore elettrico non funziona.	L'apparecchio non è collegato all'alimentazione elettrica.	Collegare lo sbattitore elettrico all'alimentazione e accenderlo.
Gli accessori non si muovono a contatto con gli ingredienti.	Il composto è troppo secco.	Aggiungere del liquido alla miscela.

## Conservazione

Controllare che lo sbattitore elettrico sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.

Avvolgere il cavo attorno allo sbattitore elettrico senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

## Specifiche

Codice prodotto: EK5613B

Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uscita: 300 W




### Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

# Manuale per l'utente

Frullino elettrico

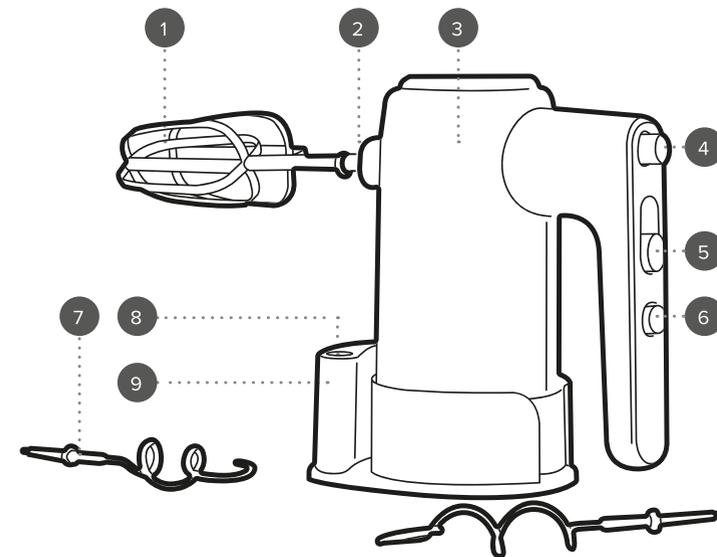

1. Accessori frusta
2. Slot per accessori
3. Unità motore dello sbattitore elettrico
4. Pulsante di espulsione degli accessori

5. Selettore a 5 velocità
6. Pulsante Turbo
7. Ganci per impasti
8. Comparto per gli accessori
9. Base di appoggio

Realizzato da:  
Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

PRODOTTO IN CINA.

CD020323/MD150324/V2

Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, nonché conoscenze limitate, se assistite e istruite in merito al suo corretto utilizzo e se comprendono i rischi che comporta.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione solo se di età superiore a 8 anni e sotto supervisione.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie potrebbero provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati per evitare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
- Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, tocchi superfici calde o si intrecci.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o se i collegamenti sono umidi.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e staccare la spina afferrandola.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio utilizzando il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi differenti dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero

- surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.
- Se l'apparecchio cade o viene involontariamente immerso nell'acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa a muro. Non tentare di afferrarlo in acqua.
- Non utilizzare accessori rotti, danneggiati o allentati.
- Spegnerlo l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
- Scollegarlo sempre dalla presa di corrente dopo l'uso e verificare che si sia raffreddato completamente prima di eseguire operazioni di pulizia, manutenzione o prima di riporlo.
- L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghie.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza confortevole.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.



**ATTENZIONE:** non toccare le parti in movimento durante il funzionamento dell'apparecchio, onde evitare possibili lesioni. Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

### Cura e manutenzione

- PASSAGGIO 1:** spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- PASSAGGIO 2:** pulire l'unità motore con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare completamente.
- PASSAGGIO 3:** lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente. Non immergere l'unità motore dell'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non lavare il prodotto in lavastoviglie.



**NOTA:** pulire subito lo sbattitore elettrico dopo ogni uso.

### Istruzioni per l'uso

#### Prima del primo utilizzo

Pulire lo sbattitore elettrico e gli accessori seguendo le istruzioni riportate nella sezione "**Cura e manutenzione**".



**NOTA:** la prima volta che si utilizza lo sbattitore elettrico, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno allo sbattitore elettrico.

### Utilizzo del frullino elettrico

Tutti gli accessori devono essere fissati saldamente prima dell'uso e vanno rimossi solo quando non sono in movimento.

**PASSAGGIO 1:** prima di collegare lo sbattitore elettrico all'alimentazione, fissare con cautela l'accessorio desiderato allineando le linguette e spingendo finché non scattano in posizione.

**PASSAGGIO 2:** inserire gli ingredienti da preparare in una caraffa o in una ciotola, quindi collegare lo sbattitore elettrico all'alimentazione e accenderlo.

**PASSAGGIO 3:** una volta montato l'accessorio, inserirlo nella caraffa e spostare il selettore a 5 velocità sull'impostazione desiderata.

**PASSAGGIO 4:** muovere lentamente lo sbattitore elettrico in senso orario per evitare schizzi. Una volta completata l'operazione, riportare il selettore a 5 velocità su "0" per spegnere l'apparecchio.

**PASSAGGIO 5:** dopo l'uso, spegnere lo sbattitore e scollegarlo dall'alimentazione elettrica. Rimuovere gli accessori estraendoli delicatamente con il pulsante di espulsione premuto. Quando si preme il pulsante di espulsione, tenere sempre gli accessori per evitare che cadano.



**NOTA:** quando si mescolano liquidi, specialmente se caldi, usare un recipiente alto o frullare piccole quantità alla volta per evitare fuoriuscite, schizzi e possibili ustioni. Aumentare lentamente la velocità fino all'impostazione desiderata. Le dimensioni del contenitore utilizzato per mescolare gli ingredienti non devono superare i 2 litri. Uno dei ganci per impasti è dotato di un disco intorno all'asta; assicurarsi che sia inserito nell'alloggiamento sinistro con il simbolo corrispondente.



**ATTENZIONE:** spegnere lo sbattitore elettrico prima di aggiungere o rimuovere gli alimenti presenti all'interno della caraffa o della ciotola.



**AVVERTENZA:** utilizzare l'apparecchio per massimo 4 minuti. Lasciarlo raffreddare per 2 minuti prima di riutilizzarlo. Spegnerlo l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di tentare di rimuovere gli accessori.

### Accessori

Gli accessori frusta sono ideali per mescolare ingredienti morbidi, ad esempio albumi, creme e dessert istantanei. Per evitare schizzi, si consiglia di iniziare a velocità ridotta e di passare gradualmente alla velocità desiderata.

I ganci per impasti sono ideali per lavorare la pasta per il pane. Per risultati ottimali, assicurarsi che l'impasto non sia troppo asciutto e utilizzare i ganci a una velocità inferiore.



**NOTA:** uno dei ganci per impasti è dotato di un disco intorno all'asta; assicurarsi che sia inserito nell'alloggiamento con accanto il simbolo corrispondente.