



NOTA: um dos acessórios de gancho para amassar tem um disco à volta do eixo; certifique-se de que está instalado na ranhura com o símbolo correspondente ao seu lado.

Botão turbo

Por baixo do interruptor de seleção de 5 velocidades encontra-se um botão turbo. Ativará a definição de velocidade mais alta, desde que o mantenha premido, e pode ser utilizado para obter uma explosão de uma velocidade de mistura mais elevada enquanto está a utilizar uma definição de velocidade diferente.



NOTA: a batedeira manual tem de estar ligada para poder utilizar o botão turbo. Se o interruptor estiver na definição "0", o botão turbo não ativará.

Resolução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
A batedeira manual não funciona.	A batedeira manual não está ligada à tomada elétrica.	Ligue a ficha da batedeira manual à tomada elétrica e ligue a batedeira.
Os acessórios não se movem quando estão em contacto com ingredientes.	A mistura está demasiado seca.	Adicione líquido à mistura.

Armazenamento

Verifique se a batedeira manual está fria, limpa e seca antes de a guardar num local fresco e seco. Nunca enrole o cabo muito apertado à volta da batedeira manual. Enrole-o sem apertar para evitar danos.

Especificações

Código do produto: EK5613B
Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Potência: 300 W




Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas/baterias



Este símbolo no produto, nas pilhas/baterias ou na embalagem significa que este produto e quaisquer pilhas/baterias que contenha não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo a um ponto de recolha aplicável para a reciclagem de pilhas/baterias e equipamento elétrico e eletrónico. A recolha separada e a reciclagem ajudarão a conservar os recursos naturais e a evitar as potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que resultariam de uma eliminação inadequada das substâncias perigosas que podem estar presentes nas pilhas/baterias e no equipamento elétrico e eletrónico. Alguns revendedores fornecem serviços de recolha que permitem ao utilizador devolver equipamento gasto para uma eliminação adequada. **É da responsabilidade do utilizador apagar quaisquer dados relativos a equipamentos elétricos e eletrónicos antes da eliminação.** Para obter mais informações sobre onde entregar as pilhas/baterias e os resíduos elétricos e eletrónicos, contacte o representante local da cidade/município, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o revendedor.

Manual do utilizador

Batedeira manual

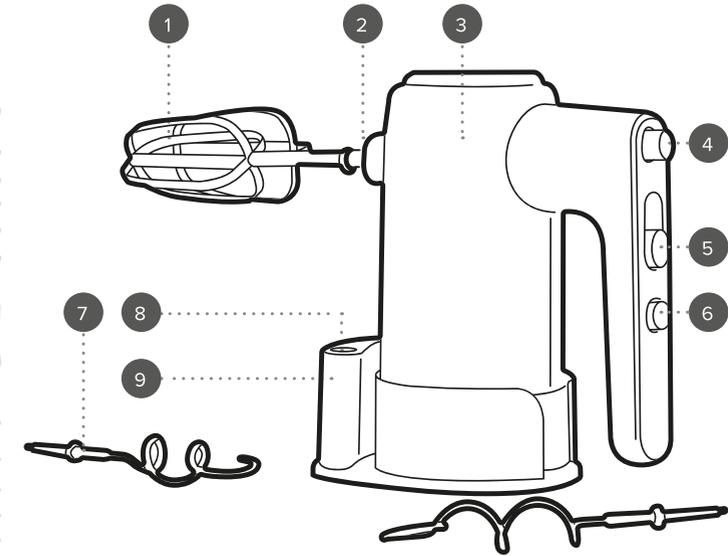

1. Acessórios de varas para bater
2. Ranhuras para os acessórios
3. Unidade do motor da batedeira manual
4. Botão de ejeção de acessórios
5. Interruptor de seleção de 5 velocidades
6. Botão Turbo
7. Acessórios de gancho para amassar
8. Ranhura para armazenamento de acessórios
9. Base de armazenamento

Fabricado por:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

FABRICADO NA CHINA.

CD020323/MD150324/V2

Conserve estas instruções para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
- Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada elétrica.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de conhecimento, desde que as mesmas tenham sido supervisionadas/instruídas e compreendam os perigos associados.
- O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças.
- As crianças não devem efetuar a limpeza ou a manutenção a realizar pelo utilizador, exceto se tiverem idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.
- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um electricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de quaisquer peças do aparelho que possam aquecer durante a utilização.
- Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.
- Não permita que o cabo de alimentação fique pendurado em bancadas, toque em superfícies quentes ou fique torcido.
- Não mergulhe os componentes elétricos deste aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou se alguma ligação estiver molhada.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à tomada elétrica.
- Não desligue o aparelho da tomada elétrica puxando pelo cabo de carregamento. Desligue e retire a ficha à mão.
- Não puxe nem transporte o aparelho segurando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
- Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.
- Não utilize este aparelho no exterior.
- Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.
- Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.
- Não toque em qualquer parte do aparelho que possa ficar quente durante a utilização, pois pode causar ferimentos.

- Se cair ou ficar acidentalmente submerso em água, desligue o aparelho imediatamente da tomada. Não toque na água.
- Não utilize acessórios partidos, danificados ou soltos.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada elétrica antes de substituir ou instalar acessórios.
- Desligue sempre a ficha do aparelho após a utilização e assegure-se de que arrefeceu completamente antes de efetuar qualquer operação de limpeza, manutenção a realizar pelo utilizador ou armazenamento.
- Este aparelho não deve ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado, para além do fornecido com este aparelho.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.
- Utilize sempre o aparelho numa superfície estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.



CUIDADO: não toque em qualquer peça móvel deste aparelho durante a utilização, pois tal pode causar ferimentos. Mantenha as mãos, os dedos, o cabelo e qualquer roupa larga afastados dos acessórios rotativos do aparelho.

Cuidados e manutenção

PASSO 1: desligue a batedeira manual e retire a ficha da tomada elétrica antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção a realizar pelo utilizador.

PASSO 2: limpe a unidade do motor da batedeira manual com um pano macio e húmido, e deixe secar completamente.

PASSO 3: lave todos os acessórios em água quente com sabão e, em seguida, enxague e seque cuidadosamente.

Não mergulhe a unidade do motor da batedeira manual dentro de água ou de qualquer outro líquido.

A batedeira manual não é adequada para utilização na máquina de lavar loiça.



NOTA: limpe sempre a batedeira manual imediatamente após cada utilização.

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

Limpe a batedeira manual e os seus acessórios seguindo as instruções na secção "**Cuidados e manutenção**".



NOTA: ao utilizar a batedeira pela primeira vez, pode detetar um ligeiro odor. É uma situação normal e irá desaparecer em breve. Mantenha uma ventilação suficiente em redor da batedeira manual.

Utilizar a batedeira manual

Todos os acessórios têm de estar bem montados antes da utilização; não tente removê-los até os acessórios pararem de se mover.

PASSO 1: antes de ligar a batedeira manual à tomada elétrica, encaixe cuidadosamente o acessório pretendido na batedeira manual, alinhando as linguetas e pressionando-as até encaixarem no devido lugar.

PASSO 2: coloque os alimentos a preparar num copo misturador ou taça, ligue a ficha à tomada elétrica e ligue a batedeira manual.

PASSO 3: baixe o acessório, bem montado, para dentro do copo misturador e, em seguida, mova o interruptor de seleção de 5 velocidades para a definição de velocidade pretendida.

PASSO 4: mova lentamente a batedeira manual para a direita para evitar salpicos. Quando a mistura estiver concluída, mova novamente o interruptor de seleção de 5 velocidades para "0" para desligar a batedeira.

PASSO 5: após a utilização, desligue a batedeira manual e retire a ficha da tomada elétrica. Remova os acessórios puxando-os suavemente para fora enquanto mantém premido o botão de ejeção. Não prima o botão de ejeção sem estar a segurar os acessórios, pois estes podem cair.



NOTA: ao misturar líquidos, especialmente líquidos quentes, utilize um recipiente alto ou misture pequenas quantidades de cada vez para reduzir derramamentos, salpicos e a possibilidade de ferimentos devido a queimaduras. Aumente lentamente e de forma gradual até à definição de velocidade pretendida. O tamanho máx. do recipiente utilizado para misturar ingredientes não deve exceder 2 litros. Um dos acessórios de gancho para amassar tem um disco à volta do eixo; certifique-se de que está instalado na ranhura esquerda com o símbolo correspondente.



CUIDADO: desligue a batedeira manual antes de adicionar ou remover alimentos do copo misturador ou da taça.



AVISO: o tempo máx. de funcionamento é de 4 minutos. Deixe a batedeira manual arrefecer durante 2 minutos antes de a utilizar novamente. Desligue a batedeira manual e retire a ficha da tomada elétrica antes de tentar remover os acessórios.

Acessórios

Os acessórios de varas para bater são ideais para misturar ingredientes leves, como claras de ovo, natas e sobremesas instantâneas. Para evitar derramamentos, deve começar por uma velocidade lenta e aumentar gradualmente até à velocidade necessária, uma definição de cada vez. Os acessórios de gancho para amassar são ideais para misturar massa de pão. Para obter os melhores resultados, certifique-se de que a massa não está demasiado seca e utilize os ganchos para amassar numa definição de velocidade mais baixa.