

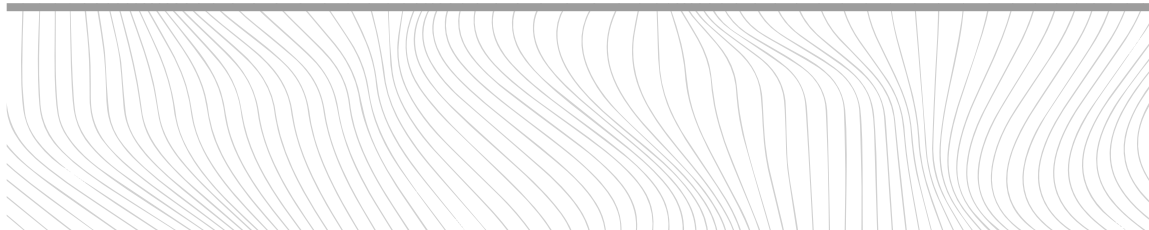


Manuale per l'utente

Cuociuova a vapore

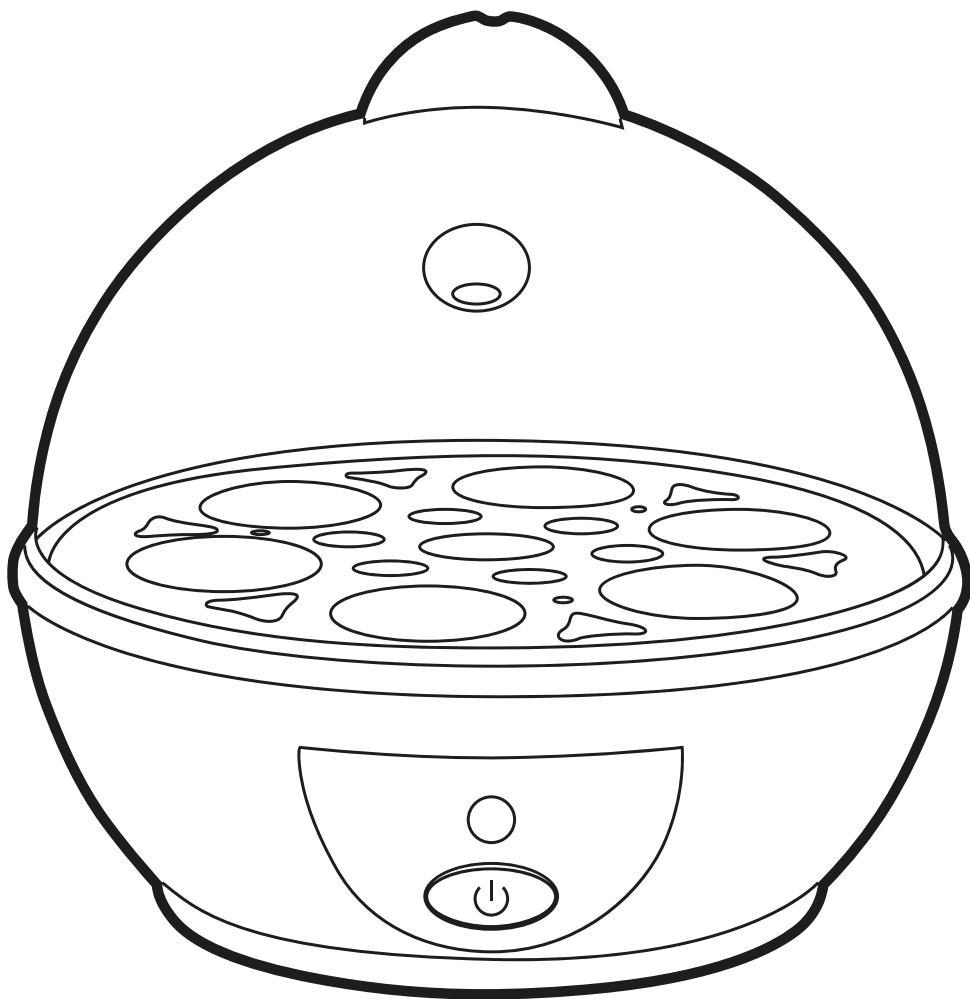

Descrizione dei componenti

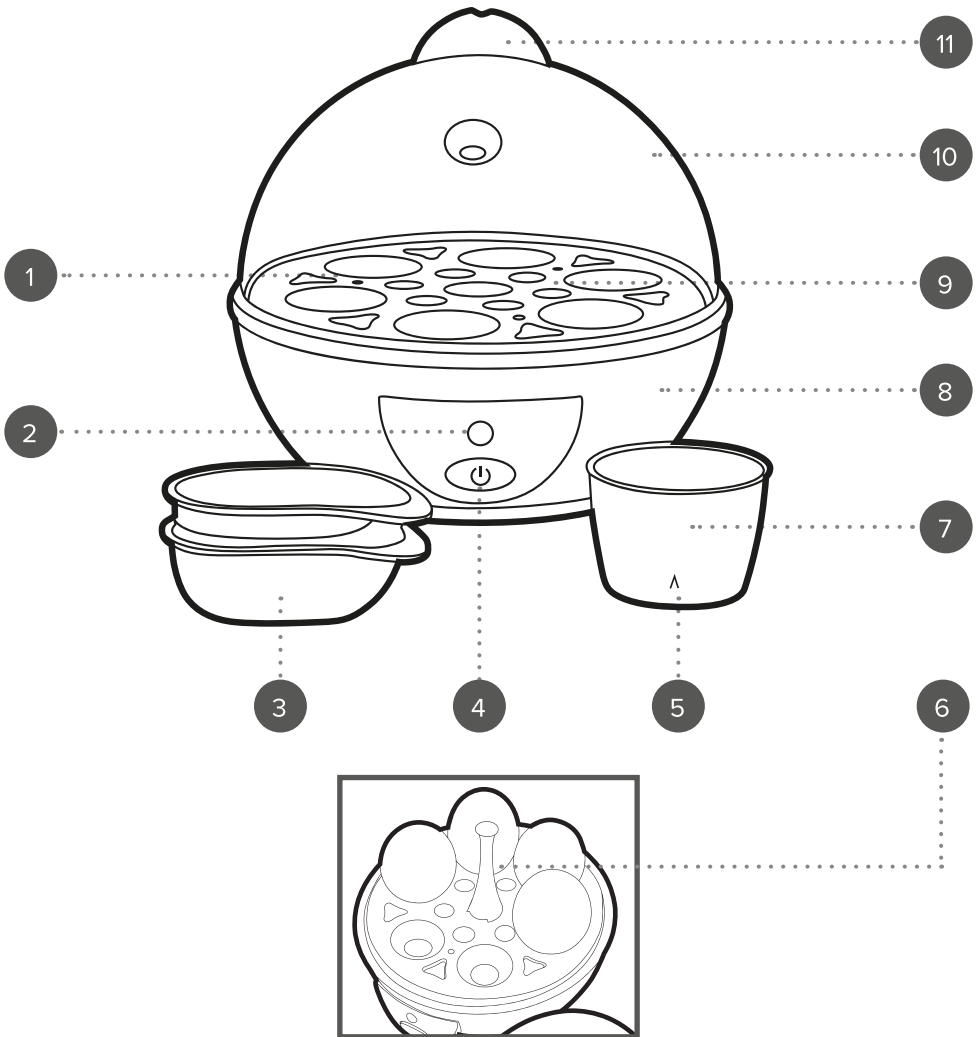

1. Portauova rimovibile
2. Spia
3. Recipienti per uova in camicia (q.tà 2)
4. Pulsante di accensione
5. Fora uovo

6. Manico del portauova rimovibile
7. Misurino
8. Corpo principale del cuociuova
9. Piastra riscaldante
10. Coperchio con sfiato del vapore
11. Manico del coperchio

Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza, solo in presenza di un supervisore e solo dopo aver ricevuto istruzioni sul suo impiego sicuro e sui rischi associati.
- È necessario verificare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie potrebbero provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati per evitare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da apparecchiature che producono calore.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e staccare la spina afferrandola.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi differenti dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.

- Non versare sull'apparecchio acqua bollente o liquidi molto caldi.
- Non riempire eccessivamente l'apparecchio; riempirlo solo fino al livello massimo indicato.
- Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica termoresistente o in legno per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- Accertarsi che l'apparecchio si sia raffreddato completamente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione oppure prima di riporlo.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore a un'altezza confortevole per l'utente.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
- La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.



ATTENZIONE: superficie calda. Non toccare la parte calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore. L'elemento riscaldante rimarrà caldo anche dopo l'uso.



AVVERTENZA: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili. Acqua bollente e vapore possono causare lesioni gravi. Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.

Cura e manutenzione

PASSAGGIO 1: spegnere e scollegare il cuociuova dall'alimentazione elettrica. Lasciare raffreddare completamente il cuociuova prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

PASSAGGIO 2: pulire il corpo principale del cuociuova con un panno morbido e umido e lasciarlo asciugare completamente.

PASSAGGIO 3: lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Non utilizzare spugne dure o abrasive per pulire il cuociuova, onde evitare possibili danni.



NOTA: il cuociuova deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

Rimozione di calcare/bruciature

Nel tempo, possono formarsi depositi di calcare o segni di bruciature intorno alla piastra riscaldante che possono compromettere il funzionamento e la durata del cuociuova. Si consiglia di rimuovere regolarmente (almeno una volta al mese) il calcare dal cuociuova con un apposito prodotto in commercio.

PASSAGGIO 1: aggiungere la soluzione anticalcare nella piastra riscaldante seguendo le istruzioni del produttore.

PASSAGGIO 2: collegare il cuociuova all'alimentazione elettrica, quindi accenderlo premendo l'apposito pulsante.

PASSAGGIO 3: dopo circa 15 minuti, spegnere l'apparecchio premendo il pulsante di accensione. Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di svuotare la piastra riscaldante e pulirla più volte con un panno morbido e umido. Lasciare asciugare completamente.



ATTENZIONE: questa procedura causa la fuoriuscita di vapore che potrebbe causare ustioni. Durante l'operazione, mantenere una ventilazione adeguata intorno al cuociuova.



AVVERTENZA: non lasciare il cuociuova incustodito durante la rimozione del calcare.

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Pulire il corpo principale del cuociuova con un panno morbido e umido e lasciarlo asciugare completamente prima di collegarlo all'alimentazione elettrica.

Rimuovere tutti gli accessori e lavarli con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Collocare il cuociuova su una superficie piana, stabile e resistente al calore posta a un'altezza confortevole per l'utente.



NOTA: la prima volta che si utilizza il cuociuova, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno all'apparecchio.

Utilizzo del cuociuova

Preparazione delle uova sode

PASSAGGIO 1: assicurarsi che il cuociuova sia spento e scollegato dall'alimentazione elettrica e posizionarlo su una superficie pulita, asciutta e stabile, a un'altezza confortevole per l'utente.

PASSAGGIO 2: rimuovere il coperchio ed estrarre il portauova rimovibile e i recipienti per uova in camicia dall'apparecchio.

PASSAGGIO 3: scegliere la consistenza delle uova da cuocere (alla coque, barzotte o sode), quindi riempire il misurino con acqua seguendo la tabella riportata nella sezione "Volume di acqua necessario".

PASSAGGIO 4: versare l'acqua fredda nella piastra riscaldante e collocare il portauova rimovibile sulla stessa.

PASSAGGIO 5: preparare il numero di uova desiderato (massimo 6 contemporaneamente). Utilizzare il foro uovo per praticare un piccolo foro sull'estremità più grande di ciascun uovo, quindi inserire le uova ben salde negli scomparti del portauova rimovibile per evitare che si rompano in fase di cottura.

PASSAGGIO 6: riposizionare il coperchio sul cuociuova.

PASSAGGIO 7: collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica e accenderlo.

PASSAGGIO 8: premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore del corpo principale del cuociuova; la spia si accende e viene avviato il processo di cottura.

PASSAGGIO 9: quando l'acqua è completamente evaporata e le uova sono pronte, la spia e il cuociuova si spengono automaticamente.

PASSAGGIO 10: rimuovere il coperchio con cautela, poiché il cuociuova emette vapore. Rimuovere le uova con cautela, poiché durante la cottura diventano molto calde.



ATTENZIONE: non toccare il coperchio durante il processo di cottura, poiché si surriscalda.

Volume di acqua necessario

Tipo di uova	Quantità approssimativa di acqua	
	1 uovo	Fino a 6 uova
À la coque	40 ml	20 ml
Barzotte	60 ml	40 ml
Sode	80 ml	60 ml

Tempi di cottura delle uova sode

Consistenza delle uova	Tempo di cottura approssimativo
À la coque	8 min
Barzotte	10 min
Sode	12 min

I tempi di cottura variano a seconda del risultato desiderato. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare acqua distillata poiché l'acqua del rubinetto contiene minerali che possono scolorire le uova.

Preparazione delle uova in camicia

PASSAGGIO 1: assicurarsi che il cuociuova sia spento e scollegato dall'alimentazione elettrica e posizionarlo su una superficie pulita, asciutta e stabile, a un'altezza confortevole per l'utente.

PASSAGGIO 2: rimuovere il coperchio ed estrarre il portauova rimovibile e i recipienti per uova in camicia dall'apparecchio.

PASSAGGIO 3: riempire il misurino con 60 ml di acqua fredda. Versare l'acqua fredda sulla piastra riscaldante.

PASSAGGIO 4: ungere leggermente i recipienti per uova in camicia con olio o burro. Rompere un uovo in ciascun recipiente.

PASSAGGIO 5: posizionare il portauova rimovibile sul cuociuova, sovrapporre il recipiente per uova in camicia e chiudere il coperchio.

PASSAGGIO 6: collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica e accenderlo.

PASSAGGIO 7: premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore del corpo principale del cuociuova; la spia si accende e viene avviato il processo di cottura.

PASSAGGIO 8: quando l'acqua è completamente evaporata e le uova sono pronte, la spia e il cuociuova si spengono automaticamente.

PASSAGGIO 9: con una piccola spatola in plastica termoresistente o in legno, rimuovere con cautela le uova in camicia dal recipiente. Rimuovere immediatamente le uova per evitare di cuocerle eccessivamente.



NOTA: il tempo di cottura per 2 uova è di circa 10 minuti.

Come riporre il prodotto

Controllare che il cuociuova sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.

Avvolgere il cavo attorno al cuociuova senza stringerlo troppo per evitare che si danneggi.

Specifiche

Codice prodotto: EK6353

Tensione d'esercizio: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Alimentazione: 360–430 W

CE

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

PRODOTTO IN CINA.

CD301023/MD120624/V3