

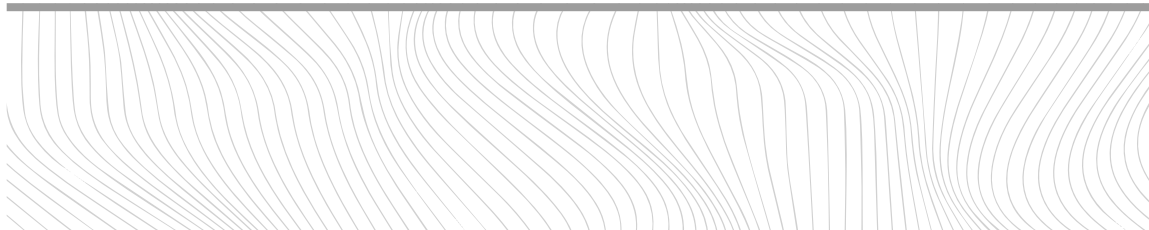


Gebruiksaanwijzing

Eierstomer

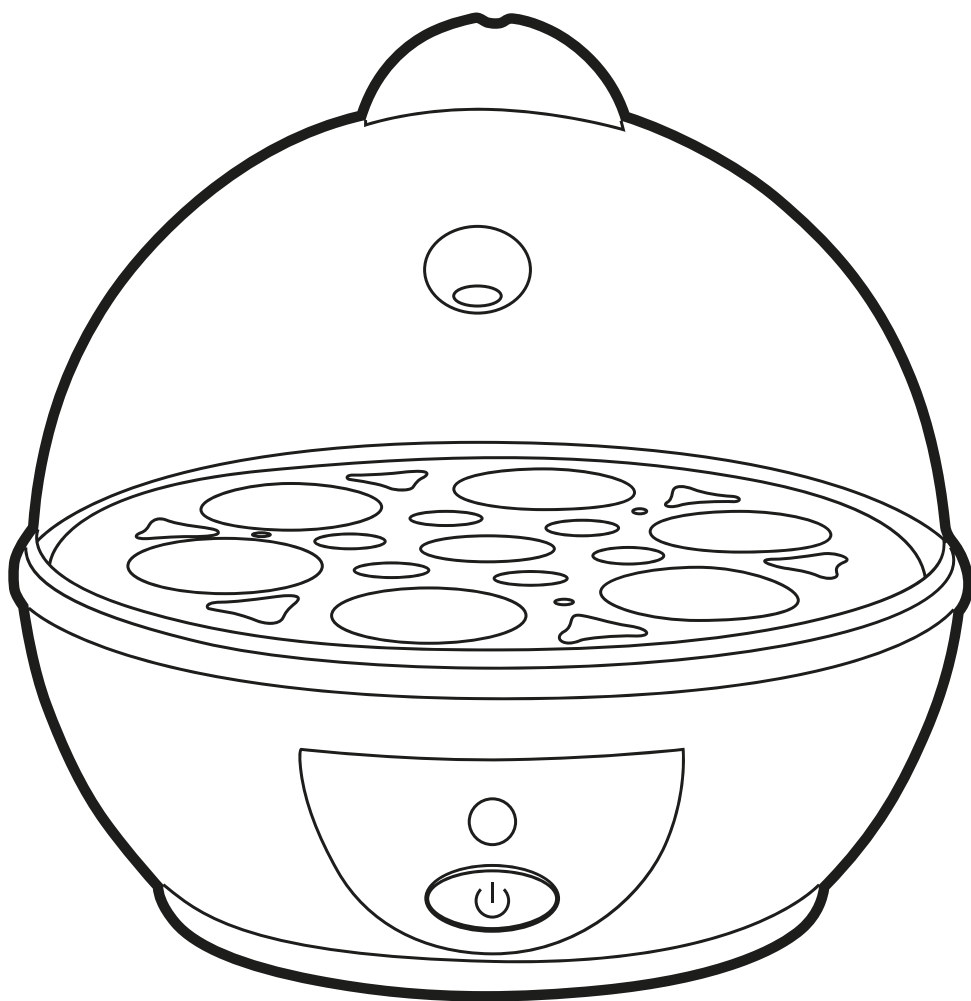

Beschrijving van onderdelen

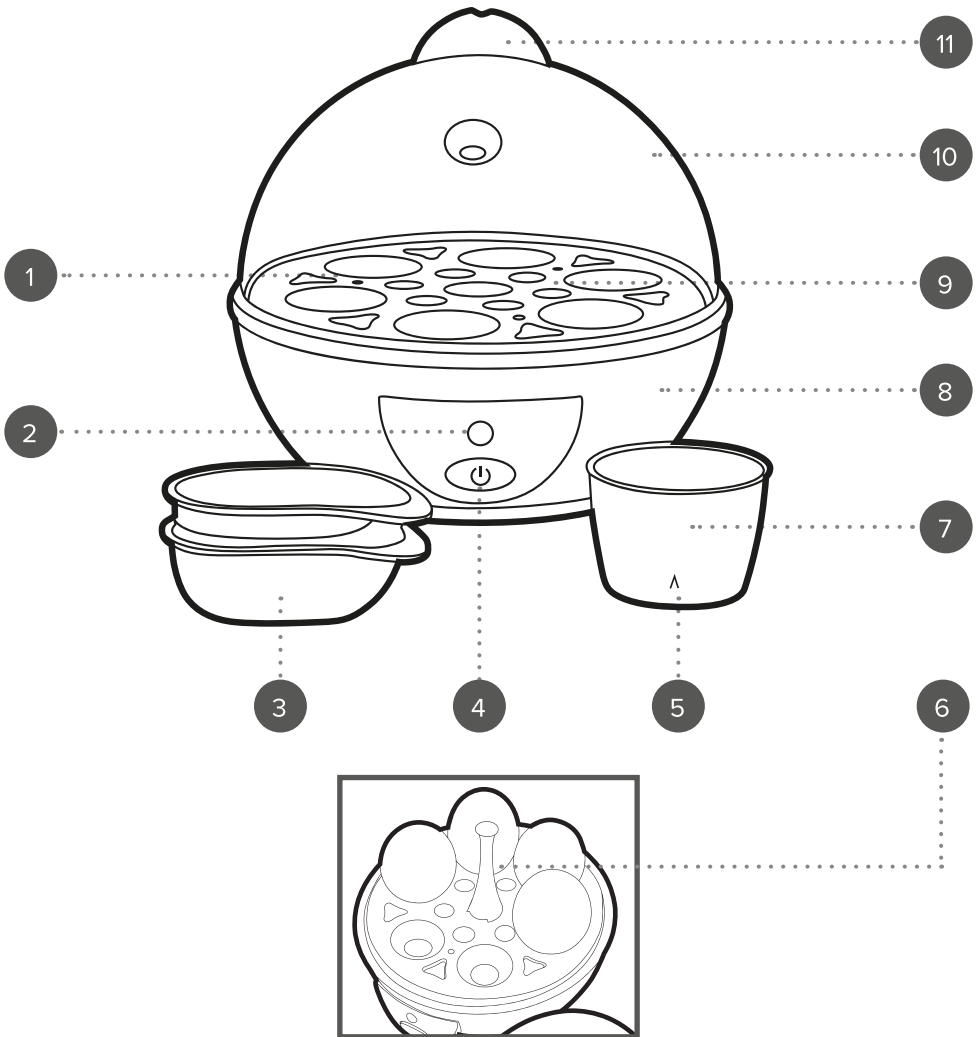

1. Uitneembare eierschaal
2. Indicatielampje
3. Eipocheerders (aantal: 2)

4. Aan-uitknop
5. Eierprikker
6. Handvat van uitneembare eierschaal

7. Maatbeker
8. Hoofdbehuizing van de eierkoker
9. Verwarmingsplaat
10. Deksel met stoomopening
11. Dekselgreep

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Kinderen mogen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen als het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.
- Houd het apparaat uit de buurt van apparaten die warmte afgeven.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Schakel het apparaat uit en trek de stekker handmatig uit het stopcontact.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

- Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Doe geen kokend water of zeer hete vloeistof in het apparaat.
- Vul het apparaat niet te veel bij. Vul tot het maximumniveau dat op het apparaat staat aangegeven.
- Raak de verwarmingsonderdelen of andere onderdelen van het apparaat die heet kunnen worden niet aan. Dit kan verwondingen veroorzaken.
- Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen op dit apparaat. Gebruik alleen hittebestendige kunststof of houten spatels om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
- Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningsystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
- De buitenkant van het apparaat kan heet worden tijdens gebruik.



LET OP: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan. Het verwarmingselement blijft na gebruik heet.



WAARSCHUWING: Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen. Kokend water en stoom kunnen ernstig letsel veroorzaken. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van dit apparaat.

Verzorging en onderhoud

STAP 1: Schakel het stopcontact uit en haal de stekker van de eierkoker uit het stopcontact. Laat de eierkoker volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt of onderhoud uitvoert.

STAP 2: Veeg de hoofdbehuizing van de eierkoker schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

STAP 3: Was alle accessoires af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of schuurspoonsjes om de eierkoker schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.



OPMERKING: De eierkoker moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Kalk/schroeiplekken verwijderen

Kalkaanslag/schroeiplekken kunnen na verloop van tijd ontstaan rond de verwarmingsplaat, waardoor de prestaties en levensduur van de eierkoker afnemen. Het wordt aanbevolen om regelmatig, ten minste eenmaal per maand, een vrij verkrijgbaar ontkalkingsmiddel te gebruiken om kalkaanslag uit de eierkoker te verwijderen.

STAP 1: Breng de ontkalkingsoplossing aan op de verwarmingsplaat volgens de instructies van de fabrikant.

STAP 2: Steek de stekker in het stopcontact en schakel het stopcontact in. Druk vervolgens op de aan-uitknop om de eierkoker in te schakelen.

STAP 3: Druk na ongeveer 15 minuten op de aan-uitknop om de eierkoker uit te schakelen. Laat de eierkoker afkoelen voordat u de verwarmingsplaat leegt en enkele keren afveegt met een zachte, vochtige doek. Laat goed drogen.



LET OP: Dit proces zorgt ervoor dat stoom ontsnapt, wat verbranding kan veroorzaken. Zorg tijdens dit proces voor voldoende ventilatie rond de eierkoker.



WAARSCHUWING: Laat de eierkoker niet onbeheerd achter tijdens het verwijderen van kalkaanslag.

Gebruiksaanwijzing Vóór het eerste gebruik

Veeg de hoofdbehuizing van de eierkoker schoon met een zachte, vochtige doek en laat deze goed drogen voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Verwijder alle accessoires en was ze af in een warm sopje. Spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.

Plaats de eierkoker op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.



OPMERKING: Wanneer u de eierkoker voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de eierkoker.

De eierkoker gebruiken Eieren koken

STAP 1: Controleer of het stopcontact is uitgeschakeld en of de stekker van de eierkoker uit het stopcontact is gehaald. Plaats de eierkoker op een schoon, droog en stabiel oppervlak, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

STAP 2: Verwijder het deksel en haal de uitneembare eierschaal en de eipocheerders uit de eierkoker.

STAP 3: Bepaal de gewenste hardheid van de eieren die u wilt bereiden (zacht, halfzacht of hard) en vul de maatbeker met water volgens de tabel in het gedeelte '**Vereiste hoeveelheid water**'.

STAP 4: Giet het koude water op de verwarmingsplaat en plaats vervolgens de uitneembare eierschaal hierop.

STAP 5: Bereid het aantal eieren dat u wilt koken (maximaal 6 eieren tegelijk). Gebruik de eierprikker om een klein gaatje te maken in het grotere uiteinde van elk ei en plaats ze vervolgens stevig in de gaten in de uitneembare eierschaal. Zo voorkomt u dat de eieren breken tijdens het bereidingsproces.

STAP 6: Plaats het deksel terug op de eierkoker.

STAP 7: Steek de stekker in het stopcontact en schakel het stopcontact in.

STAP 8: Druk op de aan-uitknop op de voorkant van de hoofdbehuizing van de eierkoker. Het indicatielampje gaat branden en het bereidingsproces begint.

STAP 9: Zodra het water volledig is verdampt en de eieren gaar zijn, worden het indicatielampje en de eierkoker automatisch uitgeschakeld.

STAP 10: Wees voorzichtig bij het verwijderen van het deksel, want er komt stoom uit de eierkoker. Verwijder de eieren voorzichtig; ze zijn heet geworden tijdens het bereidingsproces.



LET OP: Raak het deksel niet aan tijdens het bereidingsproces, omdat het zeer heet wordt.

Vereiste hoeveelheid water

Type ei	Water (ca.)	
	1 ei	Maximaal 6 eieren
Zacht	40 ml	20 ml
Halfzacht	60 ml	40 ml
Hard	80 ml	60 ml

Kooktijden voor eieren

Hardheid van eieren	Geschatte kooktijd
Zacht	8 minuten
Halfzacht	10 minuten
Hard	12 minuten

De bereidingstijden zijn afhankelijk van het gewenste resultaat. Gebruik voor het beste resultaat gedistilleerd water, omdat kraanwater mineralen bevat die verkleuring van de eieren kunnen veroorzaken.

Gepocheerde eieren maken

STAP 1: Controleer of het stopcontact is uitgeschakeld en of de stekker van de eierkoker uit het stopcontact is gehaald. Plaats de eierkoker op een schoon, droog en stabiel oppervlak, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

STAP 2: Verwijder het deksel en haal vervolgens de uitneembare eierschaal en de epocheerders uit de eierkoker.

STAP 3: Vul de maatbeker met 60 ml koud water. Giet het koude water op de verwarmingsplaat.

STAP 4: Vet de epocheerders licht in met olie of boter. Breek één ei in elke epocheerder.

STAP 5: Plaats de uitneembare eierschaal op de eierkoker, plaats de eipocheerder boven op de eierschaal en sluit het deksel.

STAP 6: Steek de stekker in het stopcontact en schakel het stopcontact in.

STAP 7: Druk op de aan-uitknop op de voorkant van de hoofdbehuizing van de eierkoker. Het indicatielampje gaat branden en het bereidingsproces begint.

STAP 8: Zodra het water volledig is verdampt en de eieren gaar zijn, gaat het indicatielampje uit en wordt de eierkoker automatisch uitgeschakeld.

STAP 9: Gebruik een kleine hittebestendige spatel van plastic of hout om de gepocheerde eieren voorzichtig uit de eipocheerders te verwijderen. Verwijder de eieren onmiddellijk om te lang pocheren te voorkomen.



OPMERKING: De kooktijd voor het pocheren van 2 eieren is ongeveer 10 minuten.

Opbergen

Controleer of de eierkoker afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de eierkoker, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK6353

Bedrijfsspanning: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Voeding: 360–430 W

CE

Weggoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

GEMAAKT IN CHINA.

CD301023/MD120624/V3