

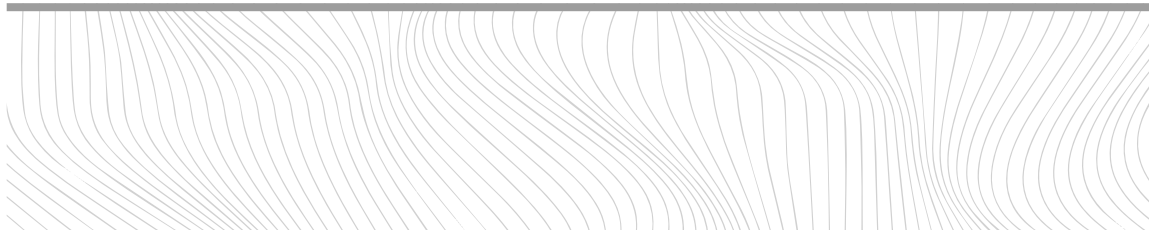


Manuel d'utilisation

Cuiseur à œufs à la vapeur

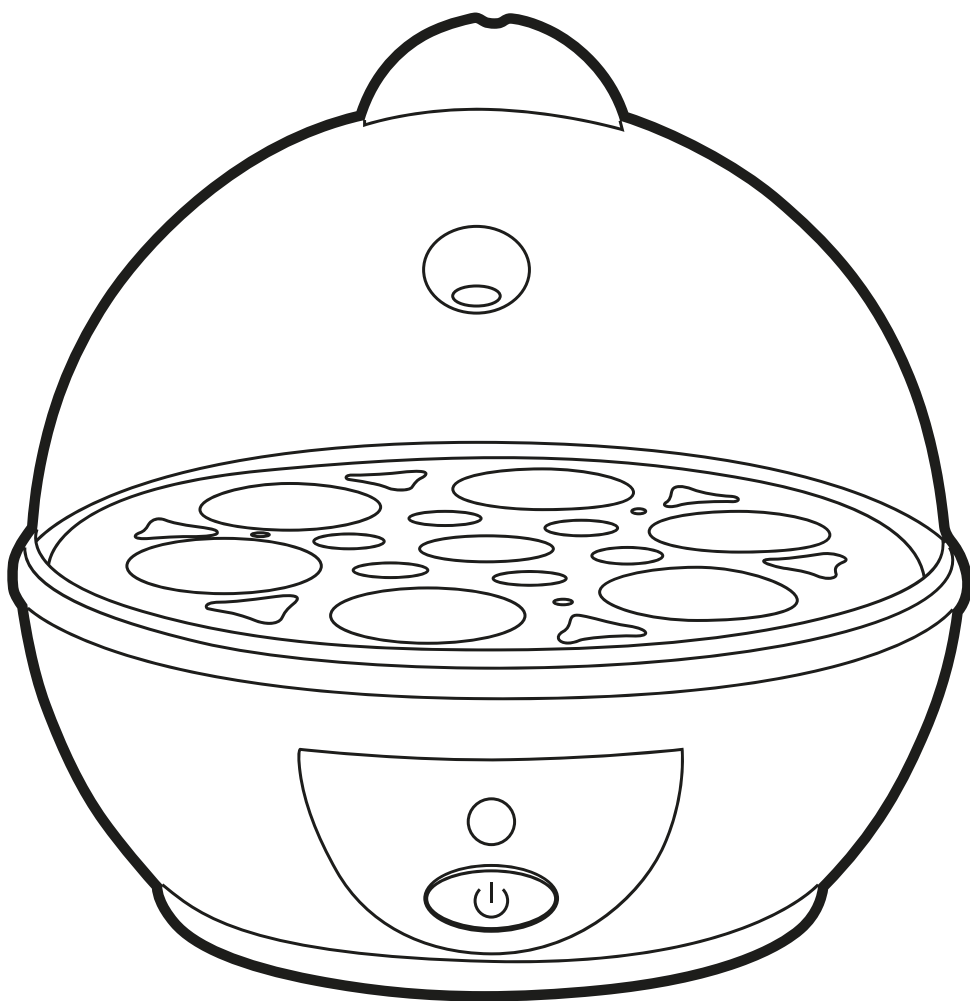

Description des pièces

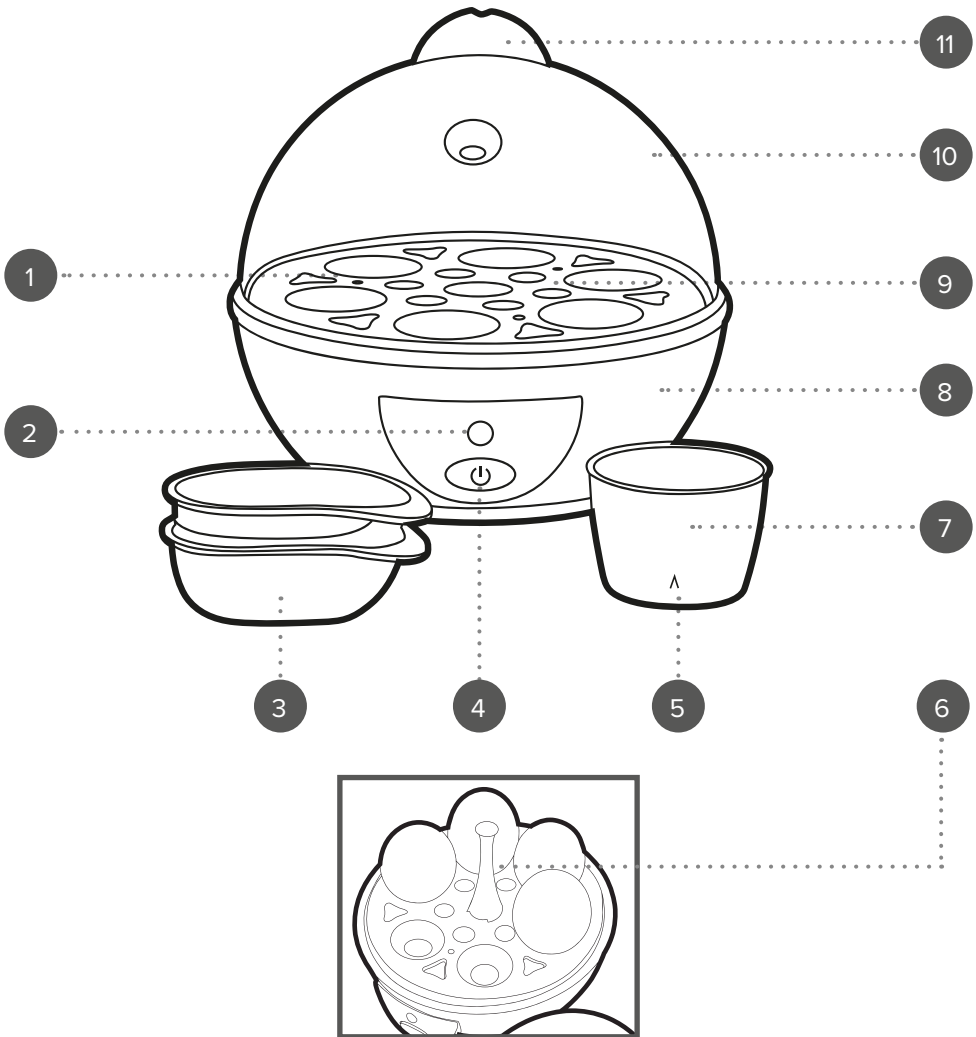

1. Plateau à œufs amovible
2. Témoin lumineux
3. Pocheuses à œufs (qté : 2)
4. Bouton d'alimentation
5. Perceur d'œuf
6. Poignée du plateau à œufs amovible

7. Verre doseur
8. Corps principal du cuiseur à œufs
9. Plaque chauffante
10. Couvercle avec évent à vapeur
11. Poignée de couvercle

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
- Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation. Éteignez-le et débranchez-le à la main.
- Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne versez pas d'eau bouillante ni de liquides très chauds dans l'appareil.

- Ne surchargez pas l'appareil ; remplissez-le uniquement jusqu'au niveau maximum indiqué sur l'appareil.
- Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude ni les composants chauffants de l'appareil, car vous pourriez vous blesser.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou abrasifs avec cet appareil. Utilisez uniquement des spatules en plastique thermorésistant ou en bois pour éviter d'endommager la surface antiadhésive.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
- Assurez-vous toujours que l'appareil a complètement refroidi après l'utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien, ou de le ranger.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
- L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- La surface extérieure de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement.



ATTENTION : surface chaude. Ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil. L'élément chauffant reste chaud après utilisation.



AVERTISSEMENT : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables. L'eau bouillante et la vapeur peuvent causer des blessures graves ; soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez cet appareil.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1 : éteignez et débranchez le cuiseur à œufs de l'alimentation secteur. Laissez l'appareil refroidir complètement avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

ÉTAPE 2 : essuyez le corps principal du cuiseur à œufs avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.

ÉTAPE 3 : nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

N'utilisez pas de produits corrosifs ou abrasifs pour nettoyer le cuiseur à œufs, car cela pourrait l'endommager.



REMARQUE : l'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.

Détartrage

Des dépôts de calcaire peuvent se développer avec le temps autour de la plaque chauffante, ce qui affecte les performances et la durée de vie du cuiseur à œufs. Il est recommandé d'utiliser un détartrant commercial pour éliminer le calcaire de l'appareil régulièrement, au moins une fois par mois.

ÉTAPE 1 : ajoutez la solution de détartrage sur la plaque chauffante, en suivant les instructions du fabricant.

ÉTAPE 2 : branchez le cuiseur à œufs à l'alimentation secteur, puis appuyez sur le bouton de mise en marche.

ÉTAPE 3 : après environ 15 minutes, appuyez sur le bouton de mise en marche pour éteindre l'appareil. Laissez-le refroidir avant de vider la plaque chauffante et de l'essuyer plusieurs fois avec un chiffon doux et humide. Laissez sécher complètement.



ATTENTION : cette procédure provoque une évacuation de vapeur qui pourrait entraîner des brûlures. Prévoyez une ventilation suffisante autour du cuiseur à œufs pendant cette procédure.



AVERTISSEMENT : ne laissez pas l'appareil sans surveillance lors de la procédure de détartrage.

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Essuyez le corps principal du cuiseur à œufs avec un chiffon doux et humide et laissez-le bien sécher avant de le brancher à l'alimentation secteur.

Nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les complètement.

Placez le cuiseur à œufs sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.



REMARQUE : lors de la première utilisation du cuiseur à œuf, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment d'espace autour du cuiseur à œufs pour une bonne ventilation.

Utilisation du cuiseur à œufs

Pour faire des œufs durs

ÉTAPE 1 : vérifiez que le cuiseur à œufs est éteint et débranché de l'alimentation secteur et placez-le sur une surface propre, sèche et stable, à une hauteur confortable.

ÉTAPE 2 : retirez le couvercle et sortez le plateau à œufs amovible, ainsi que les pocheuses à œufs du cuiseur.

ÉTAPE 3 : déterminez la consistance souhaitée des œufs à cuire (à la coque, mollet ou dur). Puis, remplissez le verre doseur d'eau en suivant le tableau de la section intitulée « **Volume d'eau nécessaire** ».

ÉTAPE 4 : versez l'eau froide sur la plaque chauffante et placez ensuite le plateau à œufs amovible sur le dessus.

ÉTAPE 5 : préparez le nombre d'œufs à cuire (jusqu'à 6 œufs à la fois). Utilisez le perceur d'œuf pour créer un petit trou dans l'extrémité la plus large de chaque œuf, puis placez les œufs avec précaution dans les emplacements du plateau à œufs amovible. Cela permettra d'éviter que les œufs ne se cassent pendant la cuisson.

ÉTAPE 6 : remettez le couvercle sur le cuiseur à œufs.

ÉTAPE 7 : branchez le cuiseur à œufs sur l'alimentation secteur, puis allumez-le.

ÉTAPE 8 : appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du corps principal du cuiseur à œufs ; le témoin lumineux s'allume et le processus de cuisson commence.

ÉTAPE 9 : une fois que l'eau s'est complètement évaporée et que les œufs sont cuits, le témoin lumineux et l'appareil s'éteignent automatiquement.

ÉTAPE 10 : retirez le couvercle avec précaution, car le cuiseur à œufs dégage de la vapeur. Retirez les œufs avec prudence pour éviter toute brûlure.



ATTENTION : ne touchez pas le couvercle pendant la cuisson, car il est extrêmement chaud.

Volume d'eau nécessaire

Type d'œuf	Quantité d'eau approximative	
	1 œuf	Jusqu'à 6 œufs
À la coque	40 ml	20 ml
Mollets	60 ml	40 ml
Durs	80 ml	60 ml

Temps de cuisson des œufs

Consistance des œufs	Temps de cuisson approx.
À la coque	8 min
Mollets	10 min
Durs	12 min

Les temps de cuisson varient en fonction du résultat souhaité. Pour de meilleurs résultats, utilisez de l'eau distillée, car l'eau du robinet contient des minéraux qui peuvent provoquer une décoloration des œufs.

Pour faire des œufs pochés

ÉTAPE 1 : vérifiez que le cuiseur à œufs est éteint et débranché de l'alimentation secteur et placez-le sur une surface propre, sèche et stable, à une hauteur confortable.

ÉTAPE 2 : retirez le couvercle et sortez le plateau à œufs amovible, ainsi que les pocheuses à œufs du cuiseur.

ÉTAPE 3 : remplissez le verre doseur avec 60 ml d'eau froide. Versez l'eau froide sur la plaque chauffante.

ÉTAPE 4 : enduisez légèrement d'huile ou de beurre les pocheuses à œufs. Cassez un œuf dans chaque pocheuse.

ÉTAPE 5 : placez le plateau à œufs amovible sur le cuiseur à œufs, placez les pocheuses à œufs sur le dessus du plateau à œufs et fermez le couvercle.

ÉTAPE 6 : branchez le cuiseur à œufs sur l'alimentation secteur, puis allumez-le.

ÉTAPE 7 : appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du corps principal du cuiseur à œufs ; le témoin lumineux s'allume et le processus de cuisson commence.

ÉTAPE 8 : une fois que l'eau s'est complètement évaporée et que les œufs sont cuits, le témoin lumineux et l'appareil s'éteignent automatiquement.

ÉTAPE 9 : À l'aide d'une petite spatule en plastique résistant à la chaleur ou en bois, retirez soigneusement les œufs pochés des pocheuses à œufs. Retirez les œufs immédiatement afin d'éviter une surcuisson.



REMARQUE : le temps de cuisson est d'environ 10 minutes pour 2 œufs pochés.

Stockage

Vérifiez que le cuiseur à œufs est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du cuiseur à œufs ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Spécifications

Code produit : EK6353

Tension de fonctionnement : 220–240 V ~ 50–60 Hz

Alimentation : 360–430 W



Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchèterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par :
Ultimate Products UK Ltd., ...
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**
FABRIQUÉ EN CHINE.