

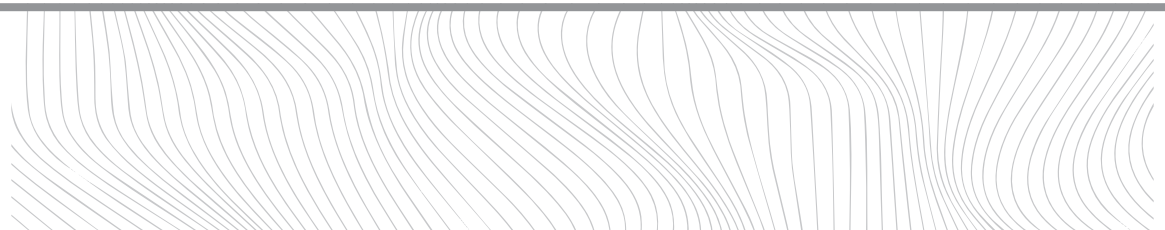


Benutzerhandbuch

Milchaufschäumer

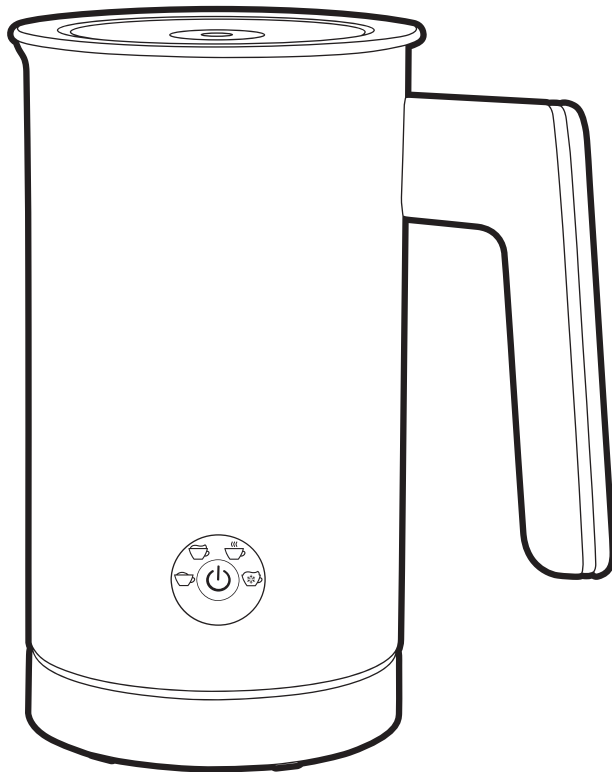

Beschreibung der Teile

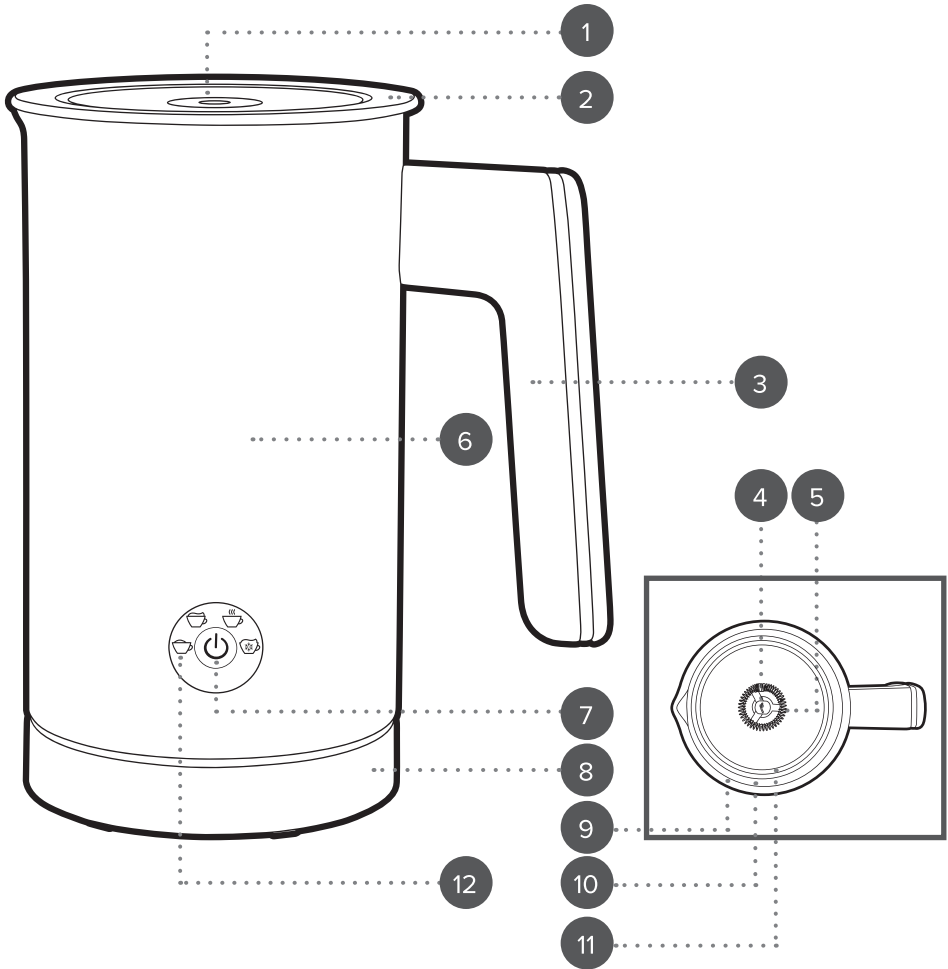

- | | |
|---|--|
| 1. Deckel | 7. Max. Aufschäumfüllhöhe (150 ml)
(inside the frother) |
| 2. Dichtungsring | 8. Max. Aufheizfüllhöhe (300 ml)
(inside the frother) |
| 3. Herausnehmbarer Quirl | 9. Kontrollleuchten |
| 4. Schneebeenspindel | 10. Ein-/Ausschalter (⏻) |
| 5. Behälter des Milchaufschäumers
(inside the frother) | 11. Sockel des Milchaufschäumers |
| 6. Min. Füllhöhe (80 ml) (inside the frother) | 12. Griff |

Bitte bewahren Sie die Anleitung zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Wissen verwendet werden, solange sie unter Aufsicht sind oder eine Anleitung erhalten haben und in der Lage sind, die Gefahrenquellen im vollen Umfang zu verstehen.
- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.
- Kinder dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchführen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen und verdrehen Sie es nicht.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn die Anschlüsse nass sind.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
- Wenn das Gerät herunterfällt oder versehentlich in Wasser getaucht wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nicht in das Wasser.
- Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und vergewissern Sie sich vor jeder Reinigung oder Wartung sowie vor dem Aufbewahren, dass es vollständig abgekühlt ist.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.



ACHTUNG: Heiße Oberfläche: Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts.



WARNUNG: Kochendes Wasser und Dampf können zu schweren Verletzungen führen. Gehen Sie bei der Verwendung des Geräts äußerst vorsichtig vor.

Wichtig beim Umgang

WAS SIE TUN SOLLTEN:

Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Sockel des Milchaufschäumers sauber ist. Füllen Sie den Behälter des Milchaufschäumers stets bis über die Mindestfüllhöhe.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN:

Schließen Sie den Milchaufschäumer nicht an das Stromnetz an, bevor Sie Milch hineingeben. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in Kontakt mit dem Sockel kommen. Überschreiten Sie die max. Füllhöhe nicht, wenn Sie den Behälter des Milchaufschäumers befüllen. Verwenden Sie den Milchaufschäumer nicht, wenn er leer ist.

Trockengehschutz

Wenn sich nicht genügend Milch im Milchaufschäumer befindet, leuchten die Kontrolllampen auf und das Gerät schaltet sich automatisch ab. Schalten Sie in diesem Fall den Milchaufschäumer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

Pflege und Wartung

Schalten Sie den Milchaufschäumer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

SCHRITT 1: Wischen Sie den Milchaufschäumer mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.

SCHRITT 2: Reinigen Sie das Innere des Milchaufschäumers mit warmem Seifenwasser, spülen Sie das Gerät anschließend gründlich aus und trocknen Sie es.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Milchaufschäumer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.



HINWEIS: Der Milchaufschäumer sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.



WARNUNG: Der Milchaufschäumer ist nicht spülmaschinenfest.

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie den Milchaufschäumer gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Pflege und Wartung**“.

Verwendung des Milchaufschäumers

SCHRITT 1: Stellen Sie den Sockel des Milchaufschäumers in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache, stabile, hitzebeständige Oberfläche.

SCHRITT 2: Setzen Sie den abnehmbaren Schneebesen auf die Schneebesenspinde unten am Behälter des Milchaufschäumers.

SCHRITT 3: Befüllen Sie den Behälter des Milchaufschäumers mit der gewünschten Menge Milch. Stellen Sie sicher, dass die Milch über der min. Füllhöhe, aber unter der max. Füllhöhe ist.

SCHRITT 4: Setzen Sie den Deckel des Milchaufschäumers ein und stellen Sie den Milchaufschäumer auf den Sockel. Schließen Sie dann den Milchaufschäumer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 5: Halten Sie die Taste „☺“ gedrückt, um den Milchaufschäumer einzuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.

SCHRITT 6: Drücken Sie wiederholt „☺“, um die Funktion zu ändern. Wenn der Zyklus abgeschlossen ist, schaltet sich der Milchaufschäumer automatisch aus.

SCHRITT 7: Schalten Sie den Milchaufschäumer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Nehmen Sie den Deckel des Milchaufschäumers vorsichtig ab und gießen Sie die Milch aus.

Zubereitung von heißer Schokolade

SCHRITT 1: Stellen Sie den Sockel des Milchaufschäumers in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache, stabile, hitzebeständige Oberfläche.





SCHRITT 2: Setzen Sie den abnehmbaren Schneebesen auf die Schneebesenspinde unten am Behälter des Milchaufschäumers.

SCHRITT 3: Gießen Sie die erforderliche Menge Milch in den Milchaufschäumer, ohne die max. Füllhöhe zu überschreiten.

SCHRITT 4: Fügen Sie maximal 35 g Schokoraspele (bei 300 ml Milch) hinzu.

SCHRITT 5: Halten Sie die Taste „☺“ gedrückt, um den Milchaufschäumer einzuschalten, und drücken Sie dann „☺“ drei Mal, um das Programm zu starten.

Aufschäumfunktionen

Funktion	Auswahl	Optimal für	Max. Füllhöhe
Teilschaum 	Drücken Sie auf „☺“ einmal	Latte oder Matcha Latte	150 ml max. Aufschäumfüllhöhe
Vollschaum 	Drücken Sie auf „☺“ zweimal	Cappuccino oder Macchiato	150 ml max. Aufschäumfüllhöhe
Heiße Milch/ heiße Schokolade 	Drücken Sie auf „☺“ dreimal	Heiße Schokolade oder Mokka	300 ml max. Aufheizfüllhöhe
Kalter Schaum 	Drücken Sie auf „☺“ viermal	Frappé oder Iced Cappuccino	150 ml max. Aufschäumfüllhöhe

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Milchaufschäumer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um oder in den Milchaufschäumer, sondern wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK6359

Eingangsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 500 W

Hinweise

CE

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:

Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

HERGESTELLT IN CHINA.

CD090724/MD000000/V1