



Manuale d'uso

Montalatte

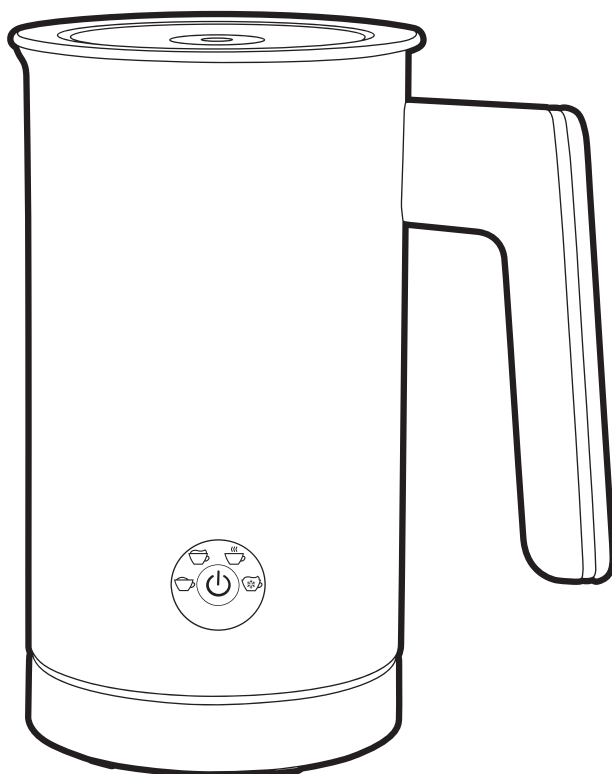

Descrizione dei componenti

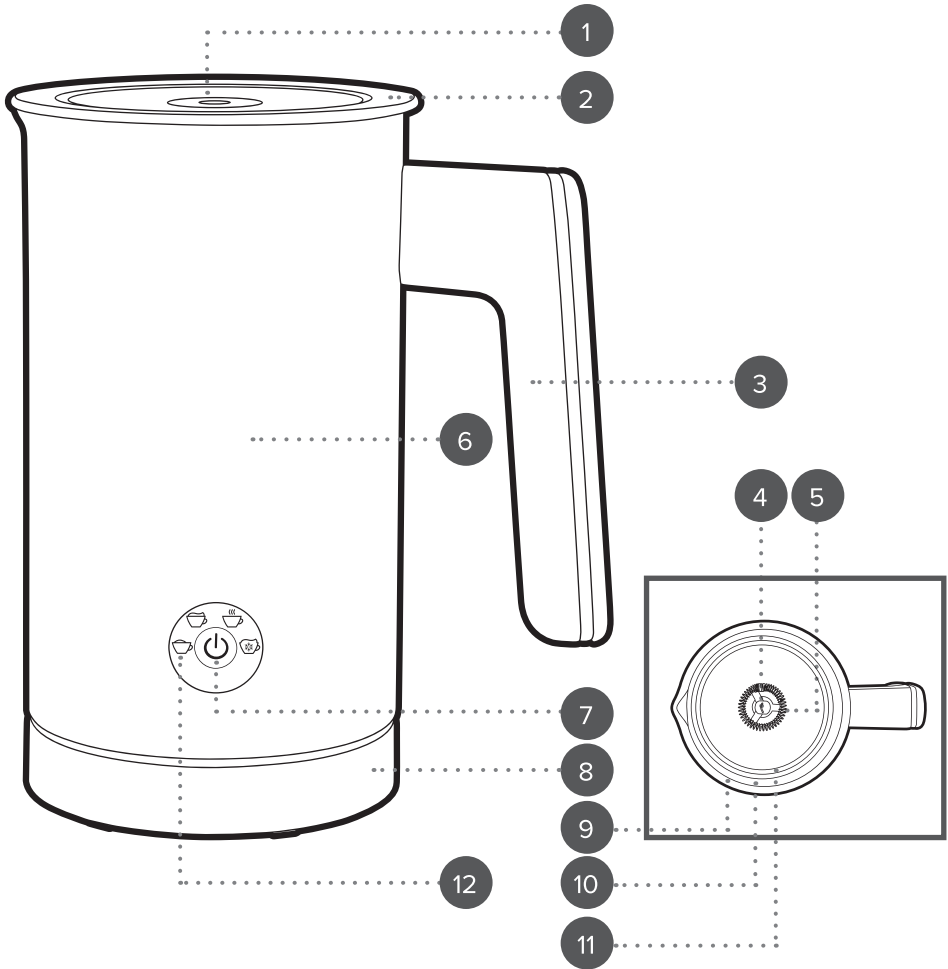

1. Coperchio
2. Guarnizione
3. Frusta rimovibile
4. Alberino della frusta
5. Tazza del montalatte (all'interno del montalatte)
6. Contrassegno di riempimento minimo (80 ml) (all'interno del montalatte)
7. Contrassegno di riempimento massimo per la funzione schiuma (150 ml) (all'interno del montalatte)
8. Contrassegno di riscaldamento massimo (300 ml) (all'interno del montalatte)
9. Spie
10. Interruttore di accensione/spengimento (⏻)
11. Unità base del montalatte
12. Impugnatura

Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, nonché conoscenze limitate, se assistite e istruite in merito al suo corretto utilizzo e se comprendono i rischi che comporta.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione solo se di età superiore a 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie potrebbero provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso o in fase di raffreddamento.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati per evitare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
- Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, venga a contatto con superfici calde o si intrecci.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o nel caso in cui i collegamenti elettrici risultino umidi.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e staccare la spina afferrandola.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi differenti dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.

- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
- Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Se l'apparecchio cade o viene involontariamente immerso nell'acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa a muro. Non tentare di afferrarlo in acqua.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica dopo l'uso e lasciarlo raffreddare completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione o prima di riporlo.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza confortevole per l'utente.
- L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.



ATTENZIONE: superficie calda! Non toccare le superfici calde o i componenti dell'apparecchio che generano calore.



AVVERTENZA: acqua bollente e vapore possono causare lesioni gravi. Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.

Cosa fare e cosa non fare

COSA FARE

prima di ogni ciclo, controllare che la base del montalatte sia pulita.

Riempire sempre la tazza del montalatte oltre il contrassegno di riempimento minimo.

COSA NON FARE

collegare il montalatte all'alimentazione elettrica prima di aggiungere il latte.

Lasciare che qualsiasi liquido entri in contatto con la base.

Superare il contrassegno di riempimento massimo durante il riempimento della tazza del montalatte.

Utilizzare il montalatte quando è vuoto.

Protezione contro l'utilizzo a secco

Se la quantità di latte inserita è insufficiente, il montalatte si spegnerà automaticamente. In tal caso, spegnere e scollegare il montalatte dall'alimentazione elettrica. Lasciar raffreddare l'apparecchio per almeno 10 minuti prima di azionarlo di nuovo.

Cura e manutenzione

Spegnere il montalatte e scollegarlo dall'alimentazione elettrica, quindi lasciarlo raffreddare completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.

PASSAGGIO 1: pulire il montalatte con un panno morbido e umido, quindi asciugarlo accuratamente.

PASSAGGIO 2: pulire l'interno del montalatte con acqua calda e detersivo, sciacquare e lasciare asciugare.

Non utilizzare detersivi o pagliette dure o abrasive per pulire il montalatte, onde evitare possibili danni.



NOTA: il montalatte deve essere pulito subito dopo ogni utilizzo.



AVVERTENZA: il montalatte non è lavabile in lavastoviglie.

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Pulire il montalatte seguendo le istruzioni riportate nella sezione intitolata "**Cura e manutenzione**".

Utilizzo del montalatte

PASSAGGIO 1: collocare l'unità base del montalatte su una superficie piana, stabile e resistente al calore, a un'altezza confortevole.

PASSAGGIO 2: posizionare la frusta rimovibile sull'alberino della frusta nella parte inferiore della tazza del montalatte.

PASSAGGIO 3: riempire la tazza del montalatte con la quantità desiderata di latte. Assicurarsi che il livello del latte superi il contrassegno di riempimento minimo ma sia appena sotto il contrassegno di riempimento massimo per la funzione schiuma.

PASSAGGIO 4: inserire il coperchio del montalatte e posizionare il montalatte sull'unità base dell'apparecchio. Quindi collegare il montalatte all'alimentazione elettrica e accenderlo.

PASSAGGIO 5: tenere premuto "⏻" per accendere il montalatte; la spia si illumina.

PASSAGGIO 6: Premere più volte "⏻" per cambiare funzione. Al termine del ciclo, il montalatte si spegnerà automaticamente.

PASSAGGIO 7: spegnere il montalatte e scollegarlo dall'alimentazione elettrica. Rimuovere con cautela il coperchio del montalatte e versare il latte.

Preparazione della cioccolata calda

PASSAGGIO 1: collocare l'unità base del montalatte su una superficie piana, stabile e resistente al calore, a un'altezza confortevole.



PASSAGGIO 2: posizionare la frusta rimovibile sull'alberino della frusta nella parte inferiore della tazza del montalatte.



PASSAGGIO 3: versare la quantità di latte necessaria nel montalatte in linea con il contrassegno di riempimento massimo.

PASSAGGIO 4: aggiungere una quantità massima di 35 g di scaglie di cioccolato nel latte, considerando la presenza di 300 ml di latte.

PASSAGGIO 5: tenere premuto "⏻" per accendere il montalatte, quindi premere "⏻" tre volte per avviare il programma.

Funzioni del montalatte

Funzione	Selezione	Migliore per	Limite di riempimento massimo
Parzialmente schiumato 	premere "⏻" una volta	Caffè latte o latte al tè matcha	Contrassegno di riempimento massimo per la funzione schiuma - 150 ml
Schiumato 	premere "⏻" due volte	Cappuccino o latte macchiato	Contrassegno di riempimento massimo per la funzione schiuma - 150 ml

Funzione	Selezione	Migliore per	Limite di riempimento massimo
Latte caldo/ cioccolata calda 	premere "☺" tre volte	Cioccolata calda o moka	Contrassegno di riempimento massimo per la funzione di riscaldamento - 300 ml
Schiuma a freddo 	premere "☺" quattro volte	Frappè o cappuccino ghiacciato	Contrassegno di riempimento massimo per la funzione schiuma - 150 ml

Come riporre il prodotto

Controllare che il montalatte sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.

Non avvolgere mai il cavo attorno al montalatte o al suo interno; non stringerlo troppo per evitare che si danneggi.

Specifiche

Codice prodotto: EK6359

Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uscita: 500 W

Note

CE

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:

Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

PRODOTTO IN CINA.

CD090724/MD000000/V1