

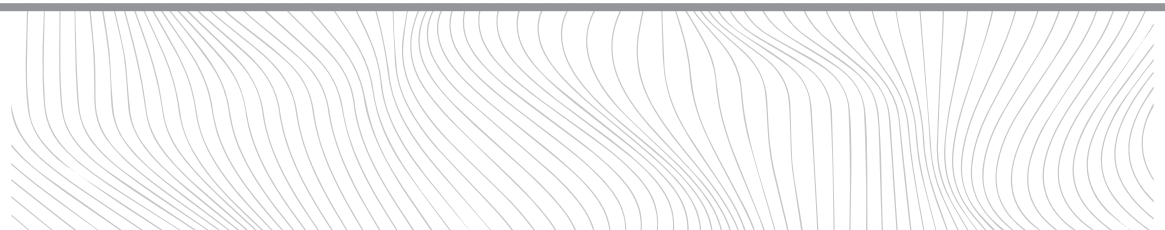


Gebruikshandleiding

Melkopschuimer

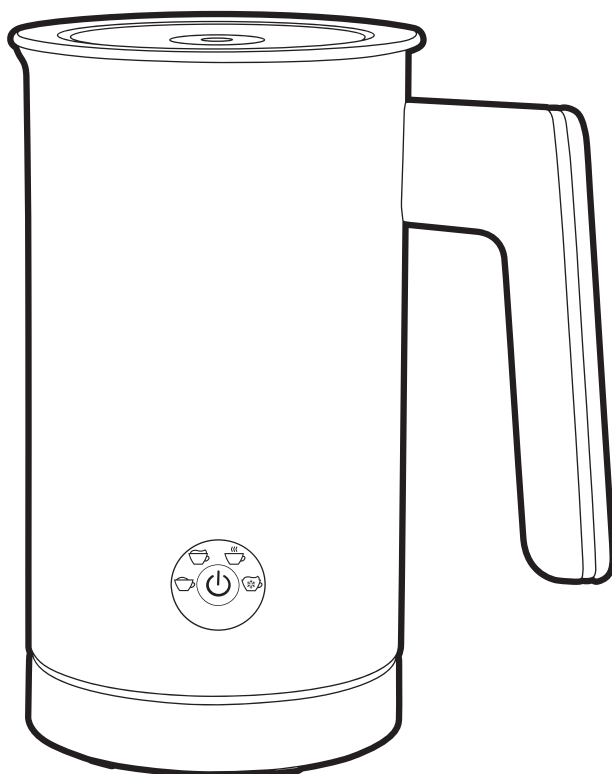

Beschrijving van onderdelen

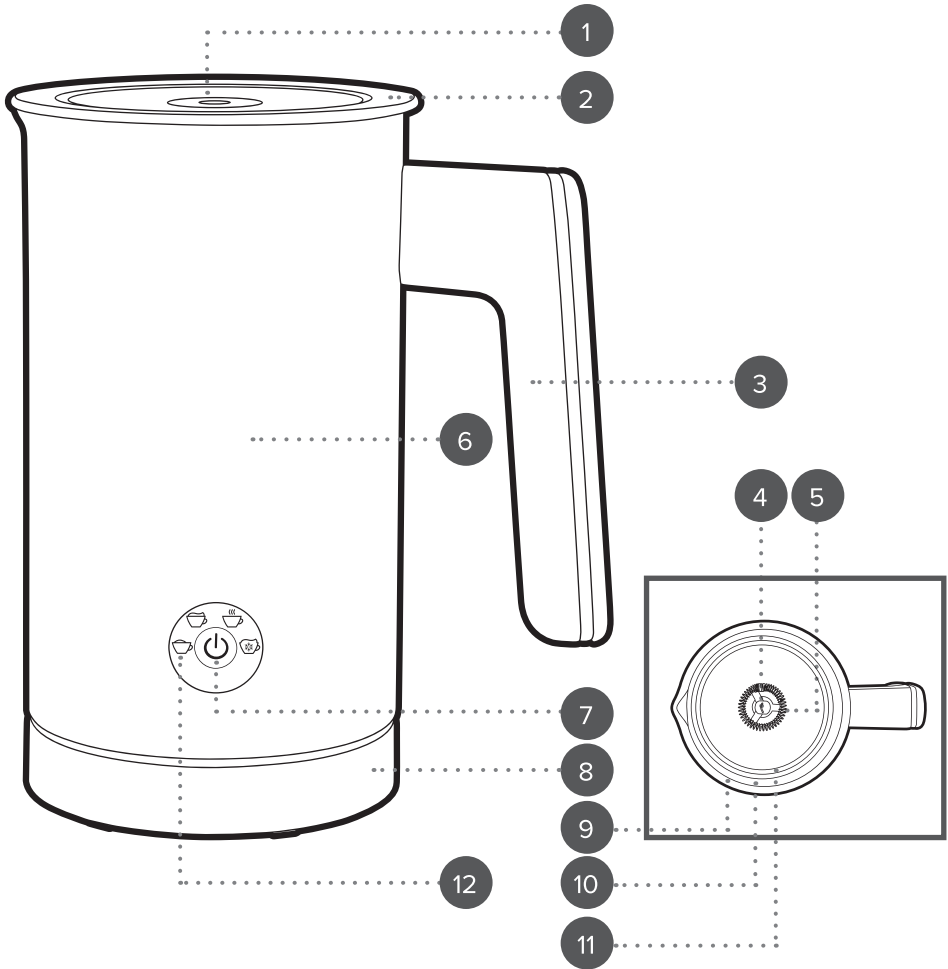

1. Deksel
2. Afdichtring
3. Verwijderbare garde
4. Garde van melkopschuimer
5. Melkopschuimer (in de melkopschuimer)
6. Minimale vulmarkering (80 ml) (in de opschuimer)
7. Maximale vulmarkering voor opschuimen (150 ml) (in de opschuimer)
8. Maximale vulmarkering voor verwarmen (300 ml) (in de opschuimer)
9. Indicatielampjes
10. Aan-uitschakelaar (⏻)
11. Basisunit van de melkopschuimer
12. Handgreep

Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage dat is aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis mogen dit apparaat onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen, en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen dit apparaat alleen schoonmaken of onderhouden als ze ouder zijn dan 8 jaar, en onder toezicht.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is, of als het gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen als het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens het gebruik heet kunnen worden.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
- Laat het netsnoer niet over een werkblad hangen en voorkom dat het in aanraking komt met hete oppervlakken of in de knoop raakt.
- Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als de aansluitingen nat zijn.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Schakel het apparaat uit en trek de stekker handmatig uit het stopcontact.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.

- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Als dit apparaat valt of per ongeluk in water wordt ondergedompeld, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.
- Trek na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond en op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.



LET OP: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.



WAARSCHUWING: Kokend water en stoom kunnen ernstig letsel veroorzaken. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van dit apparaat.

Wat u wel en niet moet doen

WEL DOEN:

Controleer voor elke cyclus of de onderkant van de melkopschuimer schoon is. Vul de kan van de melkopschuimer altijd tot boven de minimale vulmarkering.

NIET DOEN:

De stekker van de melkopschuimer in het stopcontact steken voordat u melk hebt toegevoegd.
De voet in contact laten komen met vloeistoffen.
De maximale vulmarkering overschrijden bij het vullen van de kan van de melkopschuimer.
De melkopschuimer gebruiken terwijl deze leeg is.

Droogkookbeveiliging

Als er onvoldoende melk in de melkopschuimer zit, gaan de lampjes knipperen en wordt de opschuimer automatisch uitgeschakeld. Als dit gebeurt, schakelt u de melkopschuimer uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat ten minste 10 minuten volledig afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.

Verzorging en onderhoud

Schakel de melkopschuimer uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.

STAP 1: Veeg de melkopschuimer schoon met een zachte, vochtige doek en droog grondig af.

STAP 2: Maak de binnenkant van de melkopschuimer schoon met een warm sopje, spoel de machine schoon en droog deze grondig af.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de melkopschuimer schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.



OPMERKING: De melkopschuimer moet direct na elk gebruik worden schoongemaakt.



WAARSCHUWING: De melkopschuimer is niet vaatwasmachinebestendig.

Gebruiksaanwijzing Vóór het eerste gebruik

Maak de melkopschuimer schoon volgens de instructies in het gedeelte '**Verzorging en onderhoud**'.

De melkopschuimer gebruiken

STAP 1: Plaats de basisunit van de melkopschuimer op een vlak, stabiel, hittebestendig oppervlak, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

STAP 2: Plaats de afneembare garde op de garde-as onder in de kan van de melkopschuimer.

STAP 3: Vul de kan van de melkopschuimer met de gewenste hoeveelheid melk. Zorg ervoor dat de melk zich boven de minimale vulmarkering maar onder de maximale vulmarkering voor opschuimen bevindt.

STAP 4: Bevestig het deksel van de melkopschuimer en zet de melkopschuimer op de basisunit. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact en schakel de melkopschuimer in.

STAP 5: Houd '⓪' ingedrukt om de melkopschuimer in te schakelen. Het indicatielampje gaat branden.

STAP 6: Druk herhaaldelijk op '⓪' om de functie te wijzigen. Wanneer de cyclus is voltooid, schakelt de melkopschuimer automatisch uit.

STAP 7: Schakel de melkopschuimer uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder voorzichtig het deksel en giet de melk uit de melkopschuimer.

Warme chocolademelk maken

STAP 1: Plaats de basisunit van de melkopschuimer op een vlak, stabiel, hittebestendig oppervlak, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

STAP 2: Plaats de afneembare garde op de garde-as onder in de kan van de melkopschuimer.

STAP 3: Giet de benodigde hoeveelheid melk in de melkopschuimer, tot de maximale vulmarkering.

STAP 4: Voeg maximaal 35 g chocoladeschaafsel toe aan de melk, gebaseerd op 300 ml melk.

STAP 5: Houd '⓪' om de melkopschuimer in te schakelen en druk vervolgens drie keer op '⓪' om het programma te starten.

Opschuimfuncties

Functie	Selecteer	Geschikt voor	Maximale vulmarkering
Deels schuim 	Druk één keer op '⓪'	Latte of matcha latte	150 ml max. vulmarkering voor opschuimen
	Druk twee keer op '⓪'	Cappuccino of macchiato	150 ml max. vulmarkering voor opschuimen
Warme melk/	Druk drie keer op '⓪'	Warme chocolademelk of mokka	300 ml max. vulmarkering voor verwarmen
Koud schuim 	Druk vier keer op '⓪'	Frappé of ijscappuccino	150 ml max. vulmarkering voor opschuimen

Opbergen

Controleer of de melkopschuimer afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Rol het snoer nooit strak op om of in de melkopschuimer, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK6359

Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uitgangsspanning: 500 W

Opmerkingen

CE

Weggoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

GEMAAKT IN CHINA.

CD090724/MD000000/V1