


# Manual do utilizador

Batedor de leite

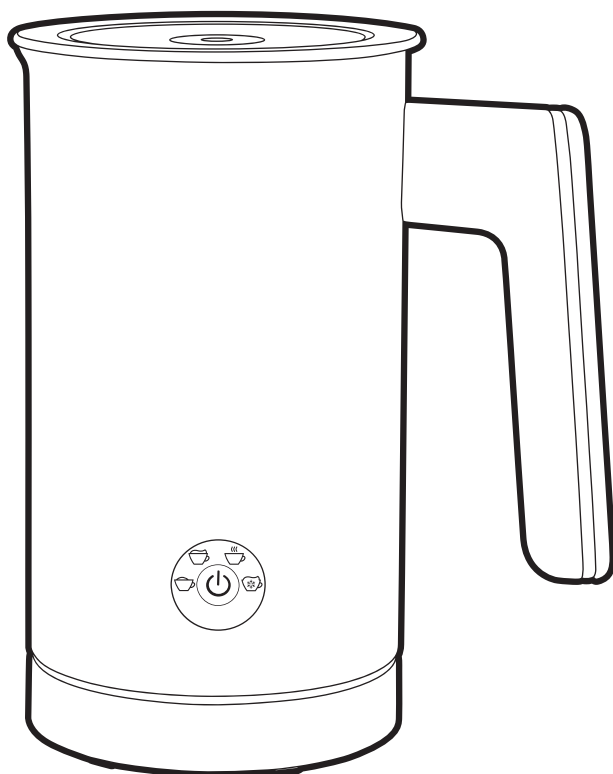



Conserve estas instruções para referência futura.

## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

- Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
- Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada elétrica.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de conhecimento, desde que as mesmas tenham sido supervisionadas/instruídas e compreendam os perigos associados.
- O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças.
- As crianças não devem efetuar a limpeza ou a manutenção a realizar pelo utilizador, exceto se tiverem idade superior a 8 anos e forem supervisionadas.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.
- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um electricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de quaisquer peças do aparelho que possam aquecer durante a utilização.
- Mantenha o aparelho afastado de outros aparelhos que irradiem calor.
- Não permita que o cabo de alimentação fique pendurado em bancadas, toque em superfícies quentes ou fique torcido.
- Não mergulhe os componentes elétricos deste aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou se alguma ligação estiver molhada.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à tomada elétrica.
- Não desligue o aparelho da tomada elétrica puxando pelo cabo. Desligue e retire a ficha à mão.
- Não puxe nem transporte o aparelho segurando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
- Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.
- Não utilize este aparelho no exterior.
- Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de

humidade elevada.

- Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.
- Se cair ou ficar acidentalmente submerso em água, desligue o aparelho imediatamente da tomada. Não toque na água.
- Desligue sempre a ficha do aparelho após a utilização e deixe-o arrefecer completamente antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção do utilizador ou de o armazenar.
- Utilize sempre o aparelho numa superfície estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.
- Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo nem um sistema de controlo remoto separado.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.



**CUIDADO:** superfície quente – não toque nas secções quentes nem nos componentes de aquecimento do aparelho.



**AVISO:** água a ferver e vapor podem causar ferimentos graves; tenha muito cuidado ao utilizar este aparelho.

## O que fazer e o que não fazer

### O QUE FAZER:

Verificar se a base do batedor de leite está limpa antes de cada ciclo.

Encher sempre o copo do batedor de leite acima da marca de enchimento mín.

### O QUE NÃO FAZER:

Ligar o batedor de leite à tomada elétrica antes de adicionar leite.

Permitir que os líquidos entrem em contacto com a base.

Exceder a marca de enchimento máx. ao encher o copo do batedor de leite.

Utilizar o batedor de leite enquanto estiver vazio.

## Proteção para ferver a seco

Se não existir leite suficiente no batedor de leite, as luzes indicadoras piscam e este irá desligar-se automaticamente. Se isto acontecer, desligue e retire a ficha do batedor de leite da tomada elétrica. Deixe arrefecer completamente durante, pelo menos, 10 minutos antes de utilizar novamente.

## Cuidados e manutenção

Desligue e retire a ficha do batedor de leite da tomada elétrica e deixe-o arrefecer completamente antes de tentar efetuar qualquer tarefa de limpeza ou manutenção.

**PASSO 1:** limpe o batedor de leite com um pano macio e húmido e seque-o completamente.

**PASSO 2:** limpe o interior do batedor de leite com água quente com sabão e, em seguida, enxague e seque bem.

Não utilize detergentes de limpeza ou esfregões agressivos ou abrasivos para limpar o batedor de leite, pois pode causar danos.



**NOTA:** lave o batedor de leite após cada utilização.



**AVISO:** não lave o batedor de leite na máquina de lavar loiça.

## Instruções de utilização

### Antes da primeira utilização

Limpe o batedor de leite seguindo as instruções na secção "**Cuidados e manutenção**".

### Utilizar o batedor de leite

**PASSO 1:** coloque a unidade base do batedor de leite numa superfície plana, estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.

**PASSO 2:** coloque o acessório para bater amovível no eixo do acessório para bater, na parte inferior do copo do batedor de leite.

**PASSO 3:** encha o copo do batedor de leite com a quantidade de leite pretendida. Certifique-se de que o leite está acima da marca de enchimento mín. e abaixo da marca de enchimento máx. para espuma.

**PASSO 4:** encaixe a tampa do batedor de leite e coloque-o na unidade base do batedor de leite. Em seguida, ligue a ficha do batedor de leite à tomada elétrica e ligue o aparelho.

**PASSO 5:** mantenha premido o botão "⏻" para ligar o batedor de leite; a luz indicadora acende-se.

**PASSO 6:** prima continuamente "⏻" para alterar a função. Quando o ciclo estiver concluído, o batedor de leite desliga-se automaticamente.

**PASSO 7:** desligue o batedor de leite e retire a ficha da tomada elétrica. Retire cuidadosamente a tampa do batedor de leite e verta o leite.

### Preparar chocolate quente

**PASSO 1:** coloque a unidade base do batedor de leite numa superfície plana, estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.



**PASSO 2:** coloque o acessório para bater amovível no eixo do acessório para bater, na parte inferior do copo do batedor de leite.



**PASSO 3:** coloque a quantidade necessária de leite no batedor de leite, de acordo com a marca de enchimento máx.

**PASSO 4:** adicione, no máximo, 35 g de raspas de chocolate a 300 ml de leite.

**PASSO 5:** mantenha premido o botão "⏻" para ligar o acessório para espuma de leite e, em seguida, prima "⏻" três vezes para iniciar o programa.

### Funções de espuma

| Função  | Seleção              | Ideal para               | Marca de enchimento máx.                     |
|---|----------------------|--------------------------|--|
| Esponha parcial<br>  | Prima "⏻" uma vez    | Latte ou latte de matcha | Marca de enchimento máx. para espuma: 150 ml |
| Esponha integral<br> | Prima "⏻" duas vezes | Cappuccino ou macchiato  | Marca de enchimento máx. para espuma: 150 ml |

| <b>Função</b>  | <b>Seleção</b>         | <b>Ideal para</b>              | <b>Marca de enchimento máx.</b>                         |
|--|------------------------|--------------------------------|---|
| Leite quente/<br>Chocolate quente<br> | Prima "0" três vezes   | Chocolate quente<br>ou mocha   | Marca de enchimento<br>máx. para aquecimento:<br>300 ml |
| Espuma fria<br>                       | Prima "0" quatro vezes | Frappé ou<br>cappuccino gelado | Marca de enchimento<br>máx. para espuma:<br>150 ml      |

## **Armazenamento**

Certifique-se de que o batedor de leite está frio, limpo e seco antes de o guardar num local fresco e seco.

Nunca enrole o cabo muito apertado à volta do ou no interior do batedor de leite; enrole-o sem apertar para evitar danos.

## **Especificações**

Código do produto: EK6359

Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Potência: 500 W

## Notas

CE

**Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas/baterias**



Este símbolo no produto, nas pilhas/baterias ou na embalagem significa que este produto e quaisquer pilhas/baterias que contenha não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo a um ponto de recolha aplicável para a reciclagem de pilhas/baterias e equipamento elétrico e eletrónico. A recolha separada e a reciclagem ajudarão a conservar os recursos naturais e a evitar as potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que resultariam de uma eliminação inadequada das substâncias perigosas que podem estar presentes nas pilhas/baterias e no equipamento elétrico e eletrónico. Alguns revendedores fornecem serviços de recolha que permitem ao utilizador devolver equipamento gasto para uma eliminação adequada. **É da responsabilidade do utilizador apagar quaisquer dados relativos a equipamentos elétricos e eletrónicos antes da eliminação.** Para obter mais informações sobre onde entregar as pilhas/baterias e os resíduos elétricos e eletrónicos, contacte o representante local da cidade/município, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o revendedor.

Fabricado por:  
Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**FABRICADO NA CHINA.**

CD090724/MD000000/V1