



Manual del usuario

Espumador de leche

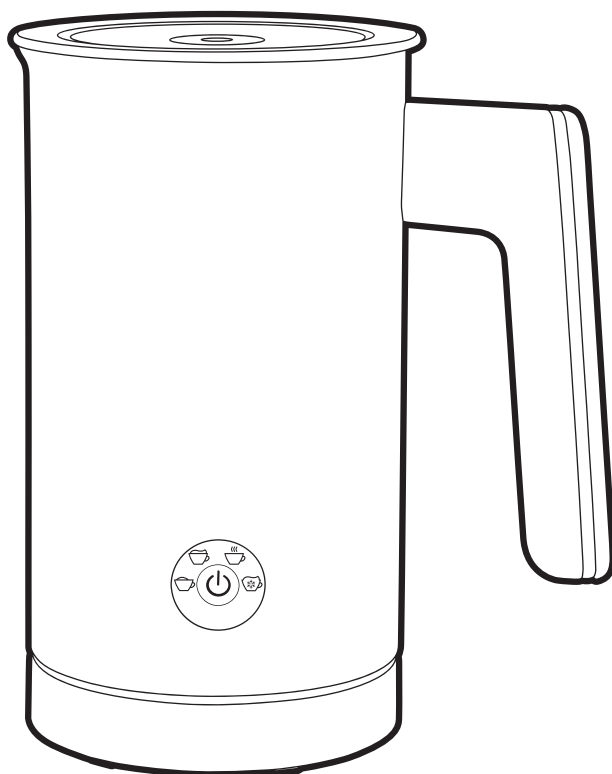

Descripción de las piezas

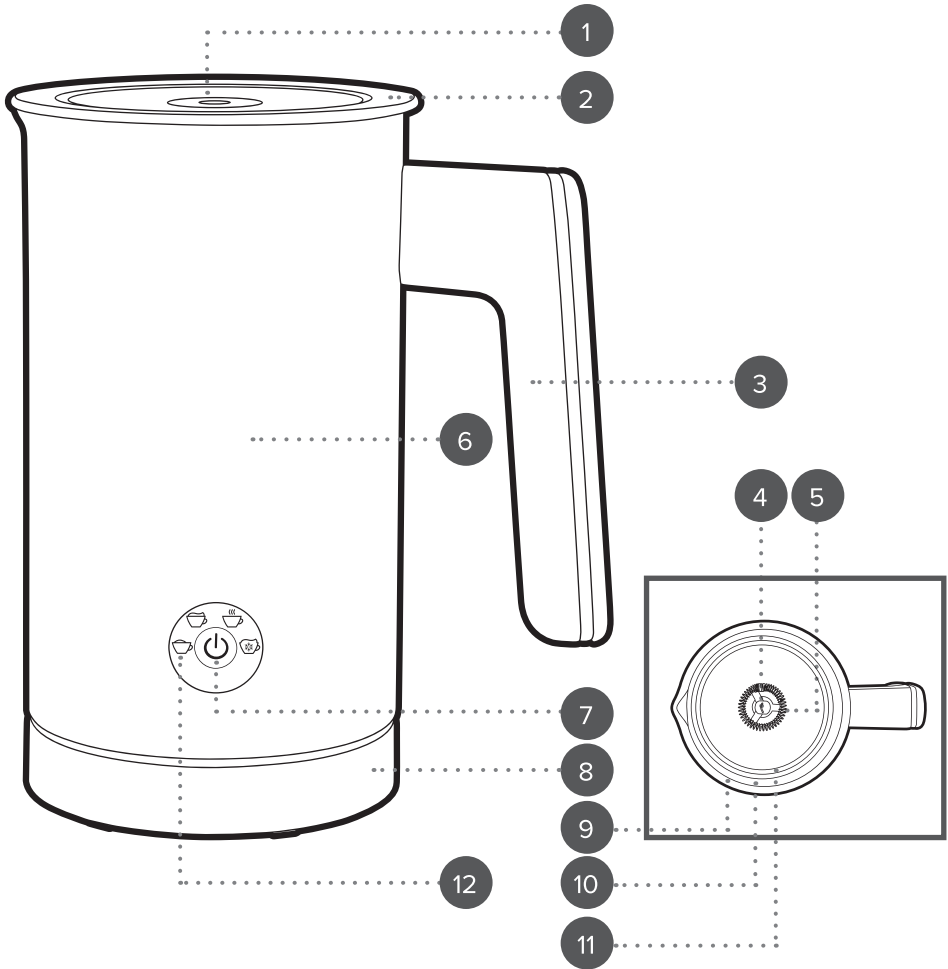

1. Tapa
2. Anillo de sellado
3. Batidor extraíble
4. Eje de las varillas
5. Jarra del espumador de leche (dentro del espumador)
6. Marca de llenado mínimo (80 ml) (dentro del espumador)
7. Marca de llenado máximo de espuma (150 ml) (dentro del espumador)
8. Marca de llenado máximo para calentar (300 ml) (dentro del espumador)
9. Indicadores luminosos
10. Interruptor de encendido/apagado (🔌)
11. Base del espumador de leche
12. Asa

Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Este dispositivo pueden usarlo los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin conocimientos al respecto, siempre y cuando se les den instrucciones y se los supervise, y solo si comprenden los riesgos que su uso conlleva.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del dispositivo.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
- Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue de la encimera, toque superficies calientes ni se retuerza.
- No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua ni en otros líquidos.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni si alguna de las conexiones está húmeda.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
- No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
- No utilice el dispositivo al aire libre.

- Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
- Si el aparato sufre una caída o se sumerge accidentalmente en agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. No sumerja las manos en el agua.
- Desenchufe siempre el aparato después de cada uso y deje que se enfríe por completo antes de guardarlo o de realizar cualquier labor de limpieza o de mantenimiento.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable y resistente al calor, a una altura cómoda para el usuario.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.



PRECAUCIÓN: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del aparato.



ADVERTENCIA: El agua hirviendo y el vapor pueden provocar lesiones graves. Extreme la precaución al utilizar este aparato.

Qué hacer y qué no hacer

QUÉ HACER:

Compruebe que la base del espumador esté limpia antes de cada uso.

Llene siempre la jarra del espumador de leche por encima de la marca de llenado mínimo.

QUÉ NO HACER:

No conecte el espumador de leche a la corriente eléctrica antes de añadir la leche.

No permita que ningún líquido entre en contacto con la base.

No supere la marca de llenado máximo al llenar la jarra del espumador de leche.

No ponga en funcionamiento el espumador de leche vacío.

Protección contra hervido en seco

Si no hay suficiente leche en el espumador, las luces indicadoras parpadearán y el aparato se apagará automáticamente. En ese caso, apague y desconecte el aparato de la corriente eléctrica. Deje que se enfríe por completo durante al menos 10 minutos antes de volver a utilizarlo.

Cuidados y mantenimiento

Apague y desconecte el espumador de leche de la corriente eléctrica, y deje que se enfríe por completo antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.

PASO 1: Limpie el espumador de leche con un paño suave y húmedo, y séquelo bien.

PASO 2: Limpie el interior del espumador de leche con agua caliente y jabón, enjuáguelo y séquelo completamente.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar el espumador de leche, ya que su uso podría causar daños en el aparato.



NOTA: El espumador de leche debe limpiarse después de cada uso.



ADVERTENCIA: El espumador de leche no es apto para lavavajillas.

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie el espumador de leche de acuerdo con las instrucciones de la sección "**Cuidados y mantenimiento**".

Uso del espumador de leche

PASO 1: Coloque la base del espumador de leche sobre una superficie estable, plana y resistente al calor, y a una altura que sea cómoda para el usuario.

PASO 2: Coloque el batidor extraíble en el eje de las varillas situado en la parte inferior de la jarra del espumador de leche.

PASO 3: Llene la jarra del espumador de leche con la cantidad de leche deseada. Asegúrese de que la leche está por encima de la marca de llenado mínimo y por debajo de la marca de llenado máximo de espuma.

PASO 4: Coloque la tapa del espumador de leche y ponga el espumador en la base. A continuación, enchufe el espumador de leche a la corriente eléctrica y enciéndalo.

PASO 5: Mantenga pulsado "☺" para encender el espumador de leche. El indicador luminoso se iluminará.

PASO 6: Pulse varias veces "☺" para cambiar la función. Cuando el ciclo se haya completado, el espumador de leche se apagará automáticamente.

PASO 7: Apague y desconecte el espumador de leche de la corriente eléctrica. Quite con cuidado la tapa del espumador de leche y vierta la leche.

Elaboración de chocolate caliente

PASO 1: Coloque la base del espumador de leche sobre una superficie estable, plana y resistente al calor, y a una altura que sea cómoda para el usuario.



PASO 2: Coloque el batidor extraíble en el eje de las varillas situado en la parte inferior de la jarra del espumador de leche.



PASO 3: Vierta la cantidad necesaria de leche en el espumador de leche hasta la marca de llenado máximo.

PASO 4: Añada un máximo de 35 g de virutas de chocolate por cada 300 ml de leche.

PASO 5: Mantenga pulsado "☺" para encender el espumador de leche y, a continuación, pulse "☺" tres veces para iniciar el programa.

Funciones de espuma

Función	Selección	Ideal para	Marca de llenado máximo
Esputa parcial 	Pulse "☺" una vez	Latte o matcha latte	Marca de llenado máximo de espuma de 150 ml
Esputa completa 	Pulse "☺" dos veces	Capuchino o macchiato	Marca de llenado máximo de espuma de 150 ml

Función	Selección	Ideal para	Marca de llenado máximo
Leche o chocolate caliente 	Pulse "☺" tres veces	Chocolate caliente o moca	Marca de llenado máximo para calentar de 300 ml
Espuma fría 	Pulse "☺" cuatro veces	Frappé o capuchino helado	Marca de llenado máximo de espuma de 150 ml

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el espumador de leche esté frío, limpio y seco.

No apriete el cable al enrollarlo alrededor o dentro del espumador de leche; déjelo más suelto para no dañarlo.

Especificaciones

Código de producto: EK6359

Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Salida: 500 W

Notas

CE

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

FABRICADO EN CHINA.

CD090724/MD000000/V1