


User manual

Mechanical Kitchen Scale

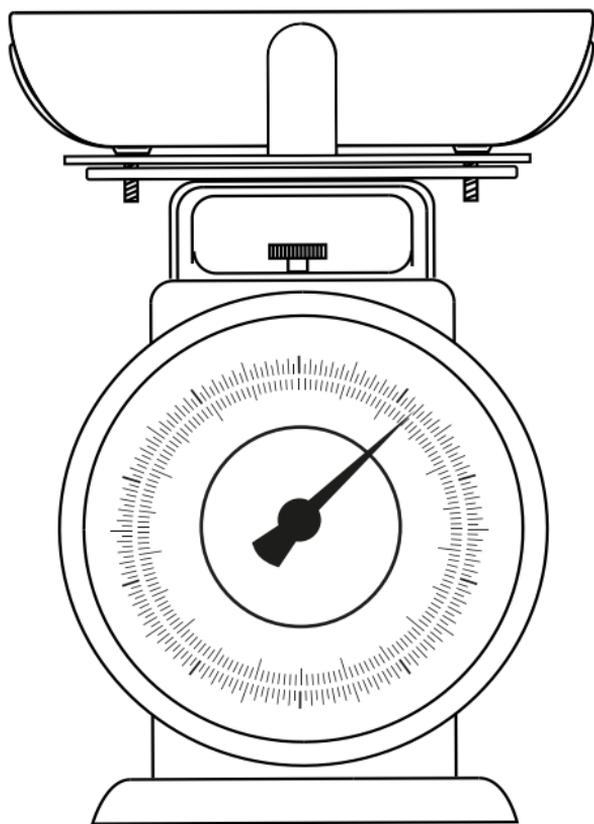

EN | Please retain instructions for future reference.

Care and maintenance

Wipe the exterior of the scale with a soft, damp cloth and allow it to dry thoroughly.

Never immerse the scale in water or any other liquid. Do not use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers to clean the scale, as this could cause damage. Do not allow the scale to come into contact with strongly flavoured/coloured foods or acids, such as citrus fruit zest, which can cause damage to the surfaces.



NOTE: Where such ingredients are used, it is recommended that the bowl or weighing surface is lined with greaseproof paper or plastic film and washed/wiped clean immediately afterwards. The mechanism does not require maintenance of any kind. The bowl is safe for dishwasher.




CAUTION: The bowl supplied with this scale must not be placed in a microwave oven.


Instructions for use

Assembling the scale


STEP 1 – Unscrew the two screws from the platform bracket.

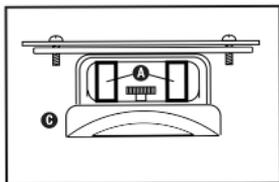

STEP 2 – Place the bowl support on top, ensuring the holes line up and screw back on.

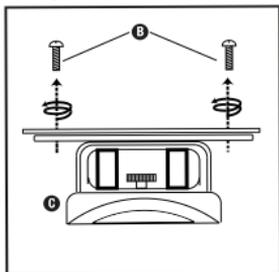

STEP 3 – Remove the cardboard stabilisers and discard.

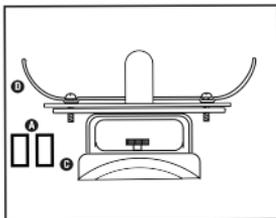

Using the scale

STEP 1: Position the scale on a firm, flat surface.

STEP 2: Place the empty bowl provided on the scale and check that the pointer is at the zero mark before weighing.

STEP 3: To adjust the pointer to zero, slowly turn the rotating knob located on the top of the scale then tap the bowl gently to settle the mechanism. Readjust if necessary.



NOTE: For best results when weighing, always add ingredients to centre of the bowl.

Specifications

Product code: SA00625

Units: g/oz

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Entretien et maintenance

Nettoyez la surface extérieure de la balance à l'aide d'un chiffon doux et humide, puis laissez-la sécher complètement.

N'immergez jamais la balance dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer la balance, car cela pourrait l'endommager.

Évitez tout contact entre la balance et des aliments fortement aromatisés/colorés ou des acides, tels que des zestes d'agrumes, car ils peuvent endommager les surfaces.



REMARQUE: lorsque de tels ingrédients sont utilisés, il est recommandé de recouvrir le bol ou la surface de pesée de papier sulfurisé ou de film plastique et de le laver ou de l'essuyer immédiatement après. Le mécanisme ne nécessite aucune maintenance. Le bol passe au lave-vaisselle.



ATTENTION : le bol fourni avec cette balance ne doit pas être utilisé dans un four à micro-ondes.




REMARQUE : pour de meilleurs résultats lors de la pesée, ajoutez toujours les ingrédients au centre du bol.


Mode d'emploi

Montage de la balance


ÉTAPE 1 : dévissez les deux vis du support du plateau.

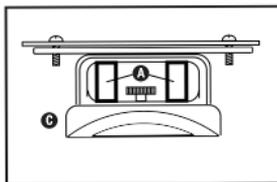

ÉTAPE 2 : placez le support du bol sur le dessus en vous assurant que les trous sont alignés et revissez.

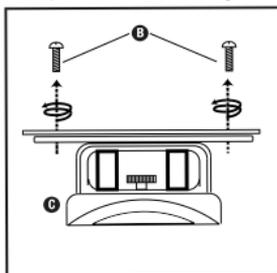

ÉTAPE 3 : retirez les stabilisateurs en carton et jetez-les.

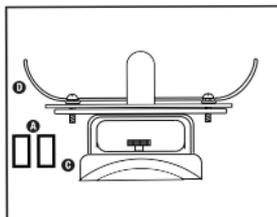

Utilisation de la balance

ÉTAPE 1 : placez la balance sur une surface plane et stable.

ÉTAPE 2 : placez le bol vide fourni sur la balance et vérifiez que l'aiguille se trouve sur le repère zéro avant de procéder au pesage.

ÉTAPE 3 : pour régler l'aiguille sur zéro, tournez lentement la molette sur le dessus de la balance et tapotez doucement sur le bol pour enclencher le mécanisme. Réajustez si nécessaire.

Spécifications

Code produit : SA00625

Unités : g/oz

NL | Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

Verzorging en onderhoud

Veeg de buitenkant van de weegschaal schoon met een zachte, vochtige doek en laat hem goed drogen. Dompel de weegschaal niet onder in water of een andere vloeistoffen.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de weegschaal schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

Zorg ervoor dat de weegschaal niet in contact komt met sterk gearomatiseerde/gekleurde voedingsmiddelen of zuren, zoals citrusvruchten, omdat deze de oppervlakken kunnen beschadigen.



OPMERKING : Als dergelijke ingrediënten worden gebruikt, is het raadzaam de kom of het weegoppervlak met vetvrij papier of plasticfolie te bedekken en direct daarna schoon te maken. Het mechanisme heeft geen onderhoud nodig. De kom is vaatwasserbestendig.




LET OP : De kom die bij de weegschaal wordt geleverd, mag niet in een magnetron worden geplaatst.


Gebruikershandleiding

De weegschaal in elkaar zetten


STAP1- Draai de twee schroeven van de plateauhouder los.

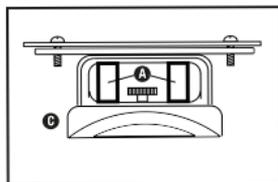

STAP 2 – Plaats de komsteun erbovenop, zorg dat de gaten op één lijn liggen en schroef de schroeven weer vast.

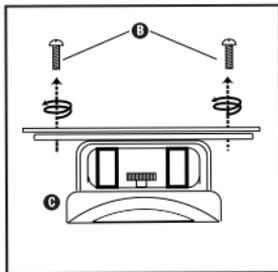

STAP 3 - Verwijder de kartonnen stabilisatoren en gooi deze weg.

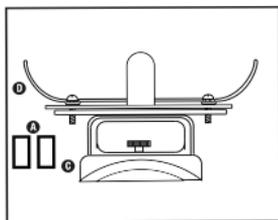

De weegschaal gebruiken

STAP 1: Zet de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond.

STAP 2: Plaats de meegeleverde lege kom op de weegschaal en controleer of de wijzer op het nulteken staat voordat u gaat wegen.

STAP 3: Als u de wijzer op nul wilt zetten, draait u langzaam aan de draaiknop aan de bovenkant van de weegschaal en tikt u zachtjes op de kom om het mechanisme te resetten. Stel het indien nodig opnieuw af.



OPMERKING: Voor de beste weegresultaten voegt u ingrediënten altijd in het midden van de kom toe.

Specificaties

Productcode: SA00625

Eenheden: g/oz

DE | Bitte bewahren Sie die Anleitung zur späteren Verwendung auf.

Pflege und Wartung

Wischen Sie die Waage von außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Tauchen Sie die Waage nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, um die Waage zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann. Achten Sie drauf, dass die Waage nicht mit stark gewürzten/gefärbten oder säurehaltigen Lebensmitteln wie Zitrusfrüchten in Kontakt kommt, da diese die Kunststoffoberfläche beschädigen können.




HINWEIS: Wenn solche Zutaten verwendet werden, wird empfohlen, die Schüssel oder Wiegefläche mit fettlichem Papier oder Frischhaltefolie auszulegen und sie nach der Verwendung sofort abzuwaschen/zu reinigen. Der Mechanismus muss nicht gewartet werden. Die Schüssel ist spülmaschinenfest.




ACHTUNG: Die im Lieferumfang der Waage enthaltene Schüssel darf nicht in die Mikrowelle gestellt werden.

Gebrauchsanweisung Zusammenbauen der Waage


SCHRITT 1 – Lösen Sie die beiden Schrauben von der Plattformhalterung.

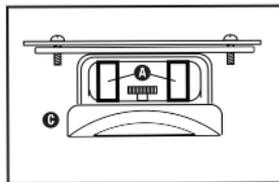

SCHRITT 2 – Setzen Sie die Schüsselhalterung oben auf und stellen Sie sicher, dass die Löcher ausgerichtet sind, und Schrauben Sie sie wieder an.

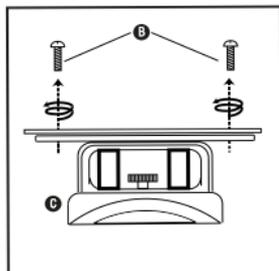

SCHRITT 3 – Entfernen und entsorgen Sie die Kartonstabilisatoren.

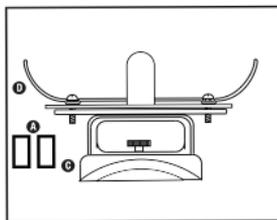

Verwendung der Waage

SCHRITT 1: Stellen Sie die Waage auf eine stabile, ebene Fläche.

SCHRITT 2: Stellen Sie die mitgelieferte Schüssel auf die Waage und überprüfen Sie, ob der Zeiger auf Null zeigt, bevor Sie etwas abwiegen.

SCHRITT 3: Drehen Sie den Drehknopf oben an der Waage langsam, um den Zeiger auf Null zu stellen. Tippen Sie anschließend die Schüssel vorsichtig an, um den Mechanismus zu kalibrieren. Passen Sie die Einstellung bei Bedarf noch einmal an.



HINWEIS: Um optimale Ergebnisse beim Wiegen zu erzielen, geben Sie die Zutaten immer in die Mitte der Schüssel.

Technische Daten

Produktcode: SA00625

Einheiten: g/oz

ES | Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

Cuidados y mantenimiento

Limpie la parte exterior de la báscula con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente. No sumerja la báscula en agua ni en ningún otro líquido. No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la báscula, ya que su uso podría causar daños en el aparato.

No deje que la báscula entre en contacto con alimentos y ácidos con colores o sabores intensos, como los cítricos, ya que podrían dañar las superficies.



NOTA: En caso de que se empleen estos ingredientes, es recomendable cubrir el recipiente o la superficie de pesado con papel vegetal o film plástico y limpiar de inmediato cuando termine de usarse. El mecanismo de la báscula no requiere ningún tipo


de mantenimiento. El recipiente es apto para lavavajillas.




PRECAUCIÓN: El recipiente que incluye esta báscula no debe colocarse en un horno microondas.

Instrucciones de uso Montaje de la báscula


PASO 1 – Desatornille los dos tornillos del soporte de la plataforma.

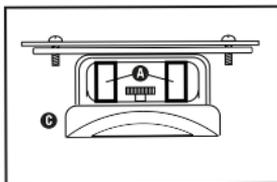

PASO 2 – Coloque el soporte del recipiente en la parte superior, asegurándose de que los orificios estén alineados y vuelva a atornillarlo.

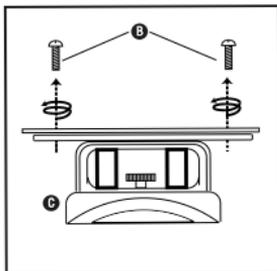

PASO 3 – Retire los estabilizadores de cartón y deséchelos.

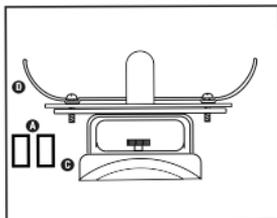

Uso de la báscula

PASO 1: Coloque la báscula sobre una superficie firme y plana.

PASO 2: Coloque el recipiente vacío incluido en la báscula y asegúrese de que el indicador marca cero antes de pesar cualquier cosa.

PASO 3: Para que el indicador marque cero, gire lentamente el dial de la parte superior de la báscula y toque el recipiente con cuidado para calibrar el mecanismo. Puede reajustarlo si es necesario.



NOTA: Para obtener mejores resultados al pesar, añada siempre los ingredientes en el centro del recipiente.

Especificaciones

Código de producto: SA00625

Unidades: g/oz

IT | Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

Cura e manutenzione

Pulire la superficie esterna della bilancia con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare bene. Non immergere la bilancia in acqua o altri liquidi. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi né spugne abrasive per la pulizia della bilancia, onde evitare possibili danni.

Evitare che la bilancia entri in contatto con alimenti o acidi fortemente aromatizzati/colorati, come la scorza di agrumi, poiché potrebbero danneggiare la superficie.




NOTA: nel caso in cui vengano utilizzati tali ingredienti, si consiglia di rivestire il recipiente o la superficie della bilancia con carta oleata o pellicola trasparente e di lavarli/pulirli immediatamente dopo l'utilizzo. Il meccanismo non richiede manutenzione di alcun tipo. Il recipiente può essere lavato in lavastoviglie.




ATTENZIONE: non utilizzare il recipiente fornito con questa bilancia nel forno a microonde.

Istruzioni per l'uso Montaggio della bilancia


PASSAGGIO 1: svitare le due viti dalla staffa della piattaforma.

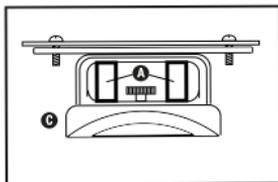

PASSAGGIO 2: posizionare il recipiente della ciotola sulla parte superiore assicurandosi che i fori siano allineati, poi riavvitare.

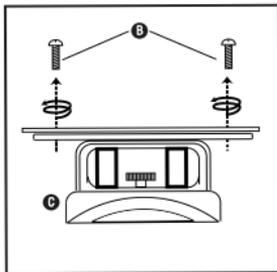

PASSAGGIO 3: rimuovere i sostegni in cartone e smaltirli.

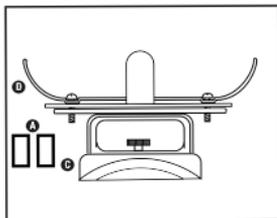

Utilizzo della bilancia

PASSAGGIO 1: posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile.

PASSAGGIO 2: posizionare il recipiente fornito vuoto sulla bilancia e controllare che l'indicatore si trovi sul segno zero prima di pesare gli alimenti.

PASSAGGIO 3: per regolare l'indicatore su zero, ruotare lentamente la manopola sulla bilancia e toccare delicatamente il recipiente per calibrare il meccanismo. Effettuare una nuova regolazione, se necessario.



NOTA: per ottenere risultati ottimali quando si pesa, è sempre consigliabile aggiungere gli ingredienti al centro del recipiente.

Specifiche

Codice prodotto: SA00625

Unità: g/oz

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Konserwacja

Wytrzyj zewnętrzną część wagi za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki i dokładnie osusz.

Nie wolno zanurzać wagi w wodzie ani innym płynie. Do czyszczenia wagi nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani druczianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia. Nie dopuszczaj do kontaktu wagi z silnie aromatyzowaną/barwioną żywnością lub kwasami, np. ze skórką owoców cytrusowych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.



UWAGA: w przypadku stosowania takich składników zaleca się wyłożyć pojemnik lub powierzchnię do ważenia papierem odpornym na tłuszcz lub folią spożywczą, a następnie umyć natychmiast po użyciu. Mechanizm wagi nie wymaga żadnej konserwacji. Miskę można myć w zmywarce.




PRZESTROGA: nie wolno umieszczać miski dostarczoną wraz z wagą w kuchence mikrofalowej.


Instrukcja obsługi

Składanie wagi


KROK 1 – wykręć dwie śruby ze wspornika platformy.

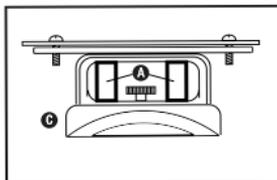

KROK 2 – umieść wspornik miski na górze, upewniając się, że otwory są ustawione w jednej linii i wkręć śruby z powrotem.

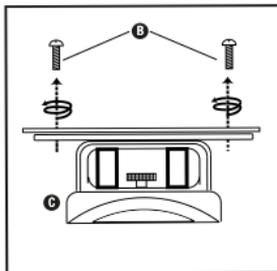

KROK 3 – wyjmij kartonowe stabilizatory i wyrzuć.

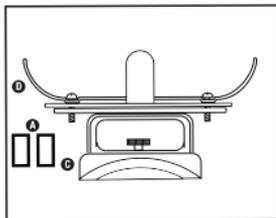

Korzystanie z wagi

KROK 1: ustaw wagę na płaskiej i twardej powierzchni.

KROK 2: przed ważeniem umieść na wadze pustą miskę i sprawdź, czy wskaźnik znajduje się w punkcie 0.

KROK 3: aby ustawić wskaźnik na 0, powoli obróć pokrętko na górze wagi i delikatnie stuknij miskę, aby ustawić mechanizm. W razie potrzeby wyregulować ponownie.



UWAGA: aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas ważenia, zawsze dodawaj składniki na środku miski.

Dane techniczne

Kod produktu: SA00625

Jednostki: g/oz

HU | Őrizz meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Ápolás és karbantartás

A mérleg külsejét törölje le puha, nedves ruhával, majd hagyja alaposan megszáradni azt.

Soha ne merítse a mérleget vízbe vagy más folyadékba. A mérleg tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

Ne hagyja, hogy a mérleg erősen izzesített/színezett étellekkel vagy savakkal, például citrusfélékkel érintkezzen, mivel ezek károsíthatják a felületet.




MEGJEGYZÉS: Ilyen hozzávalók használata esetén ajánlatos a tálal vagy mérőfelületet sütőpapírral vagy műanyag fóliával bélelni, majd rögtön utána megtisztítani/tisztára törölni. A szerkezet semmiféle karbantartást nem igényel. A tálal mosogatógéppben tisztítható.




FIGYELMEZTETÉS: A mérleghez mellékelt tálal tilos mikrohullámú sütőbe helyezni.

Használati útmutató A mérleg összeszerelése


1. LÉPÉS – Csavarozza ki a két csavart a platformkonzolból.

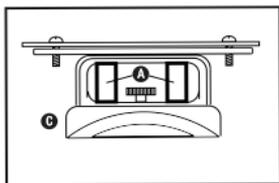

2. LÉPÉS – Helyezze a táltartót a tetejére, ügyelve arra, hogy a lyukak illeszkedjenek, majd csavarozza vissza.

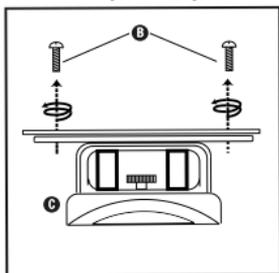

STEP 3 – Távolítsa el és dobja ki a kartonstabilizátorokat.

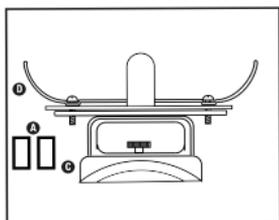

A mérleg használata

1. LÉPÉS: Helyezze a mérleget sík, vízszintes felületre.

2. LÉPÉS: Mérés előtt helyezze a mellékelt üres tálat a mérlegre, és ellenőrizze, hogy a mutató a nulla jelzésen van-e.

3. LÉPÉS: A mutató nullára állításához lassan fordítsa el a mérleg tetején lévő gombot, majd finoman érintse meg a tálat a szerkezet beállításához. Szükség esetén állítsa be újra.



MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény érdekében a hozzávalókat a tál közepére helyezve mérje.

Műszaki adatok

Termékkód: SA00625

Mértékegységek: g/oz

EL | Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Φροντίδα και συντήρηση

Σκουπίστε το εξωτερικό της ζυγαριάς με ένα μαλακό, υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει καλά.

Ποτέ μην βυθίζετε τη ζυγαριά σε νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αποξεστικά απορρυπαντικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια για να καθαρίσετε τη ζυγαριά, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Φροντίστε να μην υπάρξει επαφή της ζυγαριάς με τρόφιμα ή οξέα με έντονα αρώματα/χρώματα, όπως εσπεριδοειδή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιούνται τέτοια υλικά, συνιστάται να καλύπτετε το μπολ ή την επιφάνεια ζύγισης με λαδόκολλα ή πλαστική μεμβράνη και να την πλένετε/καθαρίζετε αμέσως μετά. Ο μηχανισμός δεν απαιτεί κανενός είδους συντήρηση. Το μπολ είναι ασφαλές για το πλυντήριο πιάτων.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μπολ που παρέχεται με αυτή τη ζυγαριά δεν πρέπει να τοποθετείται σε φούρνο μικροκυμάτων.

Οδηγίες χρήσης Συναρμολόγηση της ζυγαριάς


ΒΗΜΑ 1 – Ξεβιδώστε τις δύο βίδες από το στήριγμα της πλατφόρμας.

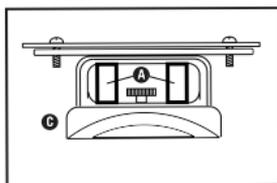

ΒΗΜΑ 2 – Τοποθετήστε το στήριγμα του μπολ από πάνω, εξασφαλίζοντας ότι οι οπές ευθυγραμμίζονται και βιδώστε το.

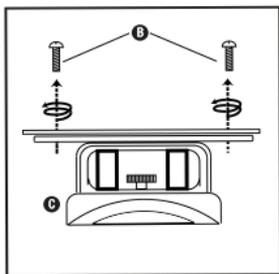

ΒΗΜΑ 3 – Αφαιρέστε τους χαρτονένιους σταθεροποιητές και πετάξτε τους.

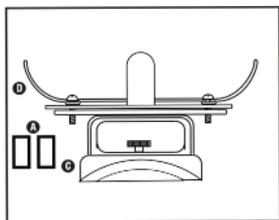

Χρήση της ζυγαριάς

ΒΗΜΑ 1: Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

ΒΗΜΑ 2: Τοποθετήστε το παρεχόμενο άδειο μπολ πάνω στη ζυγαριά και βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης βρίσκεται στην ένδειξη μηδέν πριν από τη ζύγιση.

ΒΗΜΑ 3: Για να μηδενίσετε τον δείκτη, γυρίστε αργά το περιστροφικό κουμπί που βρίσκεται στο επάνω μέρος της ζυγαριάς και, στη συνέχεια, χτυπήστε ελαφρά το μπολ για να ρυθμίσετε τον μηχανισμό. Ρυθμίστε ξανά, εάν είναι απαραίτητο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερα αποτελέσματα κατά το ζύγισμα, προσθέτετε πάντα τα συστατικά στο κέντρο του μπολ.

Προδιαγραφές

Κωδικός προϊόντος: SA00625

Μονάδες: g/oz

DA I Gem vejledningen til fremtidig reference.

Pleje og vedligeholdelse

Tør vægtens yderside af med en blød, fugtig klud, og lad den tørre helt.

Nedsæk aldrig vægten i vand eller andre væsker. Brug aldrig skraper eller slibende rengøringsmidler eller skuresvampe til rengøring af vægten, da dette kan beskadige den.

Undgå, at vægten kommer i kontakt med fødevarer eller syrer med stærk smag/farve som f.eks. skal fra citrusfrugter, da det kan beskadige overfladerne.




BEMÆRK: Hvis sådanne ingredienser anvendes, anbefales det, at skålen eller vejefladen føres med fedtsugende papir eller plastfilm, og at den vaskes/tørres ren umiddelbart efter. Mekanismen kræver ikke nogen form for vedligeholdelse. Skålen tåler opvaskemaskine.




FORSIGTIG: Den skål, der følger med vægten, må ikke anbringes i en mikrobølgeovn.

Brugsanvisning Samling af vægten


TRIN 1 – Skru de to skruer ud af platformsbeslaget.

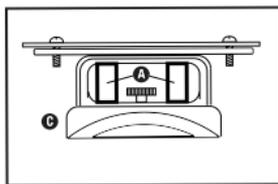

TRIN 2 – Anbring skålfoden ovenpå, sørg for, at hullerne flugter, og skru skruerne i igen.

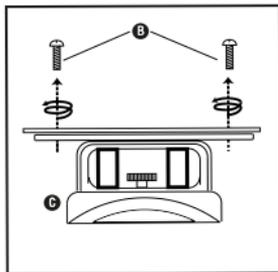

TRIN 3 - Fjern papstykkerne, og kassér dem.

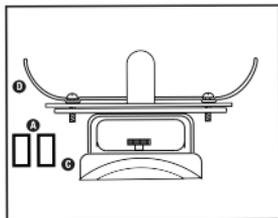

Brug af vægten

TRIN 1: Anbring vægten på en fast, flad overflade.

TRIN 2: Sæt den medfølgende tomme skål på vægten, og kontrollér, at viseren står ved mærket ud for nul, før du vejer.

TRIN 3: For at indstille viseren på nul skal du langsomt dreje på drejknappen ovenpå vægten og derefter banke forsigtigt på skålen for at kalibrere mekanismen. Juster igen om nødvendigt.



BEMÆRK: Du opnår de bedste vejeresultater ved altid at tilføje ingredienser i midten af skålen.

Specifikationer

Produktkode: SA00625

Måleenheder: g/oz

FI | Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi vaaka pehmeällä, kostealla liinalla ja anna sen kuivua kokonaan.

Älä koskaan upota vaakaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä puhdistaa vaakaa voimakkailla tai hangattavilla puhdistusaineilla tai hankaavilla välineillä, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.

Älä altista vaakaa vahvan makuisille, värikkäille tai happamille ruoille, kuten sitrushedelmille, koska ne voivat vahingoittaa vaa'an pintaa.




HUOMAUTUS: Jos käytät tällaisia aineksia, on suositeltavaa peittää kulho tai punnitusalausta rasvanpitävällä paperilla tai muovikelmulla ja pestä tai pyyhkiä se heti käytön jälkeen. Vaakamekanismi ei vaadi minkäänlaista huoltoa. Kulhon voi pestä astianpesukoneessa.




MUISTUTUS: Vaa'an mukana tulevaa kulhoa ei saa laittaa mikroaaltouuniin.

Käyttöohjeet Vaa'an kokoaminen


VAIHE 1 – Irrota alustan kannattimen kaksi ruuvia.

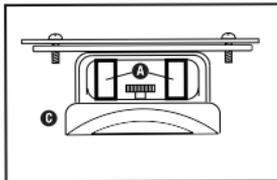

VAIHE 2 – Aseta kulhon tuki laitteen päälle. Varmista, että reiät on kohdistettu oikein. Kiinnitä ruuvit uudelleen.

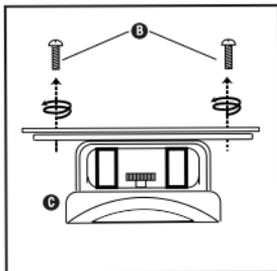

VAIHE 3 – Poista ja hävitä kartonkiosat.

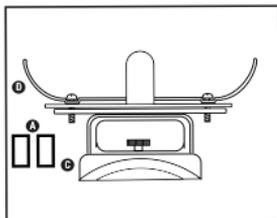

Vaa'an käyttö

VAIHE 1: Aseta vaaka tukevalle tasaiselle alustalle.

VAIHE 2: Aseta tyhjä kulho vaa'alle ja tarkista, että osoitin on nollassa kohdalla ennen punnitusta.

VAIHE 3: Aseta osoitin nollassa-asentoon kääntämällä vaa'an päällä olevaa säädintä hitaasti. Vakauta sitten mekanismi napauttamalla kulhoa hellästi. Säädä uudelleen tarvittaessa.



HUOMAUTUS: Saat parhaat punnitus tulokset, kun asetat ainekset kulhon keskelle.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi: SA00625

Yksiköt: g/oz

SV | Spara instruktionerna för framtida bruk.

Skötsel och underhåll

Torka av vågens yta med en mjuk fuktig trasa och den låt torka helt.

Sänk aldrig ner vågen i vatten eller i någon annan vätska. Använd inte starka eller slipande rengörings- eller putsmedel för att rengöra vågen. Om du gör det kan den skadas.

Låt inte vågen komma i kontakt med livsmedel med stark smak, färg eller syror, t.ex. citrusfruktskal, eftersom de kan skada ytan.




Obs! Om sådana ingredienser används rekommenderar vi att skålen eller vägningsytan kläs med bakplåtspapper eller plastfolie och att den diskas omedelbart efteråt. Mekanismen kräver inget underhåll av något slag. Skålen tål diskmaskin.




VAR FÖRSIKTIG: Skålen som medföljer vågen får inte placeras i mikrovågsugn.

Bruksanvisning Montera vågen


STEG 1 – skruva loss de två skruvarna från plattformens fäste.

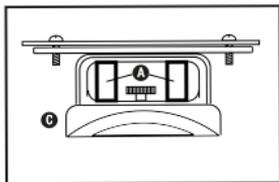

STEG 2 – placera skålens stöd ovanpå, se till att hålen är i linje och skruva tillbaka skruvarna.

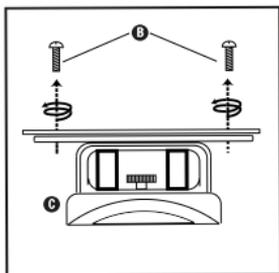

STEG 3 – ta bort stöden av kartong och återvinn dem.

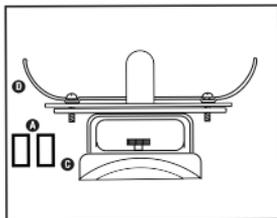

Använda vågen

STEG 1: Placera vågen på en stabil, plan yta.

STEG 2: Placera den tomma skålen på vågen och kontrollera att visaren är vid nollmärket före vägning.

STEG 3: För att justera visaren till noll vrider du långsamt vredet ovanpå vågen och trycker lätt på skålen för att kalibrera mekanismen. Justera vid behov.



Obs! För bästa resultat, tillsätt alltid ingredienser mitt i skålen.

Specifikationer

Produktkod: SA00625

Mått: g/oz



Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**
MADE IN CHINA.

CD160125/MD000000/V1